

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 本製品は、IEEE802.11ac Wave2規格に準拠し、5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信に対応したワイヤレスアクセスポイントです。
 本書では、接続方法と基本的な設定を説明しています。
 本書をお読みいただく前に、別紙の「ご注意と保守について」をよくお読みいただき、本製品を正しくご使用ください。

必要なものを確認する

付属品について

- 取り付け用ブラケット一式 … 1
- ACアダプター …… 1
- ご注意と保守について
- 接続ガイド(本書)
- 保証書

ご用意いただくもの


- 設定用パソコン
- LANケーブル

本製品をご使用になるために必要な設定や別売品などについては、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
 ※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
 お持ちでない場合は、Adobe ホームページからソフトウェアをダウンロードしてください。
 ※下記URL、またはQRコードから弊社ホームページ(サポート→法人のお客様→取扱説明書)にアクセスすると、取扱説明書を検索できます。



アイコム株式会社 サポート情報 <https://www.icom.co.jp/support/>

ランプの状態と動作

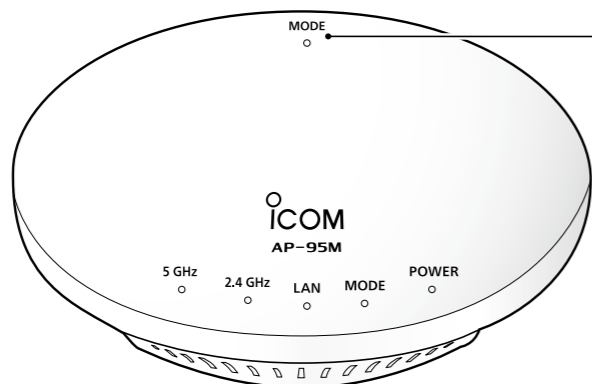

〈MODE〉ボタン
 ※操作時の動作について詳しくは、別紙の「ご注意と保守について」をご覧ください。

ランプ	5GHz	2.4GHz	LAN	MODE	POWER*2
緑	点灯	端末が1台以上帰属時*1 WPS成功時	リンク時 (1000BASE-T)	〈MODE〉ボタン操作時	電源ON時
	点滅	DFS動作による無線動作待機中	データ通信中 (1000BASE-T)	WPS実行時	ファームウェアロード時
橙	点灯	—	リンク時 (10BASE-T/100BASE-TX)	オンライン更新 (ファームウェア更新あり)	—
	点滅	—	データ通信中 (10BASE-T/100BASE-TX)	WPS失敗時 (約30秒後消灯)	—
消灯	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外


★1 無線LANユニット有効時、本製品と通信できる無線LAN端末が存在しない、または無線通信しない状態がずっと、消灯に変わります。
 なお、消灯に変わるまでの時間は、通信状態によって異なります。
 ★2 起動中、[POWER]ランプは、緑点灯→緑点滅→緑点灯の順で遷移します。
 ※電源投入時、すべてのランプが点滅します。

接続して電源を入れる

次の手順(①~④)で、各機器を本製品に接続して、ランプの点灯を確認します。
 ※出荷時の状態で接続するときは、本製品に接続するパソコンを既存のネットワークから切りはなしてください。

④ ランプの点灯を確認する


本製品の[LAN]ランプが点灯しないときは、LANケーブルの接続をご確認ください。
ランプ表示について
 点灯: LAN接続時
 点滅: LANデータ通信中
 緑色: 1000BASE-T時
 橙色: 10BASE-T/100BASE-TX時

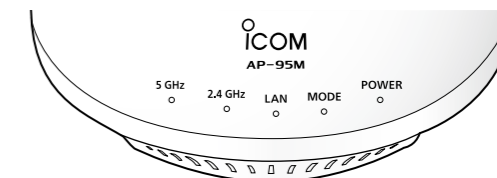

この溝の深さは5mmです。太いLANケーブルをご使用になる場合は、直接本製品の底面中央から引き出してください。

② 電源を接続する


起動が完了すると、本製品の[POWER]ランプが点灯します。

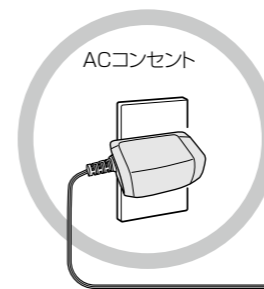

① 各ケーブルを接続する

LANケーブル (市販品:カテゴリ5e以上)
 設定用パソコン (設定例: 192.168.0.100)

③ パソコンを起動する

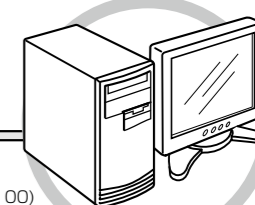

設定用パソコンのIPアドレス

出荷時、本製品のIPアドレスは「192.168.0.1」、DHCPサーバー機能は「無効」に設定されています。
 設定に使用するパソコンには、あらかじめ、本製品(192.168.0.1)と同じセグメントで、本製品と異なるIPアドレス(例: 192.168.0.100)を設定してください。
 ※IPアドレスの設定について、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

出荷時のおもな設定値

設定メニュー	設定画面	設定項目	設定名称	設定値		
ネットワーク設定	IPアドレス	IPアドレス設定	IPアドレス	192.168.0.1		
			サブネットマスク	255.255.255.0		
			DHCPサーバー	DHCPサーバー設定	DHCPサーバー	無効
無線LAN設定	無線LAN	無線LAN	チャンネル	001CH (2412MHz)(無線LAN1) 036CH (5180MHz)(無線LAN2)		
			帯域幅	20MHz		
			仮想AP	仮想AP設定	インターフェース	ath0(無線LAN1) ath1(無線LAN2)
			SSID	WIRELESSLAN-0		
			暗号化設定	暗号化設定	ネットワーク認証	オープンシステム/共有キー
			暗号化方式	なし		
			管理者	管理者	管理者パスワードの変更	管理者ID
			現在のパスワード	admin(半角小文字)		


本製品の仕様、外観、その他の内容については、改良のため予告なく変更されることがあり、本書の記載とは一部異なる場合があります。

設定画面について

設定画面にアクセスするには

本製品に接続したパソコンのWWWブラウザから、本製品の設定画面にアクセスする手順について説明します。


- 1 WWWブラウザを起動し、WWWブラウザのアドレスバーに「http://本製品のIPアドレス/」を入力します。



※上図は、出荷時のIPアドレス(192.168.0.1)を入力した場合です。

- 2 [Enter]キーを押します。
[ユーザー名]と[パスワード]を求め画面が表示されます。

- 3 [ユーザー名]欄に「admin」、[パスワード]欄に「admin」(出荷時の設定)を入力し、<OK>をクリックすると、設定画面が表示されます。

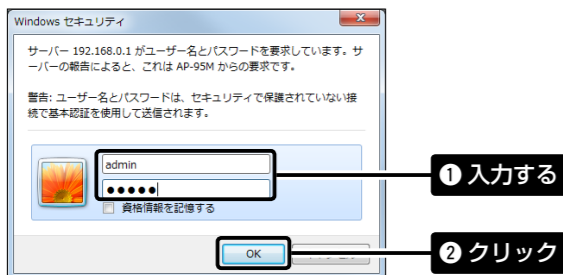

不正アクセス防止のアドバイス

本製品に設定するすべてのパスワードは、容易に推測されないものにしてください。数字だけでなくアルファベット(大文字/小文字)や記号などを組み合わせた長く複雑なものにし、さらに定期的にパスワードを変更されることをおすすめします。
※管理者パスワードの変更については、本書で説明しています。

WWWブラウザについて


Microsoft Internet Explorer 11で動作確認しています。
設定画面が正しく表示できるように、WWWブラウザのJavaScript機能、およびCookieは有効にしてください。

管理者パスワードの変更について

不正アクセス防止のため、必ず管理者パスワードを変更してください。

- 1 「管理」メニュー、「管理者」の順にクリックします。
「管理者」画面が表示されます。

- 2 [管理者パスワードの変更]項目を入力して、管理者パスワードを変更します。

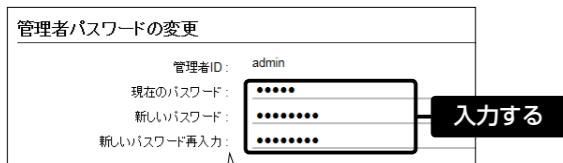

大文字/小文字の区別に注意して、任意の英数字/記号(半角31文字以内)で入力します。

設定画面の名称と機能について

本製品の設定画面の名称と各画面に含まれる項目を説明します。



1 ホームページのリンク

インターネットに接続できる環境で、アイコンをクリックすると、弊社のホームページを閲覧できます。

2 設定画面選択メニュー

各設定画面を用途別に、メニューとしてまとめています。メニュー名をクリックすることにより、各設定画面へのリンクを開け開くことができます。

3 設定画面表示エリア

設定画面選択メニューで選択されたタイトルの画面を表示します。
※上図は、「ネットワーク設定」メニューの「IPアドレス」をクリックしたときに表示される画面です。

4 設定ボタン

設定した内容の登録や取り消しをします。
※表示画面によって、表示されるボタンの種類や位置が異なります。

無線LAN端末と接続するには

Windows 10標準のワイヤレスネットワーク接続を例に、無線で本製品に接続するまでの手順を説明します。


※パソコンの設定により画面の表示や手順が異なる場合がありますので、ご使用になるパソコンの画面表示や取扱説明書にしたがって操作してください。

- 1 本製品の電源を入れ、無線LANに対応するパソコン(無線LAN端末)の電源を入れます。

- 2 [ネットワークアイコン]をクリックします。



- 3 本製品に設定された[SSID]を選択し、(接続)をクリックして、表示される画面にしたがって操作します。

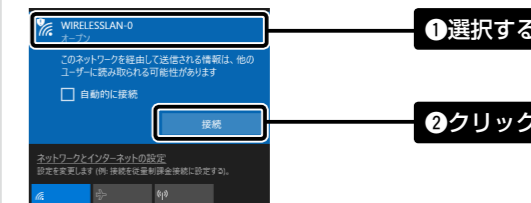


※出荷時、本製品の[SSID]は、「WIRELESSLAN-0」に設定されています。

※不正アクセス防止のため、必ず暗号化を設定してください。暗号鍵(WEPキー)/共有鍵(Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵/共有鍵を変更されることをおすすめします。

ご参考に

本製品は前面方向に広がる電波の指向性を持つため、設置場所は壁面や天井をおすすめします。次の手順(1~5)で、付属のブラケットを使用して、本製品を壁や天井に固定できます。

※市販のセキュリティワイヤーをご使用になる場合の取り付けなど、詳細は弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。

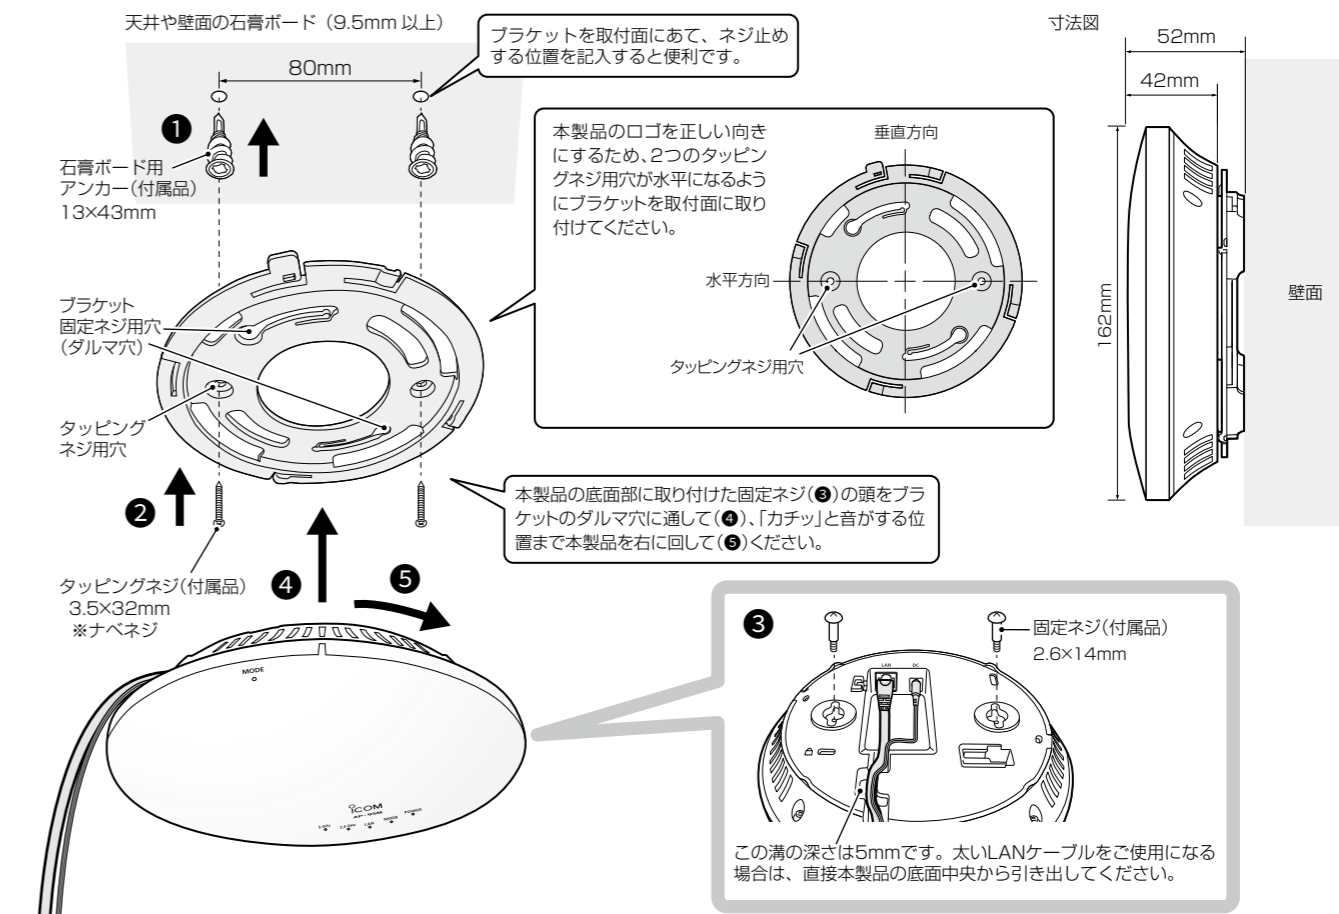

登録商標/著作権について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。
Adobe、Acrobat、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。
Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
なお、本文中ではTM、®などのマークを省略しています。
本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

202106