



スタンドマイク

# CSM5560

## 取扱説明書

株式会社スタンダード

〒 153-8645 東京都目黒区中目黒 4 丁目 8 番 8 号  
<http://www.standard-comm.co.jp/>

Printed in Japan

00M75AC851110

株式会社エクセリ

東京都中央区日本橋浜町2-30-1/大阪府大阪市中央区久太郎1-9-6

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:<https://www.exselli.com>

お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お買い上げいただきました製品に、万が一不審な点、お  
気付きの点がありましたら、なるべくお早めにお買い上  
げいただきました販売店あるいは(株)スタンダードの各  
営業所、サービスセンターへお申し付けください。



注意

このマイクのケーブルが傷んだら、ご  
使用にならないでください。そのまま  
使用すると火災・感電の原因となりま  
す。

### 定 格

マイクロホン.....単一指向性エレクトレット  
コンデンサマイクロホン  
マイクロホン感度.....- 67dB  $\pm$  4dB  
スピーカー最大定格入力.....2 W  
外部スピーカー出力インピーダンス.....8  $\Omega$   
質量.....約 570 g

### 付属品

接続ケーブル.....1 本

### 各部の名称と動作




マイク

マイクと口元の距離は  
5cm 程度が適当です。



注意

このマイクを、フロッピーディスク等  
の磁気を利用しているものに近づけな  
いでください。  
不安定な場所に置かないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けが・故障  
の原因となることがあります。

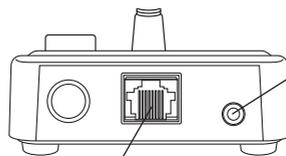

外部スピーカー出力端子

外部スピーカーを接続します。  
外部スピーカーが接続されると  
内蔵スピーカーからは音声は出  
ません。

無線機接続用端子

付属の接続ケーブルで無線機と  
接続します。

内蔵スピーカー  
ここから音声が  
出ます。

音量・モニタースイッチ

右に廻すと音量が大きくなります。  
左に廻すと音量が小さくなります。  
押すとモニター状態になります。

PTT スイッチ

このスイッチを押すと  
送信します。

送信・話中インジケータ

送信すると赤色に点灯します。  
受信、またはモニター状態で緑に点灯します。