

DJ-PB20/27

B:ブラック
R:レッド
W:ホワイト
Y:イエロー

アンテナ

アンテナは外れません。

PTT(送信)ボタン

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

▽(ダウン)キー

チャンネルを合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

[FUNC]キー

各種機能設定を設定するとき
に使用します。
**※約 2 秒押すとキーロック
(誤操作防止設定)を設定
できます。
解除も約 2 秒長押し。**

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

電源/音量ツマミ

時計方向に回すと電源が入ります。
さらに回すと音量が大きく、反時計方向に回すと音量が小さくなります。

△(アップ)キー

チャンネルを合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

GROUP キー


グループトーク設定時に押します。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。

- ① [FUNC]キーを押しながら[GROUP]キーを押します。
⇒ディスプレイが『bt-AL』と表示されます。
- ② [GROUP]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイが『CP-oF』と表示されます。
- ③ △(アップ)▽(ダウン)キーを押してディスプレイを『CP-on』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。

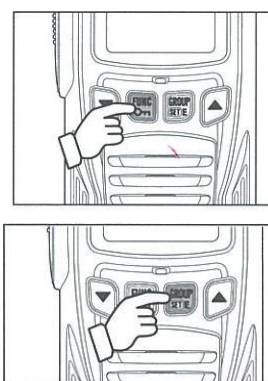

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。