

# BRIDGECOM X5

よくあるお問い合わせをまとめておりますので一度ご確認ください

## IDの設定方法

① 電源を入れます

② 【MODE】 ボタンを長押し



【MODE】 ボタン長押し後、次の操作を6秒以内に行わないと、通常画面に戻ってしまいます

Q 通常画面とは??

A 《VOL》 の表示中が通常画面です

注意：設定によっては数値や他のボタンが表示されない場合もございます



③ 【MODE】 ボタンを1度押してIDを表示させます

※ 《GRP》点滅中に【MODE】 ボタンを押して切り替えます



ID番号は【UP/DOWN】で切り替わります

1 台目はID **00** 【マスターは初期設定のまま】


2 台目はID **01**

3 台目はID **02**

4 台目はID **03**

5 台目はID **04**にします


⋮

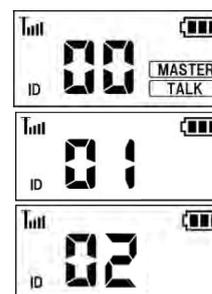

④ 通常画面  に戻します

(何も操作しないと約6秒で通常画面になります)

⑤ ID設定後、1台目マスターは初めから《TALK》が表示されてます  
マスター以外の2台目以降は《TALK》が表示されませんが、  
【B-EAR】 ボタンを長押しすると《TALK》が表示され通話できます

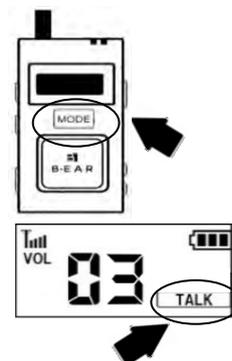

## 設定のQ&A

Q 設定がしたいがモードボタンを押しても《GRP》が点滅せず設定ができない？

A 必ず通常画面から操作する必要がございます

※ボタン操作を少しの間何もされないと通常画面に戻ります



《VOL》の表示中が通常画面です

Q 設定後通話ができない？

A 設定と本体の確認をしてみてください

・ IDが重複していませんか？

※ 1台目は《MASTER》の表示があります

2台目以降は表示されません



・ 《GRP》番号はすべて同じですか？

・ 《アンテナ》は表示されていますか？



・ 《TALK》は表示されていますか？

表示されていない場合には【B-EAR】ボタンを押してください

・ ジャックはきちんと挿し込まれていますか？

・ 干渉される電波が近くにありませんか？


※少し離れて再設定してみてください

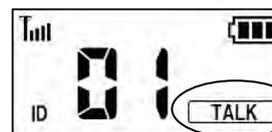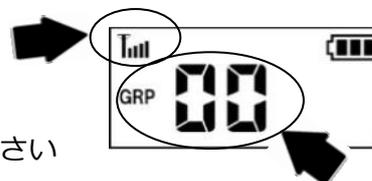

❗ 問題ないが通話できない場合には

すべての本体を一度リセットして、もう一度再設定してください

※その際《GRP》を他の番号にしてみてください

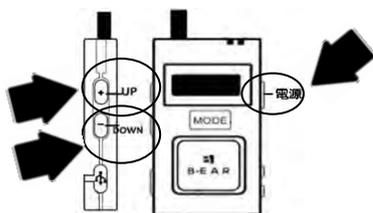


【電源】【UPボタン】【DOWNボタン】を同時に  
2秒以上を押すと液晶画面に<OF>と点滅表示され  
電源が落ちるとリセット完了です。

## 使用上の注意

- ① 本体同士は80cm以上、また本体とマイクは30cm以上離してご使用ください  
本体同士、本体とマイクが近すぎると音が途切れたり、雑音が入る場合がございます
- ② マイク感度設定により、声を拾う範囲や通話相手に聞こえる声の音質が変わり、また  
周辺音をよく拾うようになることもございます。ご使用される現場に合わせて調整して  
ご使用ください。マイク感度設定は取扱説明書の項目7をご参照ください

## 取扱説明書 追記事項

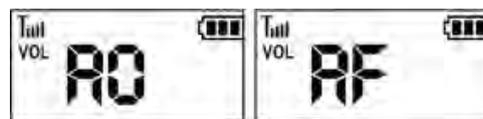

モード切替を数回押しますと右記が表示されます

こちらの設定は今後発売予定の中継器に伴う設定となります

※中継器を使用しない場合にはAO/AFどちらにしても問題ございません

使用方法にお困りの際は、ご購入頂きました弊社代理店、または弊社までお問合せください

株式会社ベアリッジ

メール : [info@bearidge.com](mailto:info@bearidge.com)

電話 : 0569-89-7969

