


XEAL30D/40D

30D(登録局用)
40D(免許局用)

初期設定 簡易マニュアル

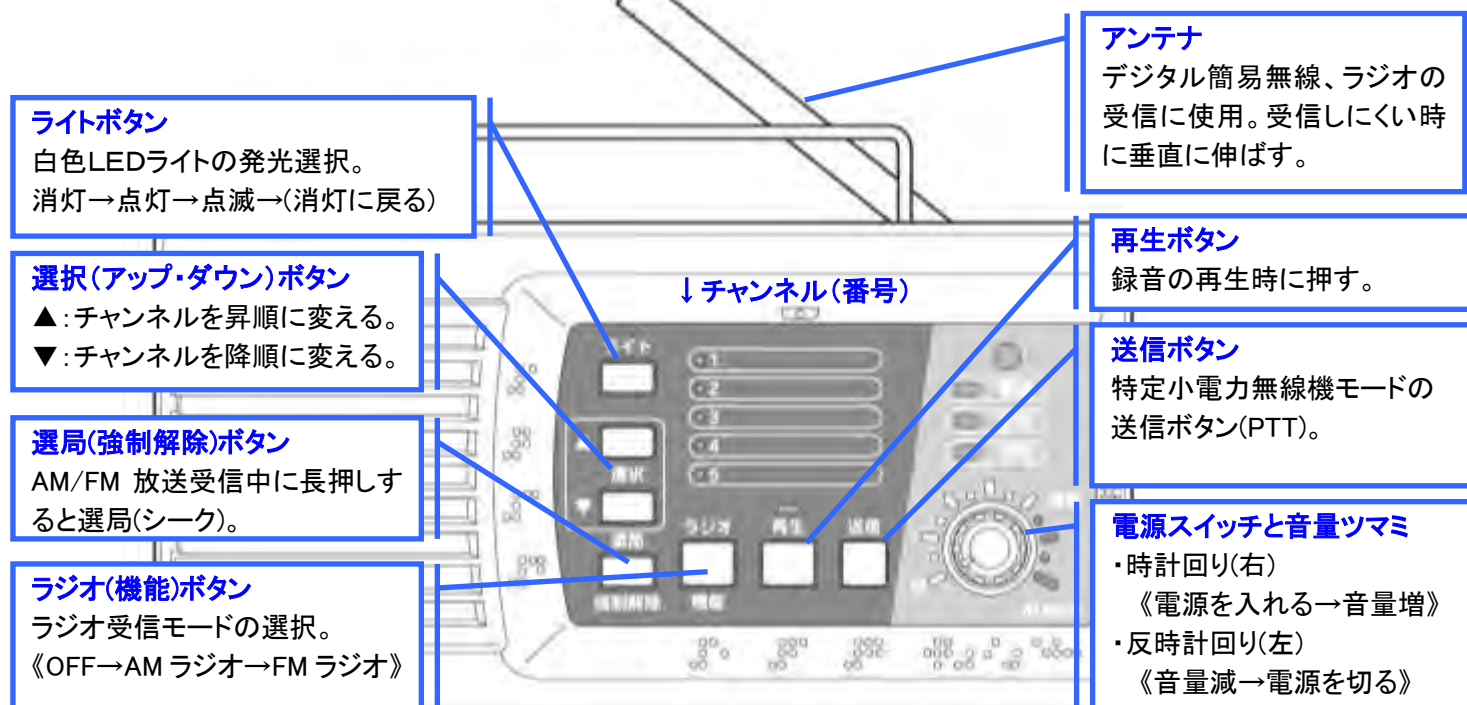

【デジタル簡易無線】チャンネル自動検知・設定機能(ACSH)を使う

予め設定元にするトランシーバーを用意します。

- ① [ライト]ボタンを押しながら電源を入れます。
- ② 「デジタル簡易無線 ACSH モードです…」とガイドして、1番の赤ランプが点滅します。
- ③ [アップ・ダウン ▲▼]ボタンを押し、1～3番のうち書き込みたいチャンネルにランプを合わせます。
- ④ 「ACSH を開始します。設定もとのトランシーバーを送信してください。」とガイドが流れたら、設定済みのトランシーバーを送信します。設定中は「ACSH 中です。そのまま送信を続けてください。」と音声流れます。「ACSH が完了しました。」が聞こえたら送信を止めます。「登録されたチャンネルは〇〇、ユーザーコードは〇〇〇。」とガイドするので正しいことを確認します。設定が完了しました。
※同じ操作を繰り返すと、残りの2つも設定できます。

【特定小電力無線】チャンネル自動検知・設定機能(ACSH)を使う

予め設定元にするトランシーバーを用意します。

- ① [選局]ボタンを押しながら電源を入れます。
- ② 「特定小電力無線 ACSH モードです…」とガイドして、4番の赤ランプが点滅します。特定小電力無線は4番の1つしか登録できません。
- ③ 「ACSH を開始します。設定もとのトランシーバーを送信してください。」とガイドが流れたら、設定済みのトランシーバーを送信します。設定中は「ACSH 中です。そのまま送信を続けてください。」と音声流れます。「ACSH が完了しました。」が聞こえたら送信を止めます。「ACSH が完了しました。登録されたチャンネルは〇〇、トーングループは〇〇〇。」とガイドするので正しいことを確認します。設定が完了しました。

AM、FM ラジオの登録方法

- ① [ラジオ]ボタンを押すごとに「AM ラジオです」「FM ラジオです」「ラジオオフです」とガイダンスが流れます。登録したいほうのラジオを選びます。
- ② AM、FMそれぞれ5局登録できます。選択ボタンで登録する番号を選びます。設定済のチャンネルはランプ（AMは緑、FMはオレンジ）が点灯、未設定は点滅します。設定済のチャンネルを選んで操作すると新しい局に上書きします。
- ③ [選局]ボタンを長押しするとピ！音が鳴り、ランプが点滅して選局（サーチ）を始めます。放送が見つかるまで「この周波数は～」と音声でガイドして、放送が聞こえます。ずれているときは▲▼ボタンで微調整できます。聞きたい局が見つかるまで同じ操作を繰り返します。あらかじめ合わせたい放送局の周波数が分かっているときは、選択ボタンを押すごとに受信周波数が変わるので、手動でも選局できます。
- ④ [ライト]ボタンを長押しすると「登録が完了しました」とガイドします。

受信の操作

ラジオを聞くにはラジオボタンで AM か FM を選び、△▽ボタンでチャンネルを選択します。受信を止めるにはラジオボタンを押して「ラジオオフです。」を選びます。戸別受信機モードになりデジタル簡易無線他の受信待ち受けをします。

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源を切った状態で「5秒以内」に[ライト]ボタン2回、▲1回、▼3回、[選局]ボタン1回を押した直後に電源を入れます。「工場出荷状態に戻しますか？ 戻す場合は・・・。」とガイダンスが流れます。
- ② [送信]ボタンを押します。「工場出荷状態に戻しました。」とガイダンスが流れれば完了です。
操作途中に1分間無操作状態が続くと、自動的に通常モードに切り替わります。