

特定小電力トランシーバー



ALINCO

DJ-PX10

(A:ブルー、S:シルバー)

簡易マニュアル

PTT(送信)キー

話す間は押し続けます。

マイク

こちらに向かって話します。

+ (アップ) キー

音量を上げる時、チャンネル、グループ設定の時に使います。

電源ランプ

本機の状態を表示します。

青色：待ち受け中に点灯。

緑色：受信中に点灯。

赤色：送信中に点灯。

赤/緑交互：イヤホンが正しく挿入できていないか、断線しています。

- (ダウン) キー

音量を下げる時、チャンネル、グループ設定の時に使います。

電源キー

約 2 秒間長押しで電源を ON/OFF にします。

※イヤホンを抜いても OFF になります。

イヤホン端子 (3.5φ)



イヤホンを接続するための端子です。

充電端子

専用の充電器で充電ができます。

リセットキー

電源 ON 時にピン等で約 5 秒間押し続けると、工場出荷状態に戻ります。

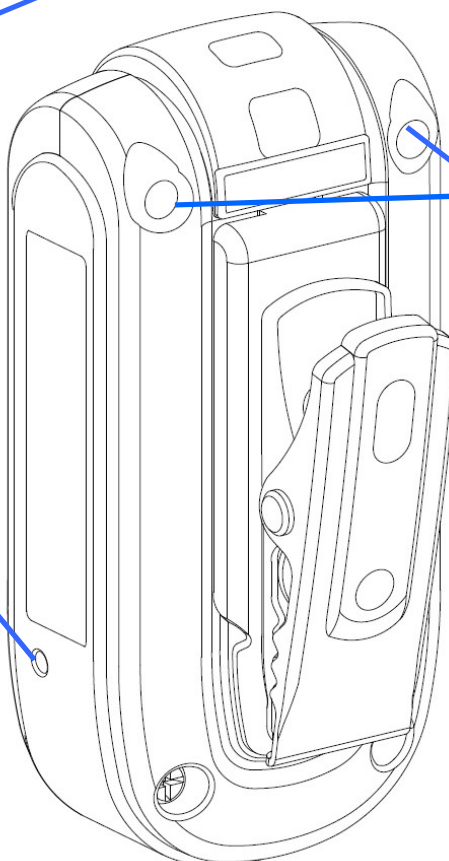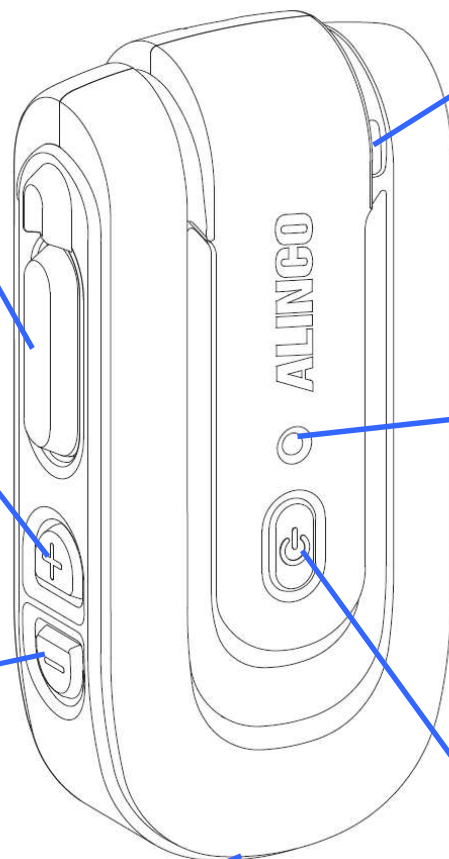

チャンネル設定の方法

- ① +(アップ)キーと電源キーを同時押しで電源を ON にします。
「チャンネルを選択してください。」と音声ガイダンスが流れます。
- ② +(アップ)又は-(マイナス)キーを押してチャンネルを選択します。
選択したチャンネル番号の音声ガイダンスが流れます。
- ③ PTT(送信)キーを押すか、約 5 秒間無操作で「ピッ」音がなり設定が完了します。

グループトーク設定の方法

- ① -(ダウン)キーと電源キーを同時押しで電源 ON にします。
「グループを選択してください」と音声ガイダンスが流れます。
- ② +(アップ)又は-(マイナス)キーを押してグループを選択します。
選択したグループ番号の音声ガイダンスが流れます。
- ③ PTT(送信)キーを押すか、約 5 秒間無操作で「ピッ」音がなり設定が完了します。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

- ① 電源を入れた状態で電源キーを 2 回連続で押します。
- ② 電源ランプが黄色点滅してセットモードに入り、現在の項目を音声でガイドします。
- ③ セットモード中に、PTT(送信)キー又は電源キーを複数回押して、「4.コンパンダー設定」を選択します。
- ④ セットモード中に+(アップ)キーを押して、「ON」に切り替えます。
- ⑤ セットモード中に PTT(送信)キーを約 2 秒間長押しするか、無操作で 1 分間経過で設定が完了して通話モードに戻ります。

リセット

- ① 電源キーを長押しして OFF にします。
- ② PTT(送信)、+(アップ)、-(マイナス)キー 3 つを押したまま、電源キーを約 2 秒間長押しで電源を ON にします。
- ③ 起動時のガイド(設定されたチャンネル・グループの読上げ)が聞こえても、そのまま約 5 秒間押し続けると電源ランプが白色点灯して初期化されます。