

DJ-PX5

S:シルバー、B:ブラック
A:アクアブルー、P:ピンク

簡易マニュアル

上側マイク

出荷時は、上側マイクが選択されています。


電源キー

約 2 秒長押しで電源を ON/OFF します。

設定スイッチ

各種機能を設定するときに使います。設定終了後はゴムキヤップを元通りに取り付けてください。

※初めて使用する際は電源キーを押す前に主電源（10 番スイッチ）を ON 側にスライドさせてください。

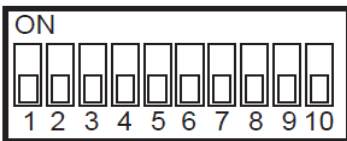

送信ボタン

このボタンを押すと送信します。

△（アップ）キー

音量を上げる時、チャンネル、グループ設定の時に使います。

▽（ダウン）キー

音量を下げる時、チャンネル、グループ設定の時に使います。

電源ランプ

本機の状態を表示します。

青色：待ち受け中に点灯。

緑色：受信中に点灯。

赤色：送信中に点灯。

黄色：リセット時に点滅。

イヤホン端子（3.5φ）

イヤホンを接続するための端子です。

下側マイク

設定スイッチ”9”で変更できます。

アンテナ

アンテナは外れません。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

設定スイッチの”6”を ON にしてください（初期設定では OFF）。バックノイズを軽減する『コンパウンダー機能』が設定されます。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。

チャンネル設定の方法

- ① 交互チャンネル、中継チャンネルのどちらかを設定スイッチの”1”で選択する。
(初期値は交互チャンネル)
- ② △ (アップ) キーと電源キーを同時押しで電源 ON.
「チャンネルを設定してください。」と音声ガイダンスが流れる。
- ③ ▲キー又は▽キーを押してチャンネル選択する。
選択したチャンネル番号の音声ガイダンスが流れる。
- ④ 送信ボタンを押すと決定します。

1 番スイッチ		▽または△キーを押してチャンネルを選択します
OFF	交互	L1 ~ L9、B1 ~ B11 (20 チャンネル)
ON	中継	L10 ~ L18、B12 ~ B29 (27 チャンネル)

グループトーク設定の方法

- ① 設定スイッチの”2”を ON にする。(初期値は OFF)
- ② ▽ (ダウン) キーと電源を同時押しで電源 ON.
「グループを選択してください」と音声ガイダンスが流れる。
- ③ ▲キー又は▽キーを押してグループ番号を選択する。
選択したグループ番号の音声ガイダンスが流れます。
- ④ 送信ボタンを押すと決定します。

2 番スイッチ		▽または△キーを押してグループ番号を選択します
OFF		グループトーク機能 OFF
ON		グループトーク機能 ON 1 ~ 50 番

リセット

電源キーを 10 秒間押し続けると、黄色ランプが点滅して本機を初期化します。

減電池のお知らせ

バッテリー電圧が低下すると、青色ランプが点灯します。
定期的に「充電してください。」とガイダンスが流れます。
(ビープ音を OFF に設定しているとガイダンスは流れません。)

使用上の注意

できるだけアンテナ部を手でおおわないように送信ボタンを押してください。
手でおおわれると送信距離が短くなります。