

特定小電力トランシーバー

DJ-PX31

(S:シルバー B:ブラック)



ALINCO

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

アンテナ


アンテナは外れません。

電源ランプ

電源を入れると赤く点灯します。
電池残量が少なくなると点滅します。

電源スイッチ

上にスライドすると電源が入ります。
下に戻すと電源が切れます。

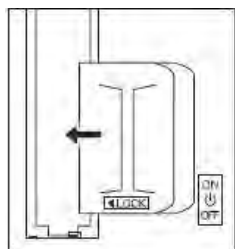

ロックカバーを矢印の方向へスライドさせて取り外します。

電池スロット

市販の単三乾電池、または EBP-179(ニッケル水素充電電池)を装着します。
※上がマイナス側、下がプラス側です。

音声通話の明瞭度を上げたいときは…

設定スイッチ 1 の"6"を ON にしてください(初期設定では OFF)。バックノイズを軽減する『コンパウンダー機能』が設定されます。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

▲(アップ)キー

音量を上げるときに押します。
※長押し操作可能

▼(ダウン)キー

音量を下げるときに押します。
※長押し操作可能

ベルトクリップ取り付け穴

付属のねじで
取り付けて
ください。



設定スイッチ 1

各種機能を設定するときに使います。
※EBP-179(ニッケル水素充電電池)利用時はスイッチ"10"を ON にしてください(初期設定では OFF)。

設定スイッチ 2

チャンネルを設定するときに使います。
※チャンネルの切り替えは、電池カバー裏と本体電池スロット横に表記しています。