

アルインコの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本製品を正しく安全にお使いいただくために、必ず本書と本製品に対応する無線機の取扱説明書をお読みください。
ニッケル水素充電電池（EBP-179）を充電するためのスタンドです。1台の充電器で最大5台まで同時に充電できます。

■対応機種

DJ-P421シリーズ、DJ-P422B-Tシリーズ、DJ-P422Wシリーズ、DJ-P221Aシリーズ、DJ-P222シリーズ

■ご使用方法


- ①充電スタンドと連結用ACアダプター(EDC-162)のコネクターを接続します。
- ②連結用ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vへ接続します。
- ③本製品に対応した無線機にニッケル水素電池を装着します。
- ④本製品に対応した無線機（電源を切った状態）を充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが点灯します。
空の状態から約4時間で充電できます。
- ⑤充電が完了すると緑色ランプが点灯します。
- ⑥ニッケル水素充電電池単品で充電することもできます。極性に注意して充電スタンドに装着してください。

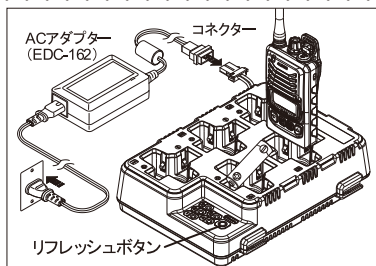

■充電スタンド連結について

5口充電スタンドを2台接続し、最大10台まで同時に充電できます。

- ①充電スタンド背面のコネクターを接続します。
- ②充電スタンド同士を連結します。
- ③一端の充電スタンドと連結用ACアダプターのコネクターを接続します。
- ④連結用ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vへ接続します。
- ⑤本製品に対応した無線機を充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始されると赤色ランプが点灯します。
- ⑥充電が完了すると緑色ランプが点灯します。
- ⑦スタンドの連結を切り離す場合は、断線を防ぐために先に背面のコネクターを抜いてください。

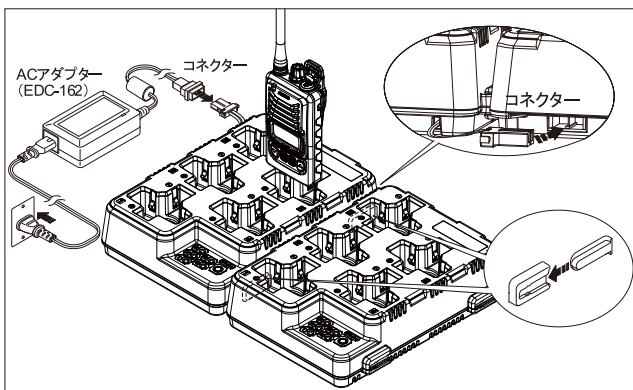

■充電電池のリフレッシュについて

ニッケル水素充電電池を保存するときは、満充電した状態で高温多湿を避けて保存してください。ニッケル水素充電電池を継ぎ足し充電したり、6ヶ月以上ご使用にならなかったときは、一時的に性能が低下し、使用時間が短くなる場合があります（メモリー効果）。その場合は下記の方法でニッケル水素充電電池のリフレッシュをおこなってください。

- ①無線機にニッケル水素充電電池を装着します。（またはニッケル水素充電電池単体を充電器に挿入します。）
- ②充電器のリフレッシュボタンを長押しすると、緑色ランプが点滅して放電を開始します。
- ③放電が完了すると、赤色ランプが点灯して自動的に充電を開始します。
- ④充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。
- ⑤上記の要領で、充放電を3回ほど繰り返します。

リフレッシュをおこなっても、ニッケル水素充電電池の使用時間が著しく短い場合は寿命が尽きたものと思われるかもしれません。新しいものにお取り替えください。

頻繁にリフレッシュをすると充電電池の寿命を縮めます。短期間に何度もリフレッシュをしないよう注意してください。

- 注意**
- 弊社の充電器は対応する弊社製品専用です。市販の充電電池を充電することはできません。
 - 充電するときは無線機の電源を切ってください。電源を入れたままだと満充電にならないことがあります。
 - 無線機および充電器の充電端子はときどき乾いた清潔な綿棒で拭いて掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります。
 - 無線機をいずれかのポケットに挿入すると赤色ランプが点灯するが別のポケットに挿入すると緑色ランプが点灯する、あるいはその逆の動作をすることがあります。充電開始・完了を決定する回路の個体差により、このような動作をすることがありますが異常ではありません。