

Xacti LIVE クイックマニュアル

この度はXacti LIVEのご購入ありがとうございます。



本書は**CX-WL100(スマホとの有線接続)**用で、
遠隔支援ができるまでの手順を
簡潔にご案内することを目的としています。

詳しくは、詳細マニュアルをご覧くださいようお願いします。

ご購入

準備

カメラ接続
してみよう

遠隔支援
してみよう

遠隔支援

こちらも
ご参照ください ▶



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : <https://xacti-co.com/support/manual/>

準備 (PC側)

- ① XBP申込フォームに情報を入力
※XBP申し込み済みの方は不要です。
直接に②をご確認ください。

1. 当社のプライバシーポリシーに同意の上、お申し込みください。 **必須**

☐ 同意する

2. セットをご購入された代理店・販売店・オンラインサイト名
(ご購入店舗が不明な場合は「なし」とご記入ください) **必須**

3. お申し込み日 **必須**

例: 2023/11/11
YYYY/MM/DD

申込フォーム画面 見本

4. Xacti Booster Packageを使用される場合は、「7」(半角)を入力してください。
※種類はご契約の場合、「7」(半角)を入力してください。
例: CK-WA100S-シリアルNo. 1234567890
※お申し込み後にお客様専用入力することも可能です。 **必須**

例: P211234567

- ②入力したメールアドレスに届く
メール[アカウント登録通知]から
[XBP Manager]を開く



メール[アカウント登録通知]は、
情報入力完了後3営業日以内に
届きます。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

- ③契約者アカウントでログイン、
初期パスワードを変更する
※初期パスワードの変更は『XBP Manager』で行う必要があります



ユーザーログイン

メールアドレス
必須項目です

パスワード
必須項目です

入力

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

入力

名前 **必須**

テスト用アカウント

フリガナ **必須**

テストヨウアカウント

現在のパスワード **必須**


新しいパスワード **必須**

新しいパスワードの確認 **必須**

パスワードを変更する

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

- ④ログイン後ユーザーを登録する

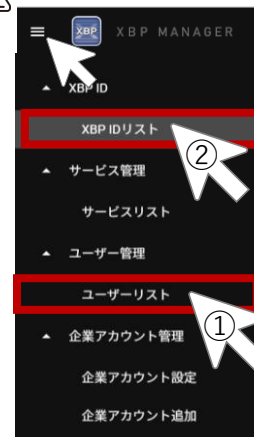

- ①[ユーザーリスト]で
契約者以外のユーザーを登録

- ②現場側機能(映像の配信・
アップロード)を
使用するユーザーには
XBP IDを割り当ててください

詳しくは、
[詳細マニュアル「準備・初期設定編」](#)
(XBP契約形態: ユーザー)
をご覧ください。

スマホとカメラを接続してみよう

① スマホ を用意



② アプリをダウンロード



XactiViewerPro



iOS (iPhone)
App store



Android
Google Play



※録画機能を必要としない場合は、別アプリ「XactiViewer」をダウンロードください。



■ 保護ケースに関して

ご使用時は、保護ケースにCX-WL100本体ユニット部を入れてご使用ください。

※接続スマホ(iOS/Android)に関わらず、必ず保護ケースをご使用ください。

スマホにより接続方法が異なります。



iOS (iPhone/iPad)の場合


※USB TypeC給電タイプは「Android・iPhone15以降のType-C対応機種の場合」の接続手順をご覧ください。

③図の通り、
スマホにカメラを接続する



**モバイルバッテリーONで
iOS端末が充電中状態になれば接続OK！**

④接続した状態でiOSの設定
アプリでEthernet設定をする

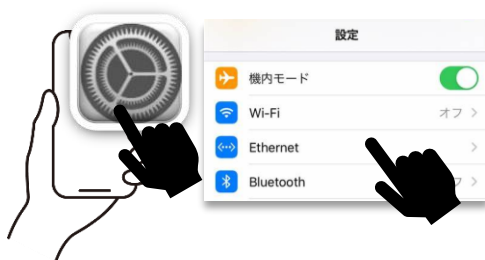


設定項目	入力内容
IPを構成	手動
IPアドレス	169.254.1.10
サブネットマスク	255.255.0.0



Android・iPhone15以降のType-C 対応機種の場合

※一部、接続できない、初期設定の必要があるなどの機種があります。詳しくは、詳細マニュアルをご参考ください。

③図の通り、
スマホにカメラを接続する

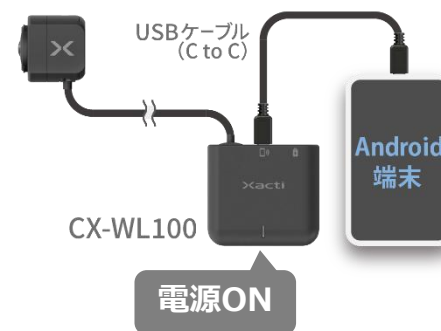

※カメラをスマホに接続した際、スマホに下記のようなポップアップが表示された場合は、Xactiアプリを選択後、「常時」を選択してください。
次回以降、ポップアップが表示されなくなります。




🍏 iOS (iPhone/iPad) ・ 🤖 Androidスマホ共通

⑤ XactiViewerPro の設定を
立ち上げ、初回設定で
「USBカメラ/有線接続」を選択



⑥ ライブビューが表示されれば
接続完了

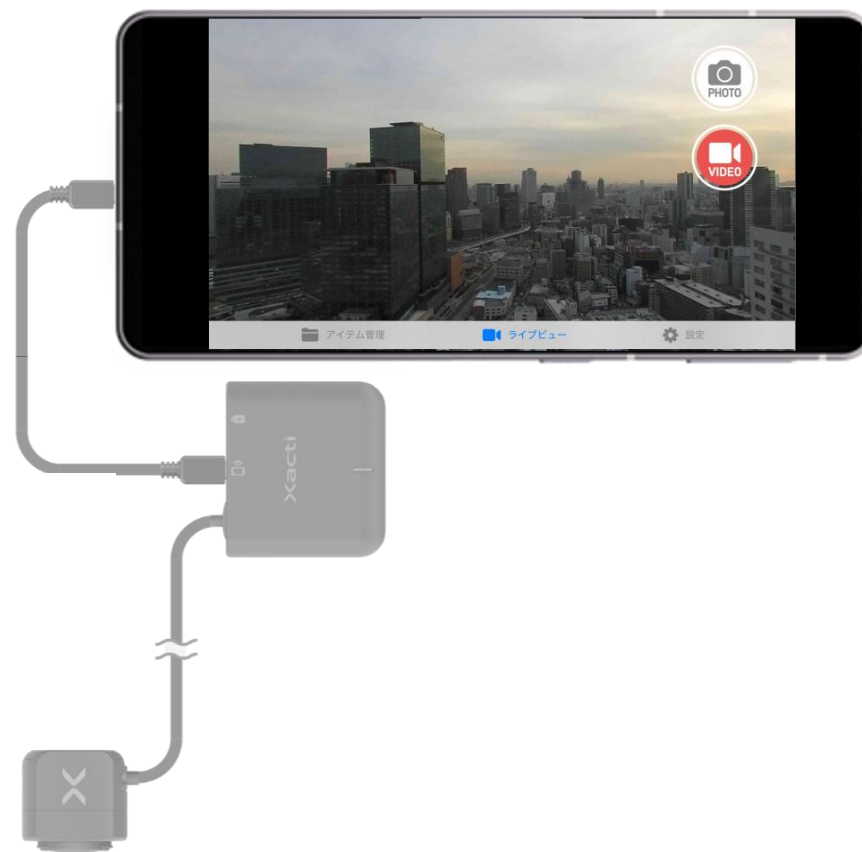

接続モード画面が出ない場合は、アプリをアップデートし、
スマホアプリの「設定」から「アプリ動作設定」>「接続先選択」
を選択ください。

遠隔支援してみよう

本書では、リアルタイム映像配信・閲覧（遠隔支援）機能の中で

- リアルタイム映像を見て、支援(指示)をする方を **[オフィス側]**
- 現場から映像を配信する方を **[現場側]**

と表記し、説明します。



遠隔支援（スマホ側）

※初期パスワード変更後に、ログインしてください
初期パスワードの変更は『XBP Manager』で行う必要があります。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

①アプリを開く



②契約者が新規に作成した スマホ側用アカウントでログイン



Point!

＜便利機能＞
「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、
毎回のログイン情報の入力が必要で便利！

※ただし、ログアウトする際に
「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選べば、
ログイン情報が削除されますのでご注意ください。

▲XactiViewerPro設定画面

遠隔支援（スマホ側）

- ① アプリを
ログイン状態＋カメラ接続状態
にし、ライブビューを表示する



- ②  をタップし、
映像配信可能状態  にして待機

PC側が閲覧を開始すると

自動的に  に変わり、映像配信されます

カメラ接続状態

ログイン状態



カメラ接続状態

ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラに
「遠隔支援(スマホ)」権限が付与されていない場合は、

 が表示されません。権限については[詳細マニュアル「準備・初期設定編」\(XBP契約形態：ユーザー\)](#)をご覧ください。

遠隔支援（PC側）

① XBP Manager を開き ログイン



入力

XBP MANAGER

ユーザーログイン

メールアドレス
必須項目です

パスワード
必須項目です

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、Microsoft Edgeでも使用は可能です。

② 遠隔支援TOPから接続したいユーザーを選択





※スマホ側が映像配信可能状態（待機中）でなければ、接続できません。



複数台のカメラ映像を同時に見るなら！

遠隔支援TOPの「マルチビュー」での閲覧がオススメです。
詳しくは、[詳細マニュアル 遠隔支援「（オフィス・PC・映像閲覧）編」](#)をご覧ください。

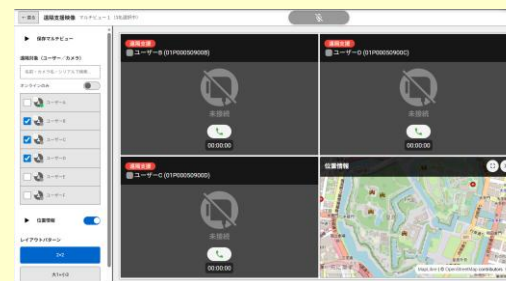

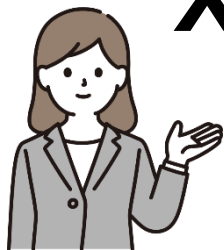

Xacti LIVE クイックマニュアル

遠隔支援できましたでしょうか。
ご不明な点がございましたら、**詳細マニュアル**をご覧ください。



詳細マニュアル



マウント取付方法

URL : <https://xacti-co.com/support/manual/>

詳細マニュアルに掲載中 XBP便利機能

- 動画マーカー機能
- 遠隔支援中のスーパーズーム機能
- グルーピング機能
- など

Xacti サポートアドレス : support@xacti-co.com