


8. TBE-S10 の設置

外観

8.1 各部の機能は以下の通りです。(図 8. ①)

図 8. ① TBE-S10 前面

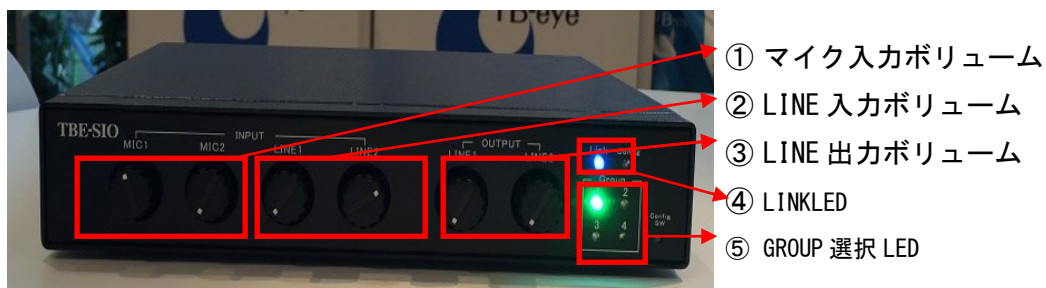

ランプ表示

ランプの名前	表示状態	表示内容	備考
LINKLED	消灯	接続なし	
	赤点滅	接続エラー	
	青点灯	接続中	
	紫点灯	供給電力異常	
GROUP 選択 LED	消灯	未選択	
	緑点灯	選択中	

設置上のご注意

机・テーブルなどに据置設置する場合、配線ケーブルに足など引っ掛けないよう、ケーブルの処理を行ってください。無線接続を行いますので、アンテナが見えるところに設置してください。

電源投入時のご注意


サーバー起動後に電源を投入してください。

接 続 概 要

接続イメージ



TBE-S10 背面

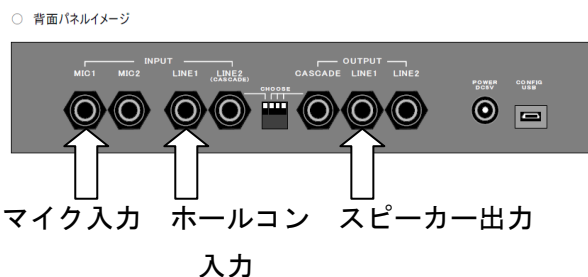


8.2 操作方法

音声入出力ユニットは、クリアトークカムにアナログ音声入力し、また、スピーカーを接続すれば、インカム音声を聞くことができます。背面のマイク入力にマイクを、LINE入力に外部音声を、LINE出力にスピーカーを接続し、設置します。

[音量調整]

接続したポートに対応した前面のつまみで音量レベルの調整を行います。

(TBE-S10 前面イメージ)

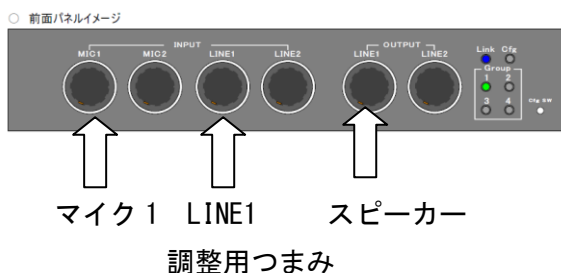

[グループの変更]

緑色のLEDが点灯しているグループが現在、音声を入出力しているグループになります。これを変更したい場合は、下記の操作をして下さい。

(CfgSWでLEDを移動させ、設定したいグループでCfgSW長押し)

例) グループ1をグループ2に変更

