


壁面取付プレート MB-102

■ MB-102を取り付ける前に

MB-102を取り付ける前に弊社製無線LAN機器の電源が切れていることを、ご確認ください。

■ 標準構成品について

本製品には、下記のものと同梱しています。

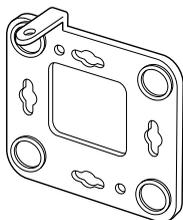

壁面プレート



マグネット



ビス
(M3×6)




タッピングネジ
(AO M4×16)

1. [マグネット]を取り付ける

弊社製無線LAN機器に付属のクッションシートを貼り付けてある場合は、先にクッションシートをはずす必要があります。

本製品に付属のビス(4本)で、[マグネット]を弊社製無線LAN機器に固定します。

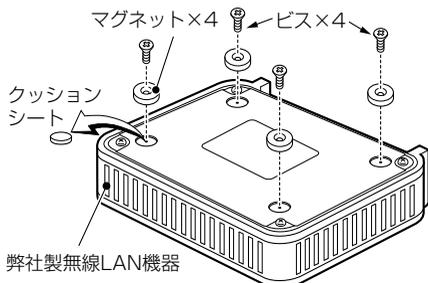

6mmより長いビスは、絶対に使用しないでください。

2. スチール製の壁面に固定する

[マグネット]が吸着するスチール製の棚などに固定します。




[マグネット]が強力なので取り付けるときは、指をはさまないようご注意ください。

3. [壁面プレート]を壁面に固定する

[マグネット]が吸着しない壁面に固定するときは、[壁面プレート]を使用します。


本製品に付属のタッピングネジ(2本)で、[壁面プレート]を壁面に固定します。

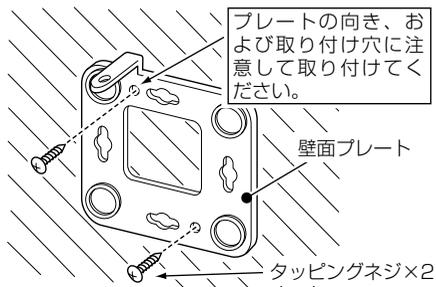

上の図の穴以外では取り付けしないでください。壁面プレートがはずれ、落下の原因になります。


4. 固定用ビスをはずす

弊社製無線LAN機器のビスと平ワッシャーをはずします。

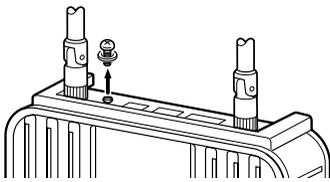


5. 壁面プレートに固定する

①[マグネット]を取り付けた弊社製無線LAN機器を、[壁面プレート]に固定します。

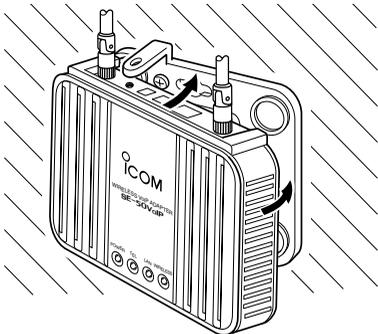


[マグネット]が強力なので取り付けるときは、指をはずさないようご注意ください。

②はずしたビスと平ワッシャーで、弊社製無線LAN機器と[壁面プレート]を固定します。

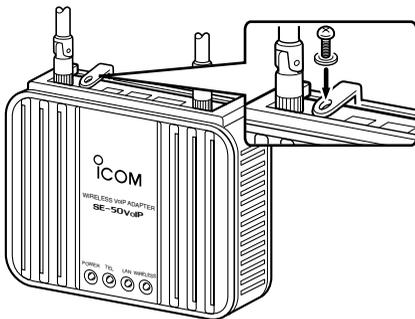


壁面から取りはずすときは

①弊社製無線LAN機器と[壁面プレート]を固定しているビスと平ワッシャーをはずします。

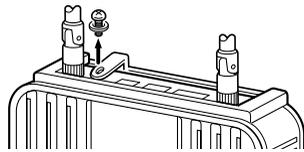

②弊社製無線LAN機器と[壁面プレート]の上部のすき間に、あて布をしたドライバーを入れ、手前に倒すようにしてはずしてください。

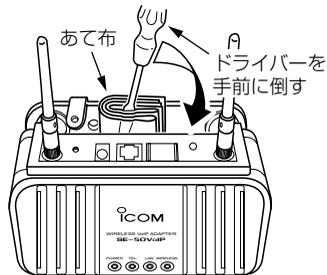

[壁面プレート]を使用しないときも同じようにあて布をしたドライバーで壁面からはずします。この時壁面を傷つけないようご注意ください。



強力磁石注意

◎[マグネット]が強力なので取り付けるときは、指をはずさないようご注意ください。

◎本製品に取り付けた弊社製無線LAN機器のプラスチックの部分だけを持って、壁面からはずさないでください。無線LAN機器を損傷する原因になります。

◎フロッピーディスクやキャッシュカード、クレジットカードなどの磁気カードを[マグネット]に近づけないでください。

磁気カードの内容が消去されることがあります。