

仕 様									
型式	容量接地式入/4ホップアンテナ							容量接地式3λ/4ホップアンテナ	
型名	WH-150RBTFD-09	WH-150RNTFD-09	WH-450A-09	WH-450B-09	WH-450-NJ-09	WH-450-BJ-09	WH-450B(3/4)-09	WH-900B(3/4)-09	
使用周波数	150MHz内の一定周波数		330～470MHz内の一定周波数					846～915MHz	
入ラインビータンス	公称50Ω								
VSWR	中心周波数にて1.5以下							中心周波数にて1.9以下	
絶対利得	公称2.15dB						公称4.15dB	公称4.65dB	
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性								
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと								
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上								
端末コネクター	BNC-J型接栓	N-J型接栓	アタッチメントコネクター	N-J型接栓	BNC-J型接栓	アタッチメントコネクター			
給電ケーブル	—	—	3D-2V 4m	5D-2V 4m	—	—	5D-2V 4m	5D-2V 4m	
質量	約0.2kg	約0.2kg	約0.4kg	約0.6kg	約0.2kg	約0.2kg	約0.5kg	約0.6kg	
取付方法	ルーフトップ直付								
使用対象車種	普通車・バン全般								
付属品	保護シール 1枚 調整ワッシャーA 1個 調整ワッシャーB 1個 取扱説明書 1部			保護シール 1枚 取扱説明書 1部					

型名	WH-BA3-M6-09	WH-BA5-M6-09	WH-BAB-M6-09	WH-BAN-M6-09
入力インピーダンス	公称50Ω			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
アンテナ取付部接栓	M6×1 (ねじ切りベース)			
端末コネクタ	アタッチメントコネクタ		BNC-J型接栓	N-J型接栓
給電ケーブル	3D-2V 4m	5D-2V 4m	—	—
質量	約0.4kg	約0.5kg	約0.1kg	約0.1kg
取付方法	ルーフトップ直付			
使用対象車種	普通車・バン全般			
付属品	保護シール 1枚 取扱説明書 1部			

取扱説明書


このたびは、日本アンテナの車載用ホイップアンテナをお求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。

平成21年 保安基準適合製品

第18条細目告示第2節第100条の4項に適合した製品です。

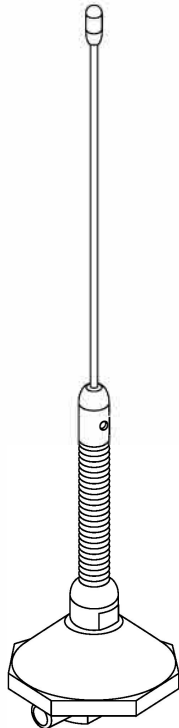

ルーフトップ取付式

種 類	仕 様	型 名
容量接地式	150MHz帯	WH-150A-09
		WH-150B-09
		WH-150BTFD-09
		WH-150NTFD-09
		WH-150NJ-09
		WH-150BJ-09
地線取付式	150MHz帯	WH-150RBTFD-09
		WH-150RNTFD-09
容量接地式	400MHz帯	WH-450A-09
		WH-450B-09
		WH-450-NJ-09
		WH-450-BJ-09
容量接地式 高利得型	400MHz帯	WH-450B (3/4) -09
	800MHz帯	WH-900B (3/4) -09
基 部		WH-BA3-M6-09
		WH-BA5-M6-09
		WH-BAB-M6-09
		WH-BAN-M6-09

■特長

- 車両のルーフトップに取付け（容量接地型）使用するので、指向性は極めて良く、車体による悪影響はありません。したがって車体があつどの方向にあつても、良好な通話が可能です。
- 給電ケーブルには低損失の5D-2V、3D-2Vを使用しております。用途によりお選びください。



RoHS指令対応製品

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221 (大代)

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
CM-P500-J25-03 平成21年10月

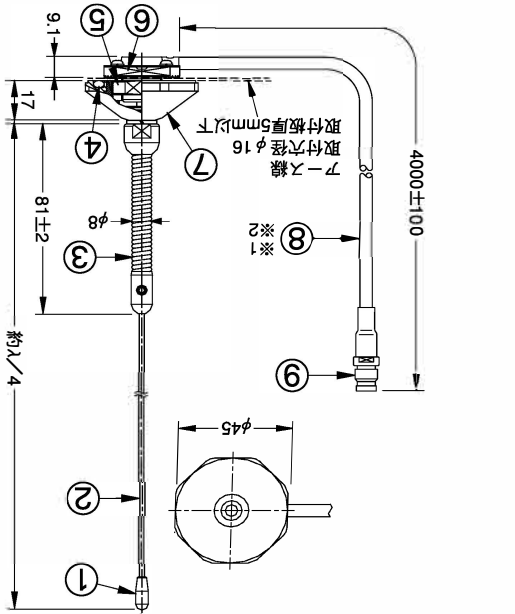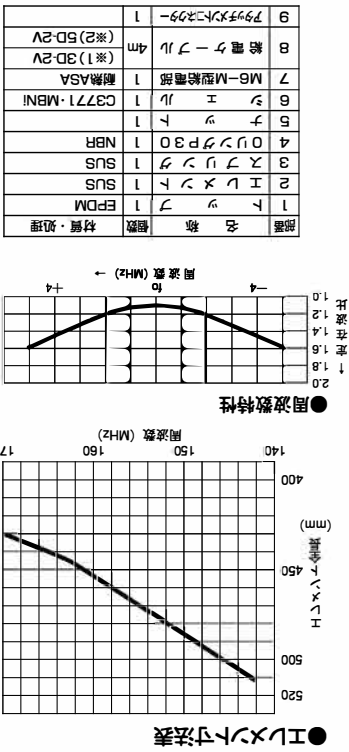


各部の名称

●アタッチメント方式 コネクターの使用




接続ボタンの接続は、ケーブル側を固定し、接続ボタンを左方向へ回転させねじ込み、確実に固定して下さい。

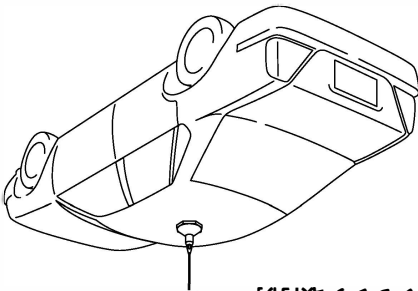

●ア・ナ・タ取付例

取付方法

製品の保証

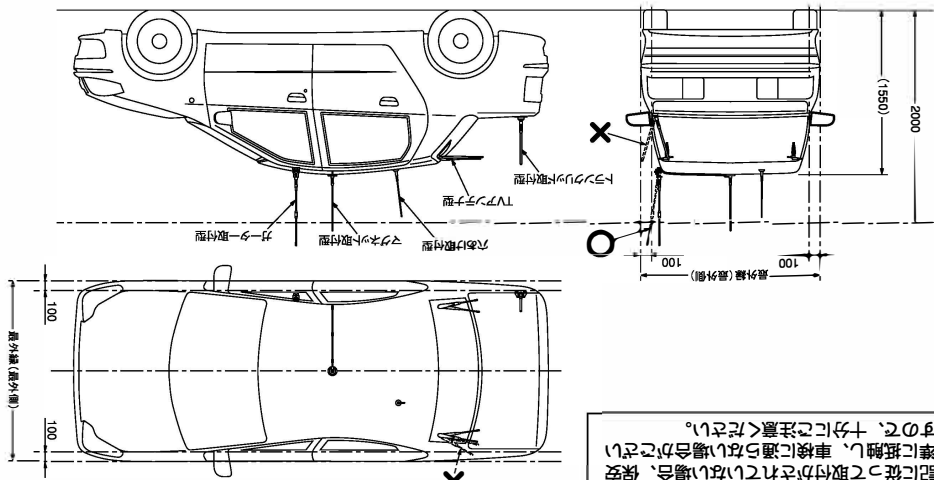

- [illegible]

取付上の注意事項

- 車両の前後や横方向にぶれるのは、アブソーバやダンパーに磨耗が生じていることがあり、整備の原因となりまう。
 - 車両の傾いたり、アブソーバやダンパーには傾いたりしてしまいがち。整備の原因となりまう。
 - 台風の後や地震の後などは、アブソーバやダンパーに磨耗が生じていることがあり、整備の原因となりまう。また、傾いたり、ぶれる原因は、定期的におこなって下さい。
 - 比較的運動の大きい車両への取付けは避けてください。エリメントが破損する場合があります。

그리니만큼

この「安全上のご注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな格表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

安全上の注意

各部の名称	
-------	--