

タイピン型マイク&イヤホン
EK-313-107
XSR0007033

取り扱い説明書

このたびは、タイピン型マイク&イヤホンEK-313-107 をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

この製品はスタンダードの特定小電力トランシーバー FTH-107/FTH-208/PK410等用に開発された製品です。本製品を正しくお使いいただくために、この取り扱い説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

お買い上げいただきました製品に、万一ご不審な点、お気づきの点などがありましたら、なるべく早めにお買い上げいただきました販売店あるいは株式会社スタンダードの各営業所、サービスセンターへお申し付けください。

株式会社スタンダード

対応機種

2008年6月現在

本製品は、バーテックススタンダード製の以下のトランシーバーに接続してご使用いただけます。対応のトランシーバー以外に接続されても動作の保証はできませんので、ご了承ください。

特定小電力トランシーバー	FTH-107
	FTH-208/PK410

安全にお使いいただくために



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。



強制

万一、異常が起きたら
使用中に何らかの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し販売店または弊社サービスセンターにご連絡ください。



禁止

長時間、大音量で使用しない
内耳を損傷させ、聴覚障害の原因になる場合があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



強制

電源を入れる前には、音量をしぼる
イヤホンを誤使用になるときは、無線機の音量を下げてからご使用ください。音量が大きすぎると、耳を痛める恐れがあります。


この機器は指定の無線機にのみ接続する
指定以外の機器に接続すると、事故の原因となります。

高温になる場所、直射日光の当たる場所に放置しないでください。

定格

●マイクロホン形式	無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
●マイクロホンインピーダンス	2.2k Ω $\pm$ 30% at 1kHz
●マイクロホン感度	-62.0dB $\pm$ 4dB at 200Hz (0dB=1V/0.1p a)
●イヤホンインピーダンス	32 Ω $\pm$ 20% at 1kHz, 1mW
●イヤホン感度	104dB $\pm$ 4dB at 1kHz/1mW (0dB=2 $\times$ 10 $^{-5}$ p a)
●イヤホン定格入力	10mW
●イヤホン最大入力	50mW

各部の名称とはたらき

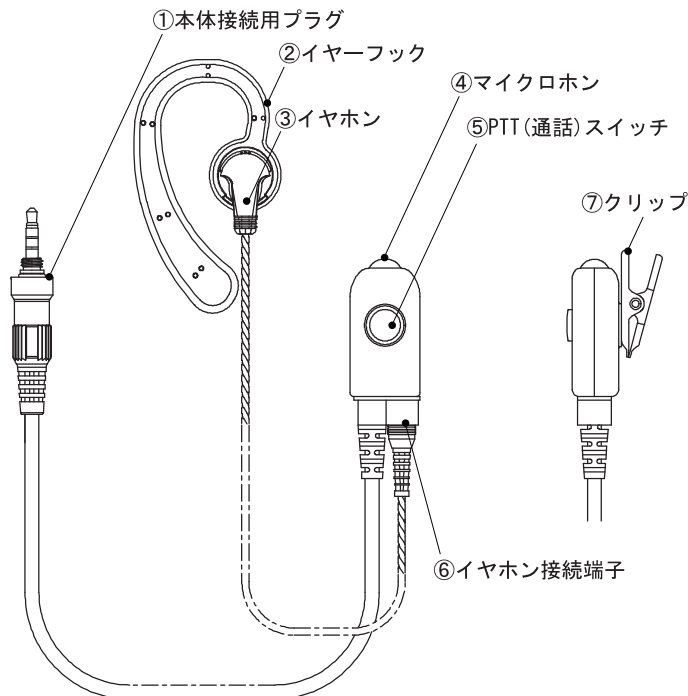

- | | |
|----------------|--|
| ①本体接続用プラグ | トランシーバー本体に接続します。ネジ式のプラグですので、最後までしっかりと回して接続してください。 |
| ②イヤーフック | 付属のイヤホンを耳かけ式イヤホンとして使用する際のフックです。通常のイヤホンとして使用する場合は取り外すことができます。 |
| ③イヤホン | 業務用途を考慮したインナーイヤータイプのイヤホンです。 |
| ④マイクロホン | 小型の無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホンを使用しています。 |
| ⑤PTT (通話) スイッチ | 通話の際に押します。このスイッチはトランシーバーのPTTスイッチと同様のはたらきをします。トランシーバーの取扱説明書を、あわせてお読みください。 |
| ⑥イヤホン接続端子 | 付属のイヤホンを接続します。 |
| ⑦クリップ | 服のえり等にマイクロホンを取り付けます。この部分は360°回転します。 |

取り扱い方法

- ①付属イヤホンのプラグをマイク本体底面のイヤホン接続端子に差し込みます。
- ②トランシーバーに本製品を取り付ける前に、トランシーバーの電源を必ず切ってください。
- ③トランシーバーの外部マイク取付部のゴムキャップを取外し、プラグをねじ込みながら差し込んでください。ねじ込み方が弱いと通信ができないことがございますので、最後までしっかりと締め込んで取り付けてください。
- ④クリップでマイクをえり等に留める場合は、できるだけ口元に近いところを選んで取り付けてください。
- ⑤イヤホンを耳に入れてください。耳かけ式でご使用になる場合は裏面の「耳かけ式イヤホンの使用方法」をご覧ください。
- ⑥トランシーバーの電源を入れてください。音量は一番下げた状態から徐々に上げて適切な音量でご使用ください。


株式会社スタンダード

〒150-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8

<http://www.standard-comm.co.jp>

タイピン型マイク&イヤホン EK-313-107

耳かけ式イヤホンの使用方法について

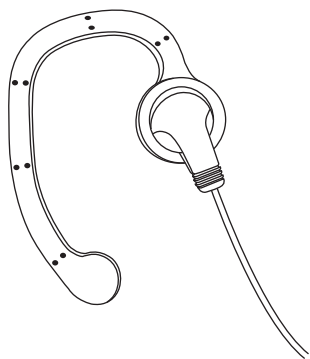


タイピン型マイク&イヤホン EK-313-107のイヤホンは、耳かけ式のオープンイヤー型イヤホンとして、または耳かけクリップを外して通常のイヤホンとしても使用できます。


下記の取扱方法を確認いただいてからご使用いただきますようお願いいたします。

●耳かけ式オープンイヤー型イヤホンとして使用する場合


①耳かけ部分を耳にかかるくらいまで、指で軽く押し広げてください。

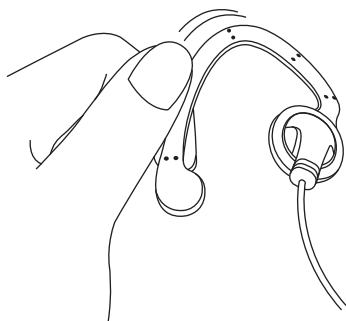

②耳にかけてから、クリップ部で耳をしっかりとはさみこんで装着してください。

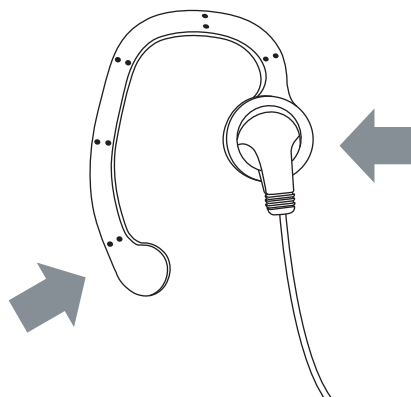


③イヤホンが耳の穴の上にくるようにしてご使用ください。

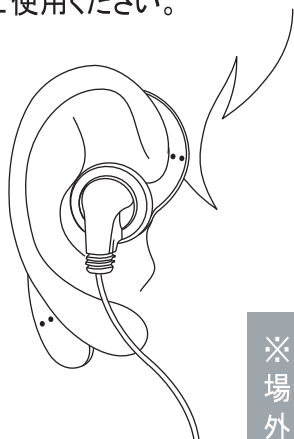

※反対の耳に装着される場合は、右記のクリップの外し方を参照のうえ、クリップを左右入れ替えてご使用ください。

●クリップを外して通常型イヤホンとして使用する場合

イヤホンの根元を持ってクリップよりイヤホンを押し出すようにすると、簡単に外すことができます。

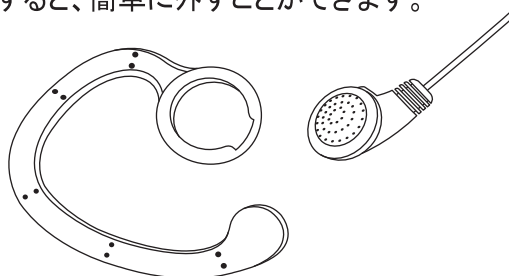

株式会社スタンダード

<http://www.standard-comm.co.jp/>