




このたびは、ツイン充電台 UBC-9CR をお買い上げいただきましてありがとうございました。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。
製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」を使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
本機は日本国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。










安全上のご注意

絵表示の例

-  △記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。
-  ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。
-  ●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は AC プラグをコンセントから抜く）を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

-  タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。
濡れた手で AC プラグに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。
AC プラグの端子にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災や感電の原因となります。
-  AC プラグは AC コンセントに確実に差し込んでください。AC プラグの端子に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。
-  持ち運ぶ時は AC プラグを抜き、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがの原因となることがあります。万一、落としたり、ケースを破損した場合は、充電池を本体から抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。
-  布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースや部品が変形したり、火災の原因となります。風通しの良い状態でご使用ください。
-  水などをかけたりして、ぬらさないようご注意ください。また、風呂場などの湿気の多い所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
-  充電端子を金属等でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。
充電池がぬれたまままで充電しないでください。火災・故障の原因となります。
-  ケースを開けたり、改造しないでください。感電・けが・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
-  雷が鳴り出したら、安全のため早めに AC プラグを抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。
-  内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破損した場合、または異常な音が出たり、煙が出たり、変な臭いが出るときの、異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



万一、異常な音が出たり、煙が出たり、変な臭いが出るなどの異常な状態になった場合は、すぐに AC プラグを AC コンセントから抜いてください。そして煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



注意 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。



テレビ・ラジオ・コードレス電話機など、アンテナを使用した受信機に近い場所には設置しないでください。雑音が入ったり、通話が切れることがあります。



直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には設置しないでください。また、布や布団で覆ったりしないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。



湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所、タバコの煙が多い場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



指定の AC アダプター以外を使用して充電しないでください。指定以外のものを使用すると火災や感電の原因となることがあります。



指定された充電池以外の充電はしないでください。火災・故障の原因となることがあります。



ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には設置しないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



AC プラグをコンセントから抜くときは、必ず AC プラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



充電が終わった後や、お手入れの際、旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず AC プラグを抜いてください。



水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。また、充電端子が汚れた場合は、乾いた布や綿棒でふき取ってください。

本充電台について

- 本機は充電ポケットを 2 つ搭載し、順番に充電することができます。（同時充電はしません）
- 2 色の LED で充電状態を表示します。
- 特定小電力トランシーバー UBZ-M51 もしくは、UBZ-M31 に装着したニッケル水素充電電池 UPB-7N の充電のみに使用してください。他の機器は使用しないでください。
- 使用できる AC アダプターは別売品の UBC-7SL（シングルタイプ）または UBC-8ML（6 連結タイプ）です。

同梱品

- 充電台 1
- 取扱説明書（本書） 1




充電上のご注意

- 充電しながらトランシーバーを使用することはできません。必ずトランシーバーの電源を切ってください。
- 十分に放電されていない充電電池を繰り返し再充電すると、充電電池の寿命が短くなっていきます。元の寿命を回復するには、十分に充電電池を放電してから、もう1度完全に充電してください。
- 正しく充電しても動作時間が短くなってしまふ場合は、充電電池の寿命です。新しい充電電池と交換してください。
- ニッケル水素充電電池の放電／充電サイクル寿命はおおよそ300回です。ただし、過充電により、充電電池の寿命が短縮する場合があります。
- 充電中の最適環境温度は、5℃～40℃です。
- 充電を開始する側のポケットのLEDが赤点灯しない場合は、トランシーバーが正しく入っていない可能性があります。再度トランシーバーを入れ直してください。
- 充電端子を清掃して使用してください。充電端子が汚れていると充電動作に問題が発生する場合があります。

連結のしかた


充電台は本体横の爪を使用して下記のように連結してください。

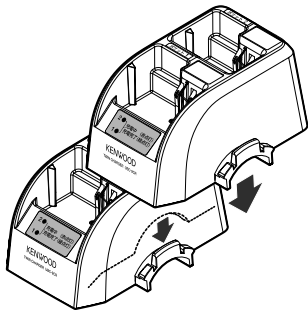


- 連結した状態でトランシーバーを挿入した充電台を持ち上げたり、移動させたりしないでください。

充電のしかた

- 1 ACアダプターのDCプラグを充電台の底面にあるDC IN端子に差し込み、ケーブルを溝にはめ込みます。

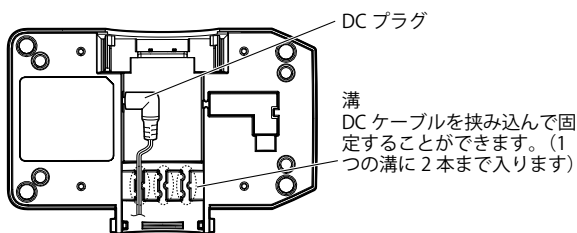


- 2 ACアダプターのACプラグをACコンセントに差し込みます。

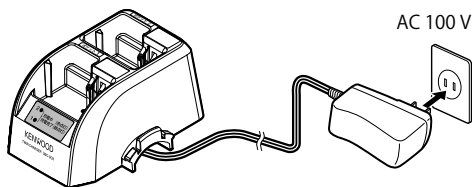

- 3 充電電池を装着したトランシーバーを充電台に挿入します。

- 充電ポケット(2か所)に2台同時に挿入した場合、手前のポケットに挿入しているトランシーバーが先に充電開始します。
- 充電を開始した側のポケットのLEDが赤点灯します。
- 充電待機している側のポケットのLEDは消灯しています。
- ラベル貼り位置(2か所)には区分け用などに、任意のラベルを貼ることができます。

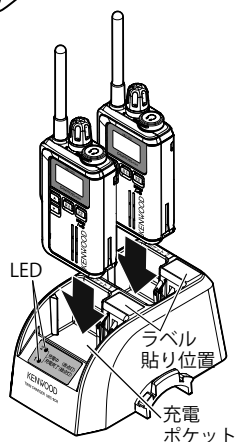

- 4 充電が完了するとLEDが緑点灯し、充電待機していたポケットに挿入したトランシーバーの充電を開始します。LEDが緑点灯したら、充電ポケットからトランシーバーを抜いてください。

充電時間の目安

充電時間の目安はトランシーバー1台で、約3時間です。充電台1台にトランシーバー2台挿入の場合は、順番に充電し約6時間となります。

この時間は1Vまで放電したニッケル水素充電電池を最適温度で充電したときの時間です。充電電池の放電状態や環境温度によって増減します。

充電状態

LEDの色	状態
赤点灯	充電中であることを表します。
赤点滅	充電端子の接触不良が発生している可能性があります。充電端子を清掃し、再度トランシーバーを入れ直してください。それでもLEDの状態が変わらなければ、充電電池、または充電台に何らかの不具合が発生しています。直ちに充電を中止し、お買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
緑点灯	充電が完了したことを表します。
消灯	充電待機中であることを表します。
緑と橙が交互に点灯	充電電池の温度が充電温度範囲外になっています。一度トランシーバーを充電台から抜き、充電電池が常温になってから再度充電台に挿入してください。

仕様

DC入力電圧.....5.5V
 外形寸法(幅×高×奥行).....73mm×62.7mm×125mm
 質量.....約150g

アフターサービスについて

- 製品に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

保証期間


保証期間は、お買い上げの日より1か月間です。正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から1か月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

- 修理などアフターサービスについては、弊社ホームページをご覧ください。JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

URL <http://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル  0120-2727-87

携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル  0570-010-114

一部のIP電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は 045-450-8950

FAXを送信される場合は 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12
 受付日 月曜日～土曜日(祝祭日および、弊社休日を除く)
 受付時間 月～金曜日 9:30～18:00
 土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30