

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、単3形充電池(Ni-MH)です。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

■ 安全上のご注意 (安全にご使用いただくために、必ずお読みください。)
⚠ 危険

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

◎下記の事項を守らないと、破裂、発火や火災、発熱、液もれ、感電、やけどの原因になります。

- 指定以外の充電器で充電しないでください。
- 指定以外の無線機に使用しないでください。
- もれ出した液が目に入ったときは、こすらないでください。
失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 端子をハンダ付けしないでください。
- 端子間をショートさせしないでください。
- 金属類(針金、ネックレス、鍵など)や導電性のあるものといっしょに持ち運んだり、放置したりしないでください。
- 火やストーブのそば、車内や炎天下など、高温になる場所での使用、充電、放置はしないでください。

⚠ 警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

◎下記の事項を守らないと、破裂、発熱、液もれの原因になります。

- テープを巻きつけたり、加工したりしないでください。
電池から、ガスが発生することがあります。
- 電池の上に工具などの金属や導電性のあるものを置いたり、落下させたりしないでください。
- 水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
- 分解や改造をしないでください。

⚠ 注意

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

◎下記の事項を守らないと、破裂、発熱、液もれ、サビ、性能や寿命の低下の原因になることがあります。

- 0℃～40℃の範囲以外では充電しないでください。
- 高温の場所で使用したり、放置したりしないでください。
- 寒い戸外や冷えたままで充電しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- 指定時間以上充電しないでください。
- 使用しないときは、必ず無線機の電源スイッチを切ってください。
- 無線機を長時間使用しないときは、電池を取りはずし、-20℃～+30℃の湿気の少ない場所に、電池を保管してください。

使用後はリサイクルへ

この製品は、充電池使用機器です。希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になった電池は廃棄せず、端子部分をテープで絶縁し、充電池リサイクル協力店へご持参ください。

充電池リサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページでご確認ください。

JBRCホームページ
<http://www.jbrc.com/>



Ni-MH

■ 仕様


- ◎容量 : 1900mAh
- ◎電圧 : 1.2V

※ご使用前に、表面の「**安全上のご注意**」をご覧ください。

安全にご使用いただくために、必ずお読みください。

■ 本製品(BP-260)の取り扱いについて

- ◎ BP-260をはじめてお使いになるときは、必ず充電してください。
- ◎ BP-260の電極は、特殊な構造になっています。
無線機から本製品を取り出した場合、通電しないもの(ゴムマットや木製の板など)の上に置か、ビニール袋などへ個別に入れてください。(下図参照)
通電するものの上に横向きに置くと、電池がショートする原因になります。
また、電池を保管する場合は、電池がショートしないように、ビニール袋などに個別に入れて保管してください。(下図参照)

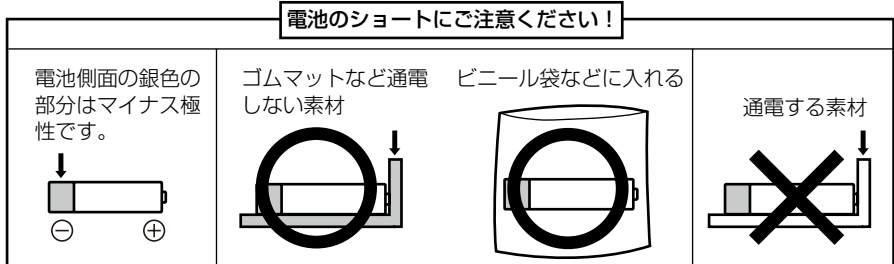

- ◎ BP-260を充電しても、すぐに通信できなくなったり、電源が切れたりする場合は、電池の寿命です。お買い上げの販売店でBP-260をお買い求めください。
- ◎ 対応充電器は無線機によって異なりますので、ご使用になる無線機の取扱説明書でご確認ください。