

このたびは、リチウムイオンバッテリーパック WD-UB100/WD-UB110 をお買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。

このバッテリーパックは有機溶媒などの可燃物を使用しています。取り扱いを誤りますと発熱、発煙、破裂、発火のおそれ、性能低下、故障の原因となりますので、次の禁止事項を必ずお守りください。

安全上のご注意

■ 絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



危険

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



△ 記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は AC プラグをコンセントから抜く）を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

危険

電池パックは取り扱いを誤ると、電池が液もれしたり、発熱や破裂して、発火、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- 電池パックを火の中に投入したり、加熱しない。
- 電池パックに直接ハンダ付けしない。
- 火のそばや熱器具の周辺、炎天下駐車の内など高温になる場所（80℃以上）で、使用したり、充電したり、放置しない。
- 電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高压容器に入れたりしない。
- 電池を電源コンセントや、車のシガレットコンセントなどに接続しない。



電池パックは絶対に分解したり、改造しない
電池には、危険を防止するための安全機構や保護装置が組み込まれています。これらを損なうと、電池が発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。



電池を水や海水などの液体につけたり、濡らさない



電池に組み込まれている保護装置が壊れると電池が発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

充電は、専用充電器を使用する



その他の充電条件（指定以上の高い温度、指定以上の高い電圧・大きな電流、改造した充電器など）で充電しますと、電池が過度に充電されたり、異常な電流で充電され、電池内部で異常な化学反応が起こり、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

この電池パックを指定機器以外の用途に使用しない



電池の性能や寿命が低下したり、機器によっては、異常な電流が流れたりして電池が破損したり発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけて強い衝撃を与えたり投げ付けたりしない
電池が変形し、漏液、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となることがあります。



電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗う



洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。



警告

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめる
電池を発熱、発煙、破裂、発火させる原因になるおそれがあります。



電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高压容器に入れない
発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。



電池が漏液したり異臭がするときにはただちに火気より遠ざける
漏液した電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。



電池の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱をしたり、変色、変形その他今までと異なることに気がついたときには機器の電源を切り使用しない
そのまま使用すると、電池が発熱、発煙、破裂、発火する原因となるおそれがあります。



不要になった電池パックは、一般家庭ゴミとして捨てない
電池パックは、最寄りの充電リサイクル協力店、弊社営業窓口または、代理店へお持ちください。捨てられた電池がゴミ収集車内などで破壊され、発火、発煙の原因となるおそれがあります。



使用上のご注意

- お使いになる前に必ず専用の機器に装着し、充電してください。
- 周囲の温度が 5℃～40℃の場所で充電を行ってください。
- 直射日光の当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所には、置かないでください。
- ご使用後は自然放電を減らすために、機器からはずし、温度の低い乾燥した場所で保存してください。
- 長期間保存される時は、電池の劣化を防ぐため、機器から外し、なるべく放電された状態で、温度が低く (25℃以下) 乾燥した場所で保存してください。また過放電を防ぐため 1 年に 10 分程度の充電を行ってください。

バッテリーパックの特性について



- 充放電を繰り返すと、使用できる時間が徐々に短くなります。
- 使用せずに置いておくだけでもわずかながら電池の劣化が進みます。
- 低温での充電時間は、室温時より長くなる場合があります。
- 高温状態で充放電を行ったり、無線機を使用すると寿命が短くなります。また、高温状態での保管も劣化の進行が早まります。車の中に置いたままにしたり、暖房機の上に置いたりしないでください。
- 満充電しても使用時間が短くなってきた場合は、電池の寿命です。このまま充放電を繰り返すと、液漏れの原因となる場合があります。新しいバッテリーパックをお買い求めください。

仕様

- 公称出力電圧 3.7 V (WD-UB100)
..... 3.7 V (WD-UB110)
- 公称電流容量 1430 mAh (WD-UB100)
..... 1880 mAh (WD-UB110)

取り付け方法

本製品のコネクタを取り付け機器のコネクタに接続します。
取り付け方法について詳しくは、指定のトランシーバーの取扱説明書をご覧ください。

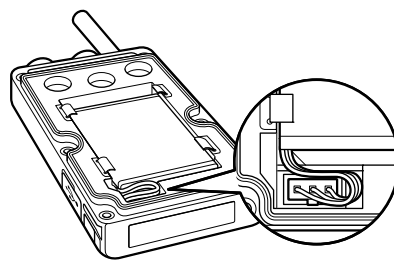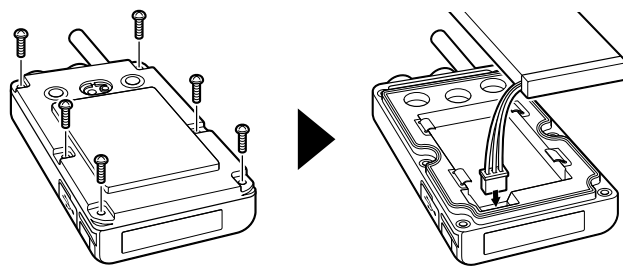

バッテリーパックのケーブルは図のようにまとめてください。

バッテリーパックを取り付けたあとは、バッテリーカバーを取り付け、ねじを締め付けて確実に固定してください。
また、バッテリーカバーを取り付けるときは、微細なゴミ（微細な繊維、髪の毛、砂など）をはさんでいないか、ご確認ください。

アフターサービスについて

初期不良と思われるときは
お買い上げ販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

アフターサービスについてのお問い合わせ先
その他アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。



Li-ion 00
充電式

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店、当社営業担当窓口または代理店へお持ちください。
リサイクルにご協力お願いいたします。

JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル ☎ 0120-2727-87
携帯電話・PHS からは、ナビダイヤル ☎ 0570-010-114
一部の IP 電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用にならない場合は 045-450-8950
FAX を送信される場合は 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12
受付日 月曜日～土曜日（祝祭日および、弊社休日を除く）
受付時間 月～金曜日 9:30～18:00
土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVC ケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12