



<b>JVC</b>		<b>JVC視聴覚/情報機器保証書</b>	
型名	製造番号		
	WD-UM300		
お客様	お名前	ふりがな	様
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	お買い上げ年月日	電話( )	お買い上げ日から
	年 月 日		<b>1年間</b>
お買い上げ店	住所・店名・電話		

お問い合わせ先：JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

 **0120-2727-87**

 **0570-010-114**

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は045-450-8950

**株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム**  
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間中、及びその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

本書は、本書記載内容で、無料修理を行なうことをお約束するものではありません。

- 保証期間中、取り扱いについての説明書及び本体張り付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は最寄りのサービス窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、及び本書に記載の字句（製造番号など）を書き換えられた場合
  - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷
  - 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合
  - 特殊な環境条件下（住居許容以上の放射線・X線環境など）での故障および損傷
  - 各部の点検または定期保守の費用
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって（株）JVCケンウッド・公共産業システム、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。尚、故障、その他による営業上の機会損失等の補償はいたしかねます。
- 保証内容は本体（ハードウェア）の修理のみに限定させていただきます。
- 販売店または代行店との間で保守契約を締結された場合は該当契約を優先させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。
- 保証期間中の修理、及びメンテナンス契約など、アフターサービスについてご不明な場合は、最寄りのサービス窓口にお申し出、ご相談ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取り扱いについての説明書をご覧ください。

### JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  **0120-2727-87**

携帯電話・PHS  **0570-010-114**

一部のIP電話など **045-450-8950**

FAX **045-450-2308**

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>


**株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム**

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

## イヤホンマイクアダプター

型名 **WD-UM300**

## 取扱説明書

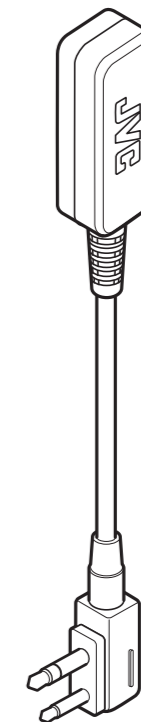

### — お買い上げありがとうございます。 —

ご使用の前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管し、必要なときお読みください。

また、ポータブルトランシーバー（WD-TR350 / WD-TR300）の「取扱説明書」、お使いになるアクセサリーの取扱説明書もお読みください。

保証書は、この取扱説明書に記載されておりますので、お買い上げ販売店の記入をお受けください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

## 商品概要

本機は、ポータブルトランシーバー（WD-TR350/WD-TR300）にKENWOODブランドのアクセサリーを接続するための変換アダプターです。

## 安全上のご注意

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています



### 注意

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています

### 絵表示の説明



注意（警告を含む）が必要なことを示す記号

一般的注意



してはいけない行為（禁止行為）を示す記号

禁止



## 警告

### ■ 本機を適用機種以外で使用しない

火災や感電の原因となります。

また、動作不良などで大音量の雑音が発生し、聴力障害などの原因となることがあります。適用機種は、お買い上げ販売店またはお近くのサービス窓口にお問い合わせください。



### ■ ケーブルを使用するときは下記のこと

誤った使用をすると、火災、感電、けがの原因となります。

- 加工したり、傷をつけたりしない。
- 必要以上にたるませない。
- ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



### ■ 本機内部に水や異物を入れない

故障の原因となるほか、火災や感電の原因となります。



## 注意

### ■ 本機や本機のケーブルを持って、トランシーバーを移動させない

トランシーバーが落ちたりして、けがや故障の原因となります。



### ■ 本機や本機のケーブルを持って、振り回さない

けがや故障の原因となります。



### ■ 踏みつけたり強い衝撃を与えない

けがや故障の原因となります。



## 使用上のご注意

■ ケーブル部分の取り扱い方法によって、製品寿命に大きく影響します。不適切な取り扱いによる故障につきましては、保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。この取扱説明書に記載されている注意事項を守ってご使用ください。

■ 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くに放置しないでください。故障の原因となります。

■ 機器にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。ボディが汚れたら、中性洗剤などで汚れを落とし、乾いた布でふきとってください。

■ ほこり、油煙の多い場所で使用しないでください。故障や破損の原因となります。

■ 指定のKENWOODブランドのアクセサリー以外は使用しないでください。誤動作の原因となります。

■ 本機を接続するときは、必ずポータブルトランシーバー（WD-TR350 / WD-TR300）の電源を切った状態で行ってください。電源が入った状態で接続すると、保護装置がはたらき、ポータブルトランシーバーでの操作ができなくなります。

## 保管方法について

本機とKENWOODブランドのアクセサリーをポータブルトランシーバー（WD-TR350 / WD-TR300）に巻き付けしないでください。ケーブル断線の原因となります。保管する際はケーブルが絡まないように注意をしてください。

## 商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

## 各部の名称とはたらき

マイク端子／イヤホン端子

本機対応アクセサリーを接続します。


ツインプラグ

ポータブルトランシーバー（WD-TR350 / WD-TR300）に接続します。

### ■ 対応アクセサリーとの接続方法

コントロールマイクロホンなど


コントロールマイクロホンなどのツインプラグ

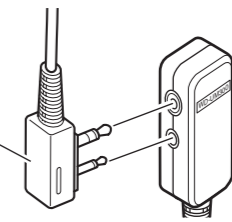

### ■ ポータブルトランシーバーとの接続方法

WD-TR350

WD-TR300

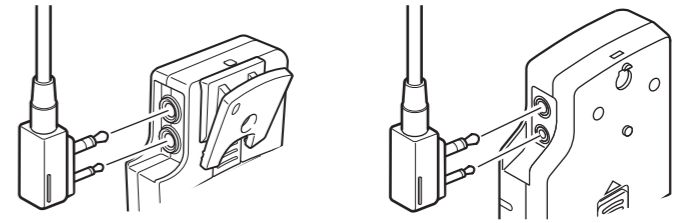

### ご注意

- プラグが抜けないように奥までしっかりと端子に差し込んでください。しっかりと差し込んでいないと、使用中にプラグが抜けて通話ができなくなります。また、雑音発生の原因となることがあります。
- プラグが汚れていると、通話にノイズがでることがあります。定期的に乾いた布でふいてください。
- プラグの抜き差しは必ず電源を切った状態で行なってください。

## 仕様

外形寸法 : 188 mm × 13 mm × 18 mm

質量 : 15 g（ケーブル含む）

動作温度範囲 : 0° C ~ +40° C

動作湿度範囲 : 20%RH ~ 80%RH

仕上げ : ABS樹脂、ブラック

付属品、添付物 : 取扱説明書（本書）..... 1

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

## 対応アクセサリー

本機には、以下のKENWOODブランドのアクセサリーがご利用いただけます。用途に合わせて使用するアクセサリーをお選びください。

型番	型名
UCM-100	コントロールマイクロホン
EMC-12	イヤホン付きクリップマイクロホン（耳掛けタイプ）
EMC-11	イヤホン付きクリップマイクロホン
KHS-35F	ヘッドセット（耳掛けタイプ）

※ 2016年6月時点

※ KENWOODブランドのアクセサリーは、各商品ごとの保証規定に準じます。

## 保証とアフターサービス

### 保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。その他詳細は保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。

### サービス窓口

- ・ 下記 URL をご覧ください。  
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
- ・ カスタマーサポートセンター（045-939-7320）

### サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

### 修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に必要なことをお知らせください。

品名 : イヤホンマイクアダプター

型名 : WD-UM300

お買い上げ日 :

故障の状況 : 故障の状態をできるだけ具体的に

ご住所 :

お名前 :

電話番号 :