

# UBC-4

## 取扱説明書

本製品は日本国内専用のモデルですので、国外で使用することはできません。

# KENWOOD

Kenwood Corporation

株式会社 ケンウッド

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

© B62-1131-40

お買い上げいただきましてありがとうございました。製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

### 安全上のご注意

#### 絵表示について：

この「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は AC アダプターを AC コンセントから抜いてください）が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 警告



● タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。



● 濡れた手で AC アダプターに触れたり、AC アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

● AC アダプターは AC コンセントに確実に差し込んでください。AC アダプターの端子に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。

● AC アダプターの端子にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災や感電の原因となります。



● 持ち運ぶ時は AC アダプターを抜き、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがの原因となることがあります。万一、落としたり、ケースを破損した場合は、バッテリーパックを本体から抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。



● 布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースや部品が変形したり、火災の原因となります。風通しの良い状態でご使用ください。



● 水などをかけたりして、ぬらさないようご注意ください。また、風呂場などの湿気の多い所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。



● 充電端子を金属等でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。

● バッテリーパックがぬれたままで充電しないでください。火災・故障の原因となります。



● ケースを開けたり、改造しないでください。感電・けが・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



● 内部に水や異物が● 雷が鳴り出したら、安全のため早めに AC アダプターを抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。



● 内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破損した場合、または異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの、異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



● 煙が出たら、すぐに AC アダプターを AC コンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げの販売店にご連絡ください。



● 着脱式の AC ケーブルが付属している場合の注意  
必ず付属の AC ケーブルを使用してください。また、付属の AC ケーブルを他の機器には使用しないでください。電流量不足による過熱、発火の原因となります。

### 注意



● テレビ・ラジオ・コードレス電話機など、アンテナを使用した受信機に近い場所には置かないでください。雑音が入ったり、通話が切れることがあります。



● 直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には放置しないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

● コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。



● 湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

● 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



● 指定されたバッテリーパック以外の充電はしないでください。火災・故障の原因となることがあります。



● ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



● AC アダプターを抜くときは、必ず AC アダプターを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



● 充電が終わった後や、長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず AC アダプターを抜いてください。



● お手入れの際は、安全のため AC アダプターを抜いてください。

● 水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。また、充電端子が汚れた場合は、乾いた布や綿棒でふき取ってください。

## 梱包内容を確認する

チャージャー.....	1
ACアダプター.....	1
ACケーブル.....	1
取扱説明書.....	1

## 充電できるバッテリーパック

本チャージャーは下記のバッテリーパック専用です。


- ・ニカドバッテリーパック：UPB-1
- ・ニッケル水素バッテリーパック：UPB-5N

## 充電上のご注意


- トランシーバーに装着した状態でバッテリーパックを充電してください。
- トランシーバーの電源を切っておいてください。
- バッテリーパックの充電中にトランシーバーを使用すると、充電の妨げになります。
- 十分に放電されていないバッテリーパックを繰り返し再充電すると、バッテリーの動作時間が短くなっていきます。元の動作時間を回復するには、十分にバッテリーパックを放電してから、もう1度完全に充電してください。
- 正しく充電しているにもかかわらず動作時間が短くなってしまった場合は、バッテリーの寿命と考えられます。新しいバッテリーパックと交換してください。
- 充電ランプが赤点滅したときは、バッテリーパックの異常と考えられます。このような場合には、すぐに充電を中止し、新しいバッテリーパックと交換してください。
- バッテリーの放電／充電サイクル寿命はおよそ300回です。ただし、過充電により、バッテリーパックの寿命が短縮している場合があります。
- 充電中の最適環境温度は、5℃～40℃です。
- 本機で充電できるバッテリーパックが追加されることもあります。トランシーバーに付属の取扱説明書で確認してください。

## 充電のしかた


- 1 ACアダプターケーブルをチャージャー背面にあるアダプタージャックに接続します。



- 2 ACアダプターにACケーブルを接続して、電源プラグをACコンセントに接続します。

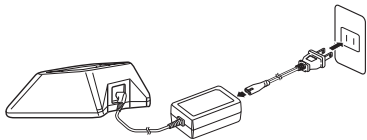

- 3 バッテリーパックを装着した状態のトランシーバーを、チャージャーに挿入してください。

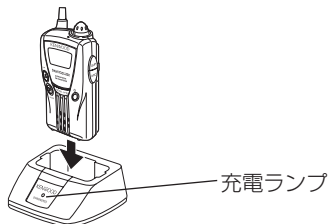

- トランシーバーの充電用端子がチャージャーの端子にしっかりと接触していることを確認してください。
- 充電ランプが赤点灯し、充電が開始されます。
- 右記の充電時間(目安)経過後、トランシーバーをチャージャーから取り外すことにより充電が終了し、充電ランプが赤点灯から消灯になります。
- 2、3日間充電を続けてもバッテリーパックが損傷することはありませんが、5日間(120時間)にわたって続けて充電すると、過充電を起こし、バッテリーの寿命を縮めてしまうことがあります。

## 充電状態

充電ランプの色	状態
赤点灯	トランシーバーが、チャージャーに挿入され、充電が開始されることを表わします。
チャージャーの電源を入れた時は、充電ランプは点灯しません。	

## 充電時間(目安)

バッテリーパック	電圧	バッテリー容量	充電時間
UPB-1	3.6 V	700 mAh	約8時間
UPB-5N			

## 仕様 (ACアダプター含まず)

外形寸法 (幅×高×奥行)..... 75 × 90 × 43 mm  
質量 ..... 約70 g

## アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、当社サービスセンターにご相談ください。

### 1 保証期間

正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から**1年間**は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

### 2 注意

つぎの場合の修理は保証期間内でも有償となります。

- (1) 製造上の不備に起因する故障以外の外因的(お取り扱い不適當など)故障
- (2) 領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が無い場合(領収書などを必ず保管しておいてください)

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

ナビダイヤル 0570-010-114

(一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です)

携帯電話・PHS・IP電話からは、045-450-8960

FAX 045-450-2287

住所 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

受付日 月曜日～土曜日(祝祭日・弊社休日を除く)

受付時間 月曜日～金曜日 9:30～18:00

土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30