

Bluetooth®・スピーカーマイク

BTH-600-M

このたびはBluetooth®・スピーカーマイクをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

そのあとに保存し、必要なときにお読みください。

■保証欄に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り下さい。

安全にお使いいただくために

■警告

●分解や改造をしない

異常動作したり、怪我をすることがあります。

本機は技術基準に適合していますので、本体背面に貼り付けてある「証明ラベル」を剥がしたり、「分解」や「改造」を行うことは、電波法で禁止されています。

●衝撃をあたえない

強い衝撃をあたえたり、投げつけたりしないでください。

●車の運転しながらの操作はしない

交通事故の原因になります。

運転者が操作する場合は、車を安全な場所にとめてからご使用ください。

■注意

●充電の際はケーブルを本機に確実に接続してください。

●本機を極端な高温・低温の環境下での利用は控えてください。故障の原因になります。

推奨使用温度: -20°C ~ +50°C

●マイク利用の際はマイクから約5cm程度離してご利用ください。距離が近いと、音声が割れたり、歪むことがあります。

●掃除にシンナーやアルコールなどを使わないでください。

●幼児が手の届くところに置かないでください。怪我などの原因となります。

●指定機器以外に接続はしないでください。動作不具合の原因となる恐れがあります。

●本体を濡れたまま放置しないでください。電池パック端子がショートする恐れがあります。

●イヤホンジャック部ゴムカバーの欠損は保証対象外となります。

●実際のご使用にあたり、すべての状況での動作保証をするものではありません。

調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合は、保証の対象外となります。

●電池パックの取り扱いについて

重要: 思わぬ怪我や損害を避けるために、電池パックの保管と取扱は適切行ってください。

ほとんどの電池パックの問題は、誤った取り扱いか、もしくは損傷、変形した電池パックを使用し続けたことに原因があります。

・高温となる環境(車の中など)に放置しないでください。

・電池パックの落下、分解、押しつぶし、穴をあける、裁断など変形するような行為は絶対にしないでください。

・電池パックを水につからないようにしてください。水は電池パックの内部に浸水する場合があります、

腐食等を引き起こします。

- ・水分が付着した電池パックをドライヤーや電子レンジのような家電製品、その他熱源にて乾かす行為は決してしないでください。
- ・交換する電池パックは正規品をご使用ください。
- ・電池パックを取り外す際は、柔らかいプラスチック等のヘラを使用し、金属製工具を使用しないでください。電池本体を損傷させ、火災や破裂等の原因となります。
- ・膨らんだ電池パックは速やかに使用を控えてください。

正しくご利用いただくために


★水に濡れた時の対処について

本体が濡れた際は、安全に電池パックを抜き取り、乾いた布で隅々まで拭き取ってください。
拭き取れない場合は、しばらく風を当てる等、十分に乾かしてからお使いください。

★Bluetooth機能について

・周波数帯について

本装置のBluetooth機能が使用する周波数帯は次の通りです。

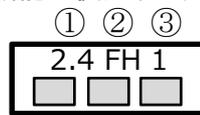

④

- ① 2.4 : 2400MHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH : 変調方式が FH-SS 方式であることを示します。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が 10m 以下であることを示します。
- ④ □ □ □ : 2402MHz～2480MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

★本装置の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなど使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本装置を使用する際に近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか「電源を切る」など電波干渉を避けてください。

その他ご不明点があれば、お買い上げの販売店会社・販売店・サービス実施会社へお問合せ下さい。

●保証書

販売店名・住所・電話番号			
電話番号 ()			
保証期間			
お買い上げ日		年	月 日より1年間

販売元お問い合わせ先

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-20-7 神野商事第 2 ビル 4F
エムシーアクセス・サポート株式会社
サポートセンター TEL 03-6455-7460

BTH-600-M 取扱説明書

操作部説明



操作部説明

番号	操作部
1	送信ボタン
2	マイク
3	スピーカー
4	Φ3.5イヤホンジャック(モノラル)
5	充電用USBジャック(mini B)
6	電源ボタン
7	音量ボタン(上げる)
8	音量ボタン(下げる)
9	LED(青)
10	LED(赤)
11	ベルトクリップ

●使用時間: 約50時間(送信10秒、受信10秒、待受180秒)

●充電時間: 約5時間

MCA携帯型無線機(EK-6180A)とのペアリング設定方法

1. マイクの電源ボタンを6秒長押しすると「ピロロ、ポー、ピポッ」「プープーッ」と鳴動し、LEDランプが「青」と「赤」交互に高速点滅しペアリングモードになりますので、電源ボタンから指を離してください。
2. MCA携帯型無線機に電源を入れて、待ち受け状態で[メニュー]を押下し、“1. 端末設定”を[選択]します。
3. ▼ボタンで「5 BT ペアリング」までカーソルを移動させ[選択]を押下します。
4. 「1 マイク登録」を選択し、[検索]を押下すると本装置を検索します。
5. 数秒後、「□BTH-PTT」と表示し、[選択]を押下するとペアリング登録画面に移ります。
6. 「ペアリング 認証コード * * * * *」が表示したら[登録]選択するとペアリングを開始し本装置から「ピポッ」と鳴動し、MCA携帯型無線機の表示部に「マイク登録 マイク1:登録済み BTH-PTT」と表示したらペアリング完了です。
戻るボタンを4回押下すると待ち受け画面へ戻り、お使いいただけます。
ペアリング後はBTH-600-MのLEDランプが3秒毎に「青」点滅となります。

* ペアリング後の利用について

MCA携帯型無線機の電源を起動し、その後本装置電源を投入すると「ピロロ、ポー」鳴動したら電源ボタンを離してください。MCA携帯型無線機の表示部に「□ M1」と表示します。

1度ペアリング設定がされたMCA携帯型無線機と本装置は電源を入れるだけで自動的にペアリングされます。

LED 点灯パターンによる状態表示

状況及びボタン操作	LED 表示	機能
電源が OFF の状態	LED 消灯	電源が OFF
電源が OFF の状態で、電源ボタンを3秒間押す	青 LED 及び赤 LED が 1 秒間点灯	電源が ON になる
電源が ON の状態で、電源ボタンを3秒間押す	赤 LED が 3 回点滅後、消灯	電源が OFF になる
電源が OFF の状態で、電源ボタンを6秒間押す	赤 LED 及び青 LED が交互に点滅	ペアリングモードに入る
ペアリングしていない又はペアリング先を見失った状態	3 秒毎に青 LED が点滅 15 秒ごとに「プップッ」と音が鳴る	非ペアリング
スタンバイモード	青 LED が 3 秒ごとに点滅	ペアリング後の通話待機状態
PTT ボタンを押す	青 LED が毎秒 1 回点滅	通話状態
スタンバイモード時に音量増/減ボタンを押す	なし	音量調整

機器構成

品名	型番	数量	備考
Bluetoothスピーカーマイク	BTH-600-M	1	本体、電池パック(BL-5C)実装済み
mini B-USB 充電ケーブル		1	
取扱説明書		1	

* mini B-USB 充電ケーブルに使用する USB 充電器は推奨品をお買い求めください。