

急速充電器 VAC-810A 取扱説明書

概要

VAC-810Aは、当社の簡易無線電話装置*の電池パック専用急速充電器で、電池パック単体あるいは無線電話装置に取り付けた状態で充電することができます。

*：対応機種はカタログ等をご覧ください。

電池パックの種類	充電時間
リチウムイオン電池パック FNB-V67LI	約 120分
Ni-Cd 電池パック FNB-V57	約 75分

構成

チャージャースタンド	1個
ACアダプター	1個
取扱説明書(本書)	1枚

定格

ACアダプター：入力 AC100V 50/60Hz

出力 DC 15V

使用温度範囲：+5℃～+35℃

チャージャースタンド：110(幅)×52(高)×118(奥行) mm
(突起物を除く)

お使いになる時のご注意

- 空の電池パックをチャージャースタンドに差し込むと、充電開始の赤色ランプが点灯せずに充電終了の緑色ランプが点灯することがあります。その場合は、チャージャースタンドから電池パックを抜き取り2～3秒経ってからもう一度挿し込んでください。
- VAC-810Aは充電機能のみで、外部電源としての機能はありません。
- 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させることがあります。
- 電池パックを単体で充電する場合には、電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがないよう、十分にご注意ください。

安全上のご注意 -必ずお読みください-

⚠️ 警告

- ⊘ 引火性ガスの発生する場所で使用しない
発火事故の原因になります。
- ⊘ チャージャースタンドから煙が出ている、変な臭いがするときは、無線電話装置/電池パックを外しACアダプターをコンセントから外す
異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因になります。
- ⊘ チャージャースタンドの端子をはんだ付けやショートをしてはいけない
ネックレスやヘアピンなどでショートをしないでください。
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ❗ 付属のACアダプター以外は使用しない
火災や故障の原因になります。

⚠️ 注意

- ⊘ 分解や改造をしない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ⊘ 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない
故障や感電の原因になります。
- ⊘ 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・放置しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
周囲温度が+5℃～+35℃の範囲内にある所で使用してください。
- ❗ 指定以外の電池パックを充電しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ❗ 電源コードの上に重いものを載せない
電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- ❗ 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
ケガなどの原因になります。
- ❗ シンナーやベンジンなどでケースを拭かない
ケースが汚れたときは、中性洗剤を湿した布で軽く拭いて汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。




株式会社スタンダード

〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8

使用方法


1. ACアダプターのコネクターをチャージャースタンドに差し込み、電源プラグをコンセント“AC 100V”に接続します(右図参照).
2. 電源を切った無線電話装置をチャージャースタンドに差し込みます。赤色のランプが点灯し、充電を開始します。
 - 電池パックの溝をチャージャースタンド内側のレールに合わせて差し込みます。
 - Ni-Cd電池パックを充電するときは、必ず使い切ってから充電してください。
3. 充電が終了するとランプが赤色から緑色にかわり、充電は終了します。
 - 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させることがあります。
4. 充電が終了したらACアダプターをコンセントから外してください。
 - ACアダプターを外すときは、電源コードを引っ張らずにACアダプター本体を持って抜いてください。

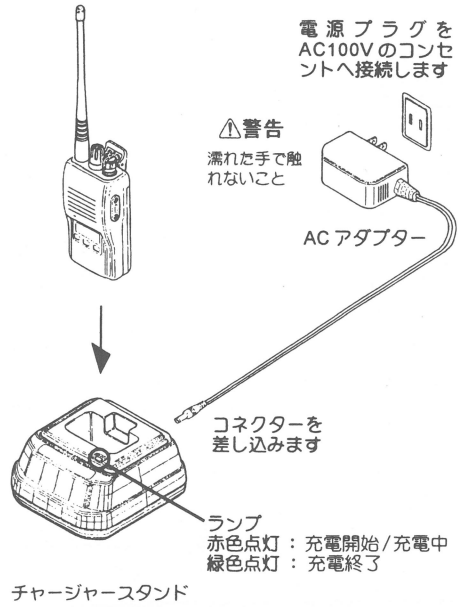

ご注意

- ◎ 電池パック(FNB-V67LIおよびFNB-V57)を単体で充電するとき

電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがないよう、十分にご注意ください。

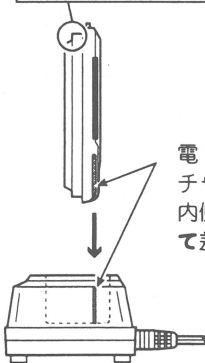

- ◎ 無線電話装置に電池パック(FNB-V67LIおよびFNB-V57)を装着して充電するとき

