




充電置台（ODPS701） 取扱説明書

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

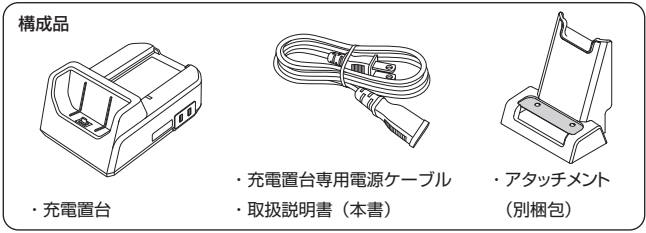

※本製品は防水・防塵・耐衝撃性能を有しておりません。

本製品は、KC-PS701及び電池パック（LBPS701）の充電を行うためのものです。

本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 『取扱説明書』（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
製造元：京セラ株式会社

警告

- 落下させると、踏みつけると、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や USB プラグ、電源プラグ、ソケットに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - ・電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・電話機本体の電源を切る。
 - ・電池パックを電話機本体から取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電置台専用電源ケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本製品や充電置台専用電源ケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、本製品や充電置台専用電源ケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。
- コンセントにつないだ状態で充電端子や USB プラグをショートさせないでください。また、充電端子や USB プラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 充電置台専用電源ケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- コンセントに充電置台専用電源ケーブルを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本製品に充電置台専用電源ケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた手で充電置台専用電源ケーブルのコードや電源プラグ、ソケット、本製品に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※ 1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※ 2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※ 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

【禁止・強制の絵表示の説明】

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や USB プラグ、電源プラグ、ソケットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- オプション品は、当社が指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意

- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。充電中は、電話機本体や電池パック、充電置台専用電源ケーブルの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。
- コンセントにつないだ状態で充電置台専用電源ケーブルに長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。
- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■充電置台

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース、USB プラグカバー	PC樹脂	—
USB プラグ	SUS／TPE 樹脂	—
ゴム脚	ウレタンフォーム	—

■充電置台専用電源ケーブル

使用場所	使用材料	表面処理
コード被覆	PVC	—

■アタッチメント

使用場所	使用材料	表面処理
アタッチメント本体	PC樹脂	—

取り扱い上のお願い

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- コンセントに充電置台を接続する時は、必ず同梱の充電置台専用電源ケーブルを使用してください。
- 充電置台を直接壁のコンセントなどに差さないでください。
- 充電置台（ODPS701）以外の電気器具を接続しないでください。
- 充電置台を増結する際は、必ず充電置台同士を直接連結してください。
- 合計8台以下、増結7台以下でご使用ください。8台以上増結しないでください。
- 充電端子や USB プラグ、電源プラグ、ソケットをショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。
- 連結した充電置台の AC100V 入力端子に、無理な力加わらないようにしてください。
- 電源は、必ず家庭用 AC100V を使用してください。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください（周囲温度 5℃～35℃、湿度 35%～85%の範囲内でご使用ください）。この温度の範囲外や、電池パックが熱くなった状態で充電すると、充電を中断したり、充電時間が長くなることがあります。
- 充電中に電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 長時間ご使用にならないときは、無線装置本体の電源を切り、必ず充電器の電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 電池（パック）は充電器から外して保管して下さい（充電器に付けたまま、AC 給電しないで放置すると、電池パックの放電電流が、電池パック単体で放置した時よりも大きくなります）。
- 本製品で電池パックの充電が完了したものを本体に装着しても電池パックの残量表示が 100% にならないことがあります。異常ではありません。
- 充電 LED の表示
 - ・赤点灯：充電中
 - ・消灯：充電完了
 - ・赤点滅：充電異常*

* 充電異常時には、充電が停止されます。接点部に汚れやゴミがないかを確認してください。それでも直らない場合は電池パックの異常が疑われます。使用を中止してください。

- 平面かつ振動の無い安定した箇所へ設置して下さい。
- 設置後、確実に USB コネクタが接続され、充電されている事を確認して下さい。
- 充電台移動時は、移動後、正しく設置、接続されている事を確認して下さい。
- 充電中、充電器が倒れる様な前後左右方向へ負荷を端末本体に掛けないでください。
- 充電中、端末本体が充電器から抜ける垂直方向へ負荷が掛からないようにして下さい。

■同軸ケーブル（別売品）ご利用時


ご利用中、同軸ケーブルに負荷を掛かると USB コネクタが抜ける恐れがあります。また、本体が充電器から抜ける方向に同軸ケーブルが引っ張られると USB コネクタが外れます。設置時、同軸ケーブルへの負荷により USB コネクタが外れないことを十分に確認して下さい。（例：カーテン開閉時の接触、周辺機材・備品類との位置、同軸ケーブル自重等）

USB カバーの取り外しかた

充電置台ご利用時はUSBカバーを取り外してお使いください。USBカバーを取り外した状態でご利用いただいても、機能、性能への影響はありません。

KC-PS701のUSBカバーを開けて、引き抜く

必ず矢印の方向に合わせて引き抜いてください。無理な方向に引っ張ると、USB カバーが破損するおそれがあります。

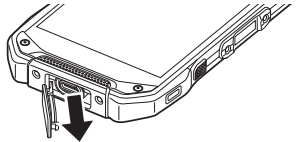


アタッチメントの取り付けかた

アタッチメントを充電置台に取り付けてお使い下さい。

取り付けかたは、アタッチメントに同梱されている説明書をご確認下さい。

充電のしかた

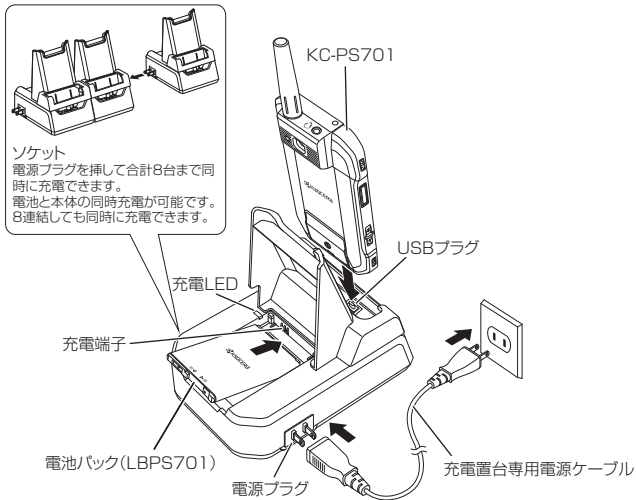

※ 安全の為、充電置台を壁コンセントへ直付けはしないでください。必ず同梱の充電置台専用電源ケーブルを使用してください。

※ KC-PS701 を充電置台から取り外す際はアンテナを持たないで本体側面を持って取り外してください。

※ 充電置台を連結させた状態で持ち上げたり、移動したりしないでください。移動させる際は連結を解除してから行ってください。

主な仕様

入 力	：100Vac 50/60Hz 0.9A 65VA
出 力	：USB-C：5Vdc 3A,9Vdc 3A,15Vdc 1.8A,20Vdc 1.35A / 電池パック充電：4.2Vdc 1.5A
質 量	：約 543g（充電置台専用電源ケーブル・アタッチメント含む）
寸 法	：幅／約 103mm・高さ／約 154mm・奥行き／約 150mm（プラグ突起含まず・アタッチメントを装着した状態）
使用温度	：5℃～35℃
使用湿度	：35%～85%

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先番号

■京セラ通信サポートセンター

一般電話／携帯電話などから

0120-993-950（通話料無料）

- 受付時間：9:00～17:00（平日）
- ・年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP 電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

■ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせ

京セラホームページ

<https://www.kyocera.co.jp/>



濡れた状態で充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。

2022 年 3 月第 2 版