

6 連充電台 KSC-526 取扱説明書

KENWOOD

株式会社 JVC ケンウッド

このたびは、6 連充電台 KSC-526 をお買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。本機は日本国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	ACプラグを ACコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

危険

引火、爆発の恐れがありますので、プロパンガス、ガソリンなどの可燃性ガスの発生するような場所では使用しないでください。

警告

ケースを開けたり、改造したりしないでください。感電・怪我・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

通気口を塞がないでください。過熱により火災・故障の原因となります。充電器の周囲はスペースを空け、通気口からの放熱を妨げないでください。

指定するバッテリーパック以外を挿入しないでください。破裂による怪我・火災・故障の原因となります。

濡れた手で ACプラグに触れたり、AC電源コードを抜き差ししたりしないでください。感電の原因となります。

ACプラグは ACコンセントに確実に差し込んでください。ACプラグの端子に金属などが触れると、火災・故障の原因となります。

ACプラグの端子にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災・故障の原因となります。

充電器を高温多湿の場所や直射日光の当たる場所、暖房機の近くで使用しないでください。火災・故障の原因となります。

充電端子を金属等でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。

無線機とバッテリーパックが濡れている場合は、充電器に挿入しないでください。充電する前に、無線機とバッテリーパックを乾いた布で拭いてください。

機器の上に重量物を置いたり、乗ったりしないでください。機器の破損により怪我、感電、発煙、発火を引き起こす可能性があります。



水やジュースなどの液体が充電器に入ったときは、充電器の電源を入れしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



充電器に物をぶつけたり落としたりしたときは、衝撃により損傷の可能性があるため、充電器の電源を入れしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態になった場合は、すぐに AC電源コードを ACコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・故障の原因となります。

注意



テレビ・ラジオ・コードレス電話機など、アンテナを使用した受信機に近い場所には設置しないでください。雑音が入ったり、通話が切れたりすることがあります。



AC電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となります。



湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所、タバコの煙が多い場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



不安定な場所に充電器を置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我・故障の原因となることがあります。



必ず付属の AC電源コードを使用してください。また、付属の AC電源コードを他の機器には使用しないでください。電流容量不足による過熱、発火の原因となります。



接地接続は、必ず ACプラグを ACコンセントに差し込む前におこなってください。また、接地接続を外すときは、必ず ACプラグを ACコンセントから抜いた後におこなってください。



電源スイッチを切ただけでは機器は電源から完全に遮断できません。完全に遮断するには、ACプラグを ACコンセントから抜いてください。機器は ACコンセントに容易に手が届く位置に設置してください。



ACプラグを ACコンセントから抜くときは、必ず ACプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



長期間で使用にならないときは、安全のため必ず ACプラグを抜いてください。



お手入れの際は、安全のため ACプラグを抜いてください。



充電器の清掃にベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。



車両では使用しないでください。

付属品

AC電源コード..... 1

取扱説明書..... 1

本機に使用できる充電ポケット

下記の専用充電ポケット（別売品）を使用してください。

- KSC-52PB
- KSC-52PC

充電上のご注意


- 無線機にバッテリーパックを装着した状態で充電するときは、必ず無線機の電源を切ってください。
- 充電しても無線機の動作時間が短くなったりしたときは、バッテリーパックの寿命が考えられます。新しいバッテリーパックに交換してください。
- 充電可能な周辺温度は 0℃ から 40℃ です。
- バッテリーパックの接点と充電器の端子と正しく接触していない場合、インジケータが赤く点滅、または消灯したままになることがあります。このような場合は、バッテリーパックの接点と充電器の端子をクリーニングした後、バッテリーパックを再度挿入してください。



AC電源コードの接続

AC電源コードを底面のAC電源ジャックに接続します。


- AC電源コードは溝に差し込みます。

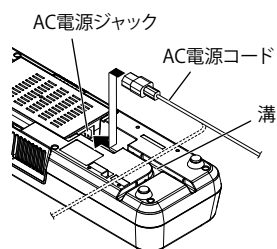



充電ポケットの取り付け

充電ポケットをロックするまで充電スロットに差し込んでください。

- 充電ポケットを取り外すときは、両側ロックタブを一緒に押しながら、充電ポケットを充電スロットから引き出します。
- 各充電ポケットの対応バッテリーパックは右の表をご覧ください。

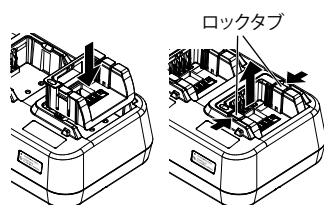

充電のしかた

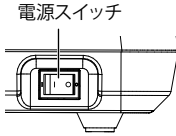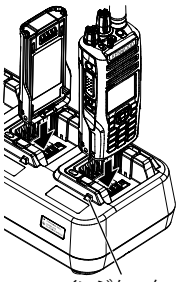- 1 電源スイッチがオフ(○)の位置にあることを確認します。
- 2 ACプラグをACコンセントに差し込みます。
- 3 電源スイッチを押して、充電器をオン(I)にします。
 - 充電器の電源がオンすると、インジケータが次のように点灯します：赤>緑>消灯
- 4 バッテリーパックまたはバッテリーパックを装備したトランシーバーを充電スロットに挿入します。
 - バッテリーパックの金属接点が充電器の端子としっかり接触していることを確認してください。
 - インジケータが赤く点灯し、充電が始まります。
- 5 充電が完了すると、インジケータが緑点滅します。
 - バッテリーパックまたは無線機を充電スロットから抜き取ってください。
- 6 電源スイッチをオフにします。
 - 充電器を長期間使用しない場合は、AC電源コードをACコンセントから抜いてください。

充電状態

インジケータ色	状態
赤点灯	充電中であることを表します。
赤点滅または点灯しない	● バッテリーパックが正しく差し込まれていない場合があります。再度差し込みなおしてください。 ● 充電端子が接触不具合を起こしている場合があります。充電台の端子やバッテリーパックの端子を綿棒や乾いた布で拭いてから再度充電してください。 それでも改善しない場合は、バッテリーパック、または充電台に何らかの不具合があります。直ちに充電を中止して、お買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
緑点滅	充電が完了したことを表します。
緑と橙が交互に点灯	充電台/バッテリーパックの温度が充電温度範囲外になっています。一度バッテリーパックを充電台から抜き、充電台/バッテリーパックが常温になってから再度充電台に挿入してください。

対応バッテリーパックと充電時間

充電ポケットにより対応するバッテリーパックが異なります。非対応のバッテリーパックは充電できません。

- 充電時間はバッテリーパックの放電状態や充電中の周囲温度などの条件によって変わります。

充電ポケット	バッテリーパック	充電時間
KSC-52PB	KNB-L1	約 140 分
	KNB-L3	約 210 分
	KNB-47L	約 140 分
	PB-45L	約 140 分
KSC-52PC	KNB-57L	約 150 分
	KNB-62L	約 100 分
	KNB-75L	約 150 分
	KNB-75LA	約 150 分
	KNB-76L	約 210 分

仕様

AC電圧.....100 V 50/60 Hz
外形寸法(幅×高×奥行).....165 x 104 x 625 mm
質量.....約 2.6 kg

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より**1年間**です。

正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から1年間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル  **0120-2727-87**

携帯電話からは、ナビダイヤル  **0570-010-114**

一部のIP電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は **045-450-8950**

FAXを送信される場合は **045-450-2308**

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12
受付日 月曜日～土曜日(祝祭日および、弊社休日を除く)
受付時間 月～金曜日 9:30～18:00
土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2022 JVCKENWOOD Corporation