


連結型充電器SBH-58取扱説明書

※対応機種はカタログ等をご覧ください。

充電方法

1. 図を参考に充電器 SBH-58 と AC アダプタ (別売) を接続します。
2. SBH-58 を最大6 台まで連結することができます。

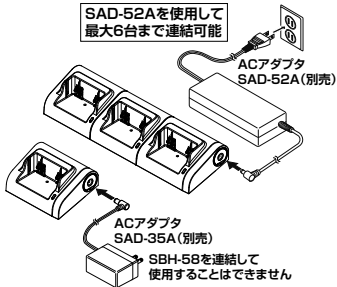

3. 無線機の電源を切ってから充電器に差し込むと赤色のランプが点灯し、充電を開始します。

● 充電器のランプ表示

赤色の点灯：充電中

緑色の点灯：充電完了

赤色の点滅：充電エラー*

※電池パックの誤挿入、電池パックの不良、過充電、温度異常など

4. 充電が完了すると、ランプは赤色から緑色に変わります。充電時間は、おおよそ以下のとおりです。

● 充電時間

SBR-31Li：約 2 時間

SBR-33Li：約 2.5 時間

SBR-34Li：約 4 時間

- 充電時間は、バッテリーの残容量や劣化度、充電環境 (温度など) などにより異なります。
- 正しい充電をおこなっても使用できる時間が短くなってきた場合は、電池パックの寿命と考えられます。早めに新しい電池パックとお取替えください。

充電時のご注意

- 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させることがあります。
- 充電器のランプが赤色で点滅する場合は、一度、無線機を抜いてから再度充電を行ってください。それでも赤色で点滅する場合は使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。
- 充電が完了した電池パックを、繰り返し充電しないでください。電池パックが過充電になり、性能が劣化したり、寿命が短くなる可能性があります。

定格

入力電圧: DC 10.5V

充電電流: 約 1A

使用温度範囲: +5℃ ~ +35℃

寸法: 約93(幅)×約38(高)×約79(奥行)mm
(突起物を除く)

重量: 約 133g

安全上のご注意 - 必ずお読みください -

警告

- ⊘ 充電器から煙が出ている、変な臭いがするときは、無線機を外し AC アダプタをコンセントから外す異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因になります。

注意

- ⊘ 分解や改造をしない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ⊘ 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない
故障や感電する原因になります。
- ⊘ 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・放置しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
周囲温度が +5℃ ~ +35℃ の範囲内にある所で使用してください。
- ❗ 指定以外の電池パックを充電しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ❗ 電源コードの上に重いものを載せない
電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- ❗ 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
ケガなどの原因になります。

八重洲無線株式会社



2403c-BC