


取扱説明書

ポータブル電源
BN-RB6 / BN-RB5 / BN-RB3

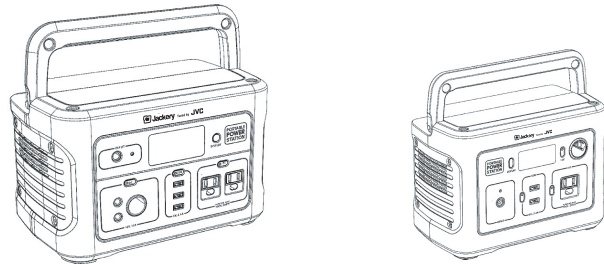

BN-RB6
BN-RB5

BN-RB3



JD8416-0000

ご購入ありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

主な仕様

【BN-RB6】 【BN-RB5】		【BN-RB3】	
充電電池タイプ	：リチウムイオン充電電池	充電電池タイプ	：リチウムイオン充電電池
充電電池容量	：626Wh (29Ah/21.6V) 174,000mAh (BN-RB6) 518Wh (24Ah/21.6V) 144,000mAh (BN-RB5)	充電電池容量	：311Wh (21.6Ah/14.4V) 86,400mAh
入力	：DC25.2V / 3.5A	入力	：DC12V / 5A
AC 出力	：AC100V / 5A 60Hz 500W(瞬間最大 1000W)	AC 出力	：AC100V / 2A 60Hz 200W(瞬間最大 400W)
USB 出力	：最大 30W DC5V / 2.4A USB タイプ A×2	USB 出力	：最大 24W DC5V / 2.4A USB タイプ A×2
DC 出力	：最大 120W DC12V / 10A シガーソケット × 1 DC12V / 7A Φ6.5mm DC 端子 ×2	DC 出力	：最大 120W DC12V / 10A シガーソケット × 1
充電時間	：AC アダプター使用時 約 9 時間 (BN-RB6) 約 8 時間 (BN-RB5) シガーアダプター使用時 約 18 時間 (BN-RB6) 約 16 時間 (BN-RB5)	充電時間	：AC アダプター使用時 約 9 時間 シガーアダプター使用時 約 9 時間
充電温度	：0℃～40℃	充電温度	：0℃～40℃
動作温度	：-10℃～40℃	動作温度	：-10℃～40℃
最大外形寸法	：幅 30cm× 高さ 19.2cm× 奥行 19.3cm	最大外形寸法	：幅 23.1cm× 高さ 16.8cm× 奥行 13.4cm
質量	：6.4kg	質量	：3.6kg
付属品	：AC アダプター (JD1033-000A)、 シガーアダプター、ポーチ	付属品	：AC アダプター (JD1034-000A)、 シガーアダプター、ポーチ

■本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。


充電式電池のリサイクルについて



Li-ion 20

本機はリサイクル可能な充電電池を内蔵しています。
本機を廃棄するときは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
充電電池の取りはずしはお客様自身では行わないでください。

各部のなまえ

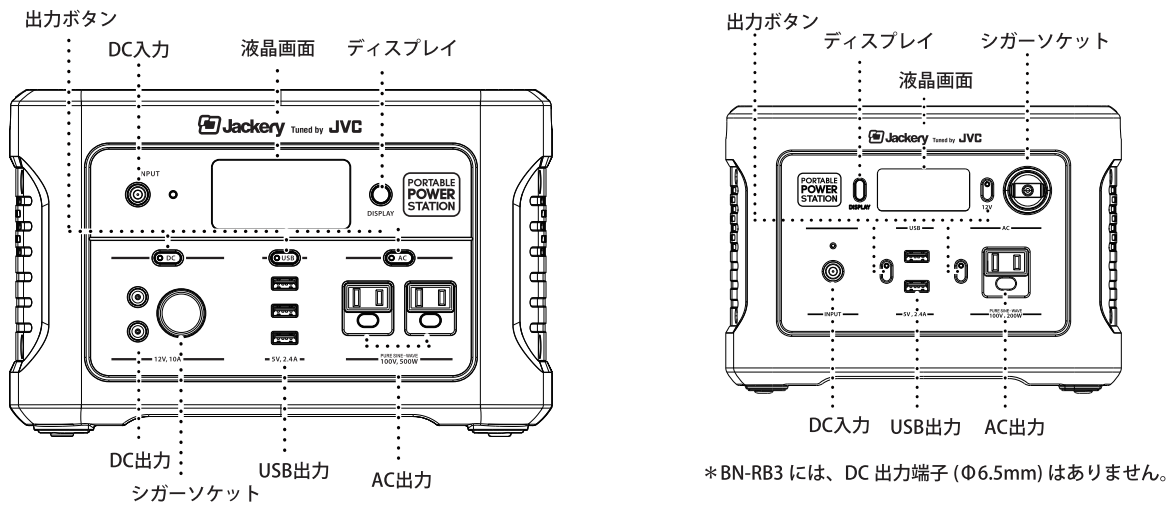

* BN-RB3 には、DC 出力端子 (Φ6.5mm) はありません。

BN-RB6 / BN-RB5

BN-RB3

使用機器への給電の目安

	LED 照明スタンド (12W)	スマートフォン (充電回数)	32 インチ液晶 T V (80W)	扇風機 (30W)	電気毛布 (60W)	電気調理器 (350W)
BN-RB6	約 44 時間	約 35 回	約 6 時間	約 17 時間	約 8 時間	約 1 時間
BN-RB5	約 36 時間	約 29 回	約 5 時間	約 14 時間	約 7 時間	約 1 時間
BN-RB3	約 22 時間	約 17 回	約 3 時間	約 8 時間	約 4 時間	動作せず

*使用する機器の状態や使用状況により変わります。

使用上のご注意

- 本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがかからないように注意してください。
また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。
- ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。
- 本機を不安定な場所に置かないでください。
必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。
- 本機の通風孔は、安全上絶対にふさがないようにください。
また、本機の各面から 5cm 以上スペースを空けてください。
- 充電または給電中は本機が温かくなります (故障ではありません) ので、周囲には物を置かないでください。
- 本機接続機器のケーブルを差すときは、真つすぐな向きに差してください。
- 接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。
- 給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。
- 充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。
雑音が入る場合には、それらの製品から離れた場所でお使いください。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。
ペースメーカーが、本機の影響を受ける恐れがあります。
- 本体が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。
汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤でふきとってください。
シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

故障かな？と思ったら

- 充電できない → AC アダプターまたはシガーアダプターが正しく接続されているか確認してください。
本機の充電温度範囲内 (0℃～40℃) で充電してください。
- 給電できない → 本機の充電残量を確認してください。
充電残量が低下している場合は、本機を充電してください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 絵表示について
製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 絵表示の説明

注意をうながす記号



行為を指示する記号



行為を禁止する記号



警告



万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめる

- ・煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や異物が入ったとき
- ・落したり、破損したとき
- ・電源コード (AC アダプター) が傷んだとき

このような異常発生したまま使用をしていると、火災や感電の原因になります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなることを確認してから販売店に修理を依頼してください。 お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



分解、改造しない

故障、発熱、火災・感電の原因になります。



表示された電源電圧以外で使用しない

故障、発熱、火災・感電の原因になります。 本機を使用できるのは日本国内のみです。
This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

警告 (つづき)

- 火のそばや炎天下の車内、熱器具の周辺など高温になる場所で使用したり、放置しない
発熱や発火、破裂する原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
発熱や発火、破裂する原因になります。
- 水など、液体を入れたり、濡らしたりしない
発熱や発火の原因になります。
- ぬれた手で本体や接続するケーブルをさわらない
火災や感電の原因になります。
- 端子部に金属類を差し込まない
発熱や発火の原因になります。
- 雷が鳴りだしたら、電源プラグにふれない (充電をしない)
感電の原因になります。
- 接続ケーブルは確実に差し込む
差し込みが不十分な場合だと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因になります。

注意

- 物を載せたり、不安定な場所に置かない
倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。
- 付属の電源コード以外は使用しない
また、付属の電源コードを本機以外には使用しない
発熱や発火、破裂する原因になります。
- AC アダプターの取り扱いについて
・付属の AC アダプター以外は使用しないでください。 火災や感電の原因になります。
・AC アダプターは使用中に熱を持ちます。布や毛布でおおったり、包んだりしないでください。
火災の原因になります。
・付属の AC アダプターを本機以外の機器には使用しないでください。