


セキュリティーロット用取付金具について


本製品には、セキュリティーロットとして使用できる取付金具が付属しています。
取付金具を本製品に取り付け、セキュリティーワイヤーで固定すると、盗難防止に役立ちます。
※ご利用の環境に応じた市販のセキュリティーワイヤーをご用意ください。

■ 取付金具の取り付けかた


- 1 本製品のアース端子から、ビス、Sワッシャー、平ワッシャーをはずします。

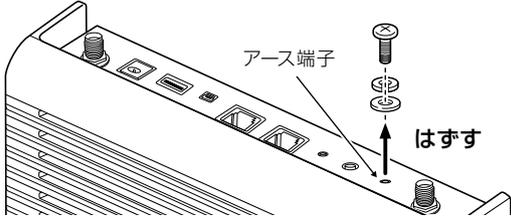

- 2 下図のように、取付金具を本製品に取り付けます。

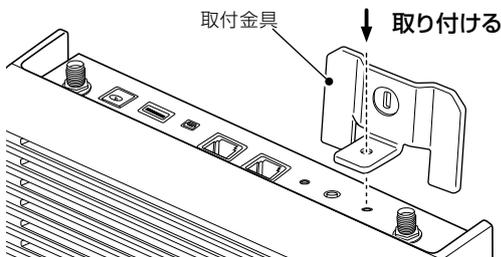


- 3 手順1ではずしたビス、Sワッシャー、平ワッシャーで、取付金具とアース線(市販品)を本製品に固定します。

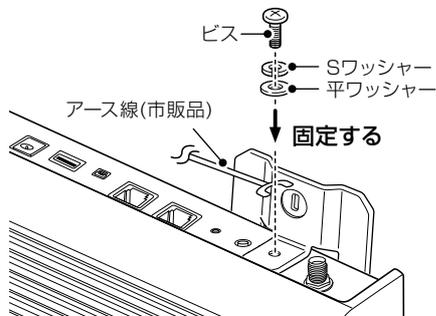

■ セキュリティーワイヤーの取り付けかた

機の脚や支柱などにセキュリティーワイヤーを固定してから、取付金具のセキュリティーロット(下図)に取り付けます。
※取り付け方法については、ご使用になるセキュリティーワイヤーの取扱説明書をご覧ください。

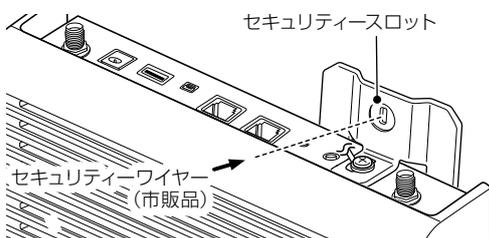

ご注意

セキュリティーワイヤーには、シリンダーヘッド部の横からワイヤーが出るものと、上から出るものがあります。MB-119(壁面取付プレート)に付属の樹脂カバー併用時、シリンダーヘッド部の上からワイヤーが出るものを取り付けると、樹脂カバー(図1)が閉まらない場合があります。図2~図4で、対応サイズを確認の上、ご用意ください。

図1 MB-119、AD-117L取り付け例


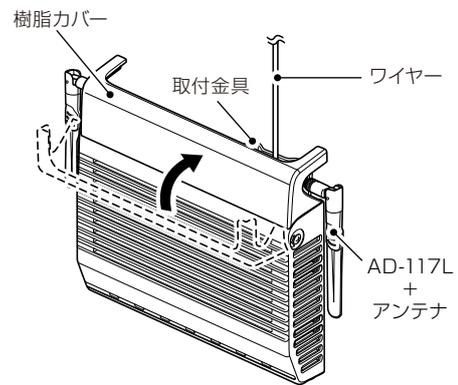



図2 樹脂カバー併用時の各寸法について(側面図)

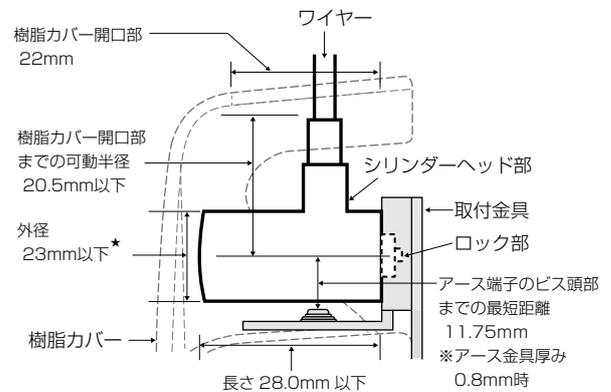

※シリンダーヘッド部の横からワイヤーが出るものでも、上図の値を超えると、樹脂カバーが閉まらない場合があります。

図3 樹脂カバー開口部までの可動半径(正面図)

図4 ロック部の寸法(正面図)

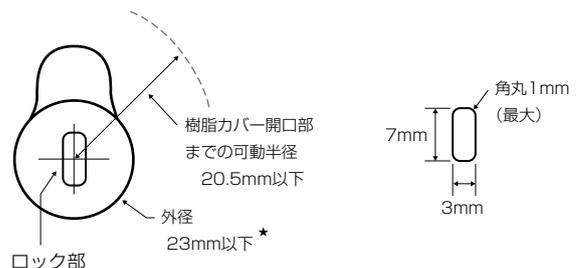

★アース金具の厚み0.8mm時の値です。
代表的なセキュリティーワイヤーのシリンダーヘッド外径は19.0mmです。