

**FX120 構内リモコン無線設備
(FX121 遠隔操作卓 1台付属)
簡易取扱説明書**

株式会社CSR


〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号

当社の最新情報をインターネット上で閲覧できます。

<https://www.kcsr.co.jp>

FX120 無線機制御装置各部の名称と動作説明

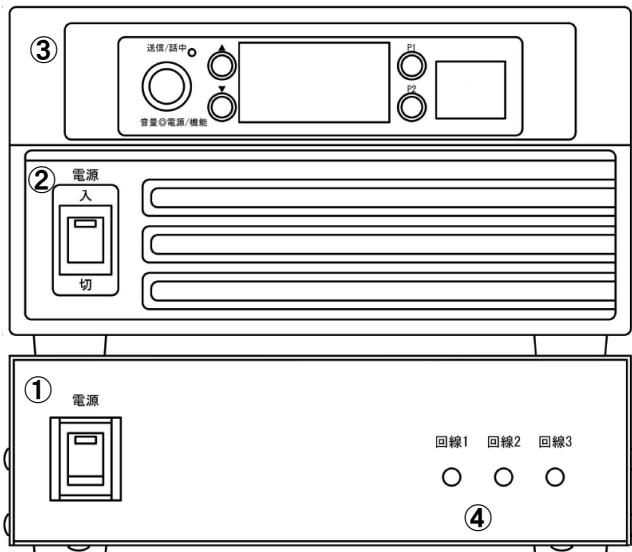

電源投入順序

※PS500JA は別売

①システム電源スイッチ

- ・押すと無線機電源装置に電源が供給されます。

②無線機電源装置電源スイッチ

- ・押すと無線機に電源が供給されます。


③無線機電源スイッチ

- ・ツマミを押すと無線機に電源が入ります。 (外軸VOLは絶対に回さないで下さい)

④回線エラー表示

- ・緑色で点灯している事を確認して下さい。 (非点灯: 遠隔操作卓に電源が入ってない等)

付属遠隔操作卓 (FX121) 各部の名称と動作説明

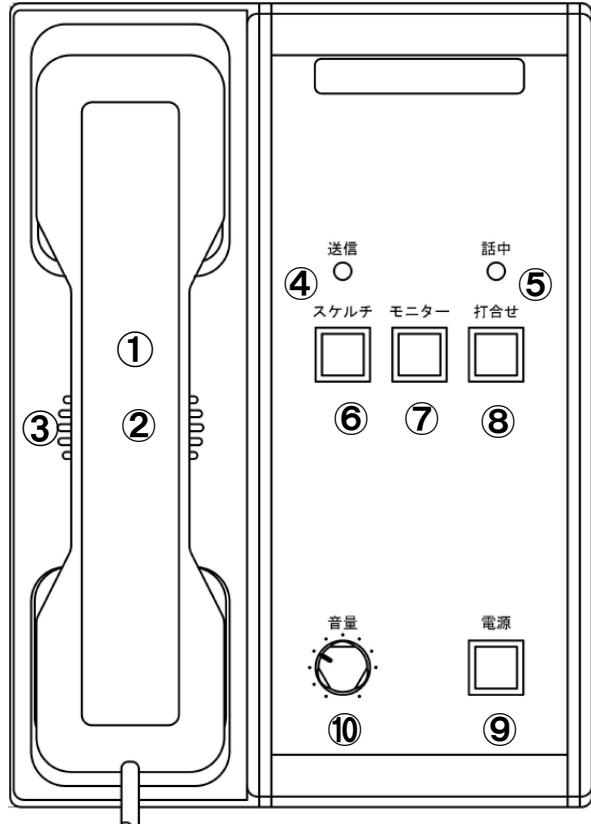

① 受話器（ハンドセット）

- ・送話の際は、受話器を上げて②（P T Tは内側）を押して下さい。
- ・耳側が受話スピーカで、口側が送話器です。
- ・耳側の音量は固定です。⑩による変更は出来ません。

② P T Tスイッチ（内側）

- ・押下中は④が赤色に点灯し電波が送信されます。

③スピーカー

- ・モニターボタン⑦が押された状態でこのスピーカーから受信音声が聞こえます。

④送信 LED（送信ランプ）

- ・無線機が送信中に赤色L E Dが点灯します。

⑤BUSY LED（話中ランプ）

- ・受信中は緑色L E Dが点灯します。

⑥スケルチスイッチ

- ・キーを押している間は、スケルチをオフ出来ます。微弱な電波を受ける時に利用します。

⑦モニタースイッチ

- ・キーが押された状態で、③のスピーカーからも受信音声が聞こえます。（通常 ON）

⑧打合わせスイッチ

- ・キーが押された状態で、他の遠隔操作卓と内線通話が出来ます。（押下者のみが解除可能）


⑨電源スイッチ

- ・常に押下された状態にして下さい。
- ・電源が入っていない時は、無線機制御装置の回線ランプが消灯します。


⑩スピーカー音量ボリューム

- ・右回りで③のスピーカー音量が上がります。
- ・左に回しきっても、聞き逃し防止の為に多少音声が出る様になっています。

接続方法

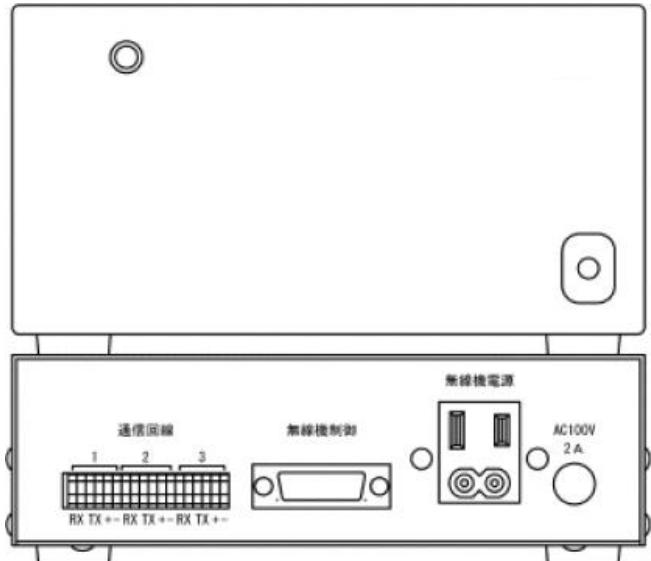

遠隔制御装置と遠隔操作卓間の接続図

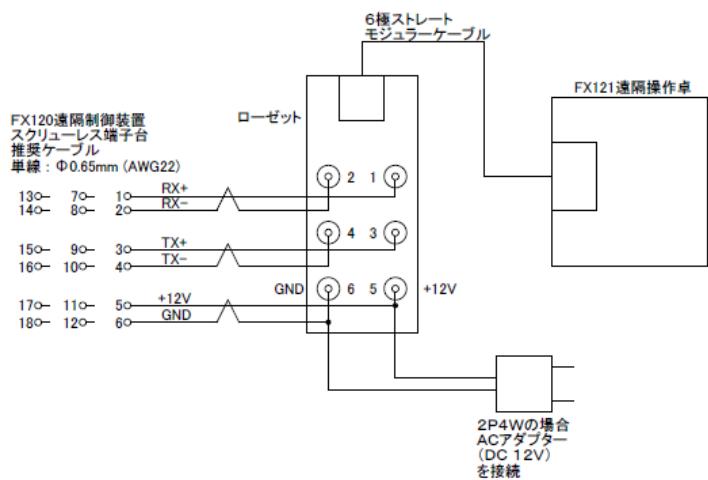

オプション品について

（弊社の営業担当者に問い合わせて下さい）

① 遠隔操作卓の壁取付金具

② AC アダプター：DC 12 V, 0.5 A以上

（お客様が購入される場合は上記の規格の物を選択してください。また取付の際アダプター本体にプラグの出力極性 (+/-) が記入されていますので注意して接続してください。）

運上の御注意

- GX5570 後面のスピーカージャックは、PS500JA のスピーカープラグに接続しないで下さい。
- GX5570 のボリューム位置は、概ね時計方向 12 時の位置にして下さい。
- 添付の回転禁止シールは、右図の様に貼付けてお使い下さい。

*適正な音声が遠隔操作卓に伝達できなくなります。

