

オプション充電スタンド EDC-307

■ ご使用について

ご注意：

- ・弊社指定のバッテリーパック以外は充電しないでください。

故障のほか、発熱、発火など事故の原因となります。

- ・ご使用前に、無線機本体に同梱の説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

接続方法は【接続と連結方法】のイラストをご参照ください。

- ◎ 充電スタンドに無線機を挿すと無線機の充電ランプがオレンジ色に点灯して、正常に終了すると消灯します。充電ランプが点滅したら異常ですのですぐに外してください。充電時間は約 5 時間 30 分です。

- ・無線機に直接 USB ケーブルをつないで充電できれば EDC-307 の不具合です。バッテリーパックと無線機が接触する充電スタンドと無線機底面のそれぞれ 2 つの銀色の端子を乾いた綿棒で軽く拭って、スタンドのほこりなどの汚れは乾いた布やブラシで清掃してください。

- ・充電温度範囲は室温が目安です。10～35℃を超える温度では充電できないことがあります。

以上を試しても充電できないときは販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

- ◎ 充電スタンドを使用しないときは AC アダプターをコンセントから抜いてください。AC アダプターにほこりが付着するような環境で使い続けていると「トラッキング」と呼ばれる現象が起きて発火の危険があります。

- ◎ 無線機の電源を入れたままでも充電できますが、時間は長くなります。充電が終わった状態で放置していても、バッテリーパックが放電すると再充電を始めます。

- ・温度範囲外の環境や劣化が進んだバッテリーパックは充電完了後すぐに再充電を始めることがあります。充電スタンドの異常ではありませんが、正しい温度範囲での使用とバッテリーパックのお買い換えを強くお勧めします。バッテリーパックの交換時期の目安は 3 年です。長くても 5 年以内にお買い換えください。

- ・自動車など乗り物で移動中にスタンドを使った充電はしないでください。振動による接点の通電異常で正しく充電できないことがあります。

ご注意：

・この「常時充電」を継続的に続けているとバッテリーパックの劣化を促進します。防災、事業継続計画（BCP）など特別な目的がない限り、電源を切った充電と、充電が終わったら無線機をスタンドから外されることをお勧めします。

・バッテリーパックは時々点検してください。膨れたように感じたら、直ちに無線機から外して、使用をおやめください。

このような「常時充電」に起因する本体、バッテリーパック、充電器の不具合は、弊社の製品保証の対象外とさせていただきます。最悪の場合破裂、バッテリーパックの発火などのリスクも伴います。充電スタンドの近くに可燃物を置かないようにご注意ください。


■ 連結について

本製品は連結充電器ではありませんが、充電スタンドを複数連結してお使いになれます。連結方法は下図をご参照ください。

1：側面のフック 2 か所で連結します。

2：無線機に付属の充電ケーブルをそれぞれの充電スタンド後部に挿入した後、AC アダプターを AC100V のコンセントに接続します。

【接続と連結方法】

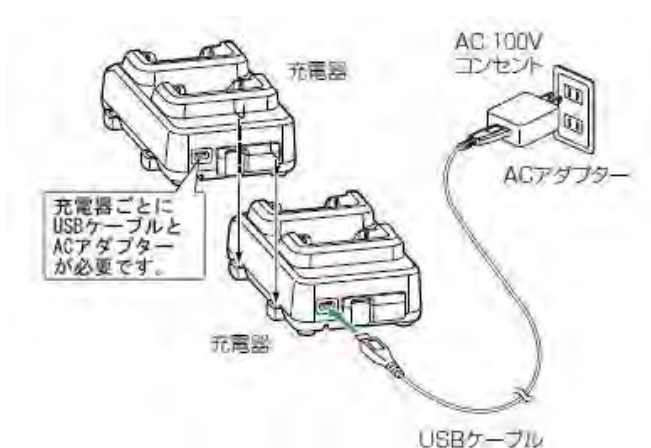

FNFF-NF