

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品は、Bluetooth®に対応したPTTボタン付きペンダント型Bluetooth®ヘッドセットです。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

本製品をBluetooth対応機器と接続する

- ペアリング(接続の認証)とは、本製品とBluetooth機器とをお互いに登録し、接続を許可するためのものです。一度ペアリングしたBluetooth機器とは、それ以降ペアリングする必要はありません。
- 無線機や携帯電話などの機種によって表示、操作方法は異なります。必ずご利用されている無線機や携帯電話などの取扱説明書をご確認ください。
 - 接続したプロファイルによっては、本製品の動作が変わることがあります。
 - ペアリングが失敗した場合は本製品の電源をOFFにし、手順①からやり直してください。

PINコード(パスキー)の入力を要求された場合は、**[0000] (ゼロ4つ)**を入力してください。

ご注意

複数のBluetooth機器がある場所では、ペアリングしたいBluetooth機器が検索できないことがあります。このような場合は、必要なBluetooth機器だけになるように、使用しないBluetooth機器の使用を停止、またはほかのBluetooth機器からはなれるなどしてください。

Bluetoothユニット搭載無線機とペアリングから接続までする場合

- 電源が切れている状態で、**[電源]**ボタンを長く(約6秒)押しつづけます。
 - 電源が入ると、接続されているイヤホンからメロディー音が鳴ります。
 - LEDランプが青色と赤色に交互点滅し、ペアリングモードに入ります。
- Bluetoothユニット搭載無線機の操作をする。
 - Bluetoothユニット搭載無線機のBluetooth機能を有効にして、本製品とペアリング操作をします。
 - 《例》ID-5100/Dをご使用の場合
 - 無線機の電源を入れる。
 - [MENU]**をタッチする。
 - 「Bluetooth設定」の中にある**[Bluetooth]**をタッチする。
 - [ON]**をタッチする。
 - [ペアリング/接続]**をタッチする。
 - [機器検索]**をタッチする。
 - [ヘッドセット検索]**をタッチする。
 - 本製品の名称(ICOM BT-002)が無線機に表示されます。
 - [ICOM BT-002]**をタッチする。
 - [はい]**をタッチする。
 - 接続を開始します。
- 本製品のLEDランプを確認する。
 - 接続が成功すると、LEDランプが青色に点滅します。
 - 接続が成功すると、無線機に「(接続中)」が表示されます。



Bluetooth対応携帯電話とペアリングから接続までする場合

- 電源が切れている状態で、**[電源]**ボタンを長く(約6秒)押しつづけます。
 - 電源が入ると、メロディー音が鳴ります。
 - LEDランプが青色と赤色に交互点滅し、ペアリングモードに入ります。
- 携帯電話の操作をする。
 - 携帯電話のBluetooth機能を有効にして、本製品とペアリング操作をします。
 - 操作のしかたは、携帯電話の機種によって異なります。ご使用する機器の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品のLEDランプを確認する。
 - 接続が成功すると、LEDランプが青色に点滅します。

ご注意

一部の携帯電話の機種によってはペアリングできない場合があります。本製品は、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

再度接続する場合

ペアリング情報の削除をしない限り、一度ペアリングしたBluetooth機器とは、再びペアリング操作をしなくても**[電源]**ボタンを長く(約3秒)押しただけで、再接続できます。


以下の場合、再度ペアリング操作が必要です。

- 最大ペアリング数(7台)を超えた機器とペアリングすると、一番接続が古い機器のペアリング情報が自動的に削除されるため、削除された機器と接続したい場合
- 対向機器側でペアリング情報が削除された場合
- 初期化操作をした場合

本製品から無線機を送信状態にする

Bluetoothユニット搭載無線機を、本製品から送信状態にする方法を説明します。あらかじめ、Bluetoothユニット搭載無線機で運用したい周波数や受信モードなどを設定します。

- [PTT]**ボタンを押しながら話します。
 - 送信中は、LEDランプが赤色に1回と青色に2回点滅を繰り返します。
- [PTT]**ボタンから指をはなします。
 - 受信状態に戻ります。

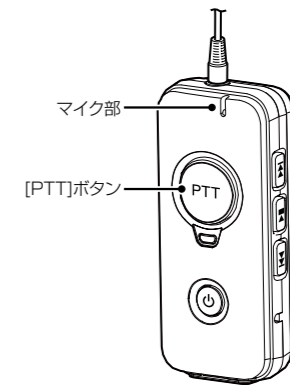

ご参考


無線機側でワンタッチPTT機能を設定している場合、**[PTT]**ボタンを押すたびに送信と受信が切り替わります。また、無線機側でVOX機能を設定している場合は、音声によるハンズフリー通信が可能です。詳しくは、Bluetoothユニット搭載無線機の取扱説明書をご覧ください。

携帯電話でのハンズフリー通話をする

ハンズフリー通話のしかたを説明します。

電話をかける

- 携帯電話で発信操作をする。
- [早送り]**ボタンを押す。
 - ハンズフリーで通話ができます。
 - 通話中は、LEDランプが5秒に2回青色に点滅します。
 - ※お使いの携帯電話によっては使用できない場合もあります。
- [早送り]**ボタンを押す。
 - 携帯電話からの通話に戻ります。

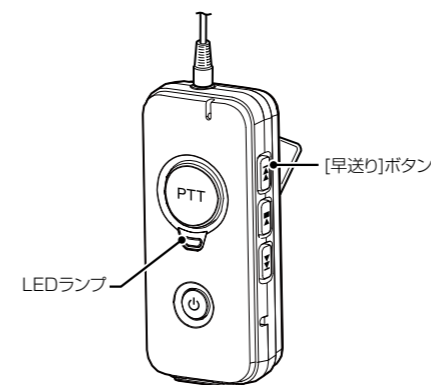

ご注意

[電源]ボタンを長く押し過ぎると、電源が切れますのでご注意ください。

電話をうける

- 着信音が鳴ったら、**[電源]**ボタンを押す。
- ハンズフリーで通話ができます。
 - 携帯電話がマナーモードのときでもイヤホンから着信音が聞こえます。

ご注意

[電源]ボタンを長く押し過ぎると、電源が切れますのでご注意ください。

電話を切る

- [電源]**ボタンを押す。

オートパワーオフ機能について

Bluetooth機器の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源を入れたあと、ペアリング相手がいけない場合は、約10分後に電源が切れます。電源が入っている状態で接続していないときは、LEDランプが青色に点滅します。

音楽を再生する

音楽を再生するには、使用する携帯電話などの機器がA2DPプロファイルに対応している必要があります。
ご使用の携帯電話のプロファイルをご確認ください。

※付属のイヤホンは、オーディオ用ではありません。(オーディオ用には市販のイヤホンなどを、別途お買い求めください。)

音楽を再生/一時停止する

- ① 携帯電話で再生したい曲を選択する。
- ② **[再生]** ボタンを押す。
 - 再生中に**[再生]** ボタンを押すと、一時停止します。
 - 再生中は、LEDランプが2秒に2回青色に点滅します。

再生を停止する

再生中、または一時停止中に**[再生]** ボタンを長く(約1秒)押す。
● 停止後に**[再生]** ボタンを押すと、曲のはじめから再生します。

早戻しをする

再生中、または一時停止中に**[早戻し]** ボタンを長く押す。
● 押しつづけているあいだは、曲を早戻しします。

早送りをする

再生中、または一時停止中に**[早送り]** ボタンを長く押す。
● 押しつづけているあいだは、曲を早送りします。


次の曲を再生する

[早送り] ボタンを押す。

1つ前の曲を再生する

停止中に**[早戻し]** ボタンを押す。

- 再生中は、LEDランプが2秒に2回青色に点滅します。

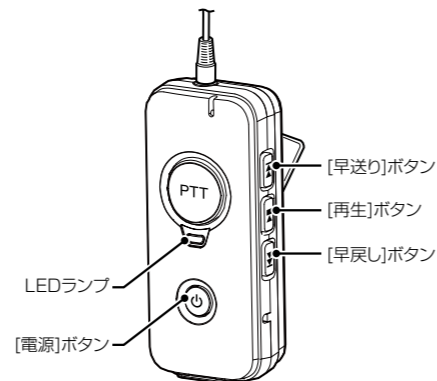

ご注意


お使いの機種や音楽再生アプリによって動作が変わる場合があります。
本製品は、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

初期化のしかた

静電気などによる外部要因で、本製品の動作に異常があると思われる場合は、いったん電源を切り、数秒後にもう一度電源を入れてください。

それでも改善しない場合は、次のように初期化操作をしてください。工場出荷時の状態に戻ります。

- ① 本製品の電源が切れているか確認する。
 - 電源がONの場合は**[電源]** ボタンを長く(約3秒)押しします。
- ② **[電源]** ボタンを長く(約2秒)押したあと、**[電源]** ボタンと**[VOL](-)** ボタンを同時に長く(約10秒)押す。
 - LEDランプが紫色に点灯したあと、消灯します。

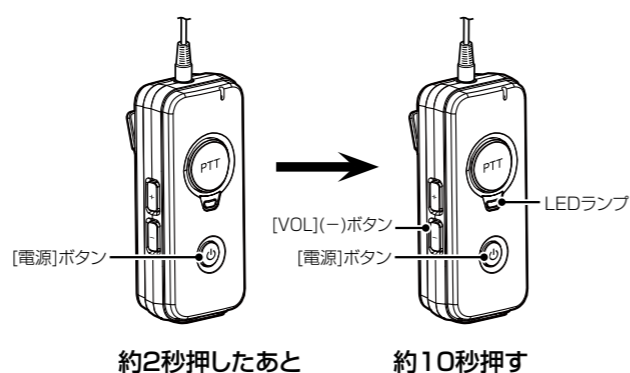

電源強制終了のしかた

電源が入っているのに操作しても動作しないときなどは、下記の操作で強制的に電源をお切りいただき、再度電源を入れるなどしてみてください。

- ① **[リセット]** ボタンをペン先などで押して、強制終了させる



機能一覧表

本製品の機能とその操作方法とLEDの表示を一覧表にしています。

※Bluetoothユニット搭載無線機によっては、対応していない機能があります。

対応していない機能については、お使いの無線機の取扱説明書でご確認ください。

Bluetoothユニット搭載無線機と接続する場合

機能	操作	確認音	LED表示	備考
電源ON	[電源]ボタンを約3秒押す	メロディー音(上がる)	青色に点滅する	
電源OFF	[電源]ボタンを約3秒押す	メロディー音(下がる)	消灯する	
ペアリング	電源OFF時、[電源]ボタンを約6秒押す	ビパービロツ	接続待機中：赤色と青色で交互に点滅 接続完了：3秒間隔で青色2回点滅	
携帯電話に切り替える	携帯電話にも接続しながら無線機を使用しているとき、電源ボタンを約2秒押す	ピツ	青色に2回点滅する	無線機が受信した場合は、自動的に無線機に接続が切り替わります
送信する	[PTT]ボタンを押す	—	3秒間隔で赤色1回点滅→青色2回点滅	
音量を上げる	[+]ボタンを押す(ペアリング後のみ)	ピー(高音)*	青色に2回点滅する	*最大音量時に鳴ります
音量を下げる	[-]ボタンを押す(ペアリング後のみ)	プー(低音)*	青色に2回点滅する	*最小音量時に鳴ります
MIC感度を上げる*1	[PTT]ボタンを押しながら[+]ボタンを押す	ピビピツ(感度3)	—	
MIC感度を下げる*1	[PTT]ボタンを押しながら[-]ボタンを押す	ピツ(感度1)	—	
周波数、MR-CH、CALL-CH、FROM、TOを切り替える*2	上：[▶▶]ボタンを押す 下：[◀◀]ボタンを押す	ピツ	青色に2回点滅する	表示している運用画面で項目を切り替えます
再生/一時停止*2	[▶■]ボタンを押す	ピツ	青色に2回点滅する	
早送り*2	[▶▶▶]ボタンを押す	ピツ	青色に2回点滅する	
早戻し*2	[◀◀◀]ボタンを押す	ピツ	青色に2回点滅する	
電源強制終了	[リセット]ボタンを押す	—	消灯する	
充電	取扱説明書①表面参照	—	赤色に点灯	

※Bluetooth搭載無線機から切断されると、「ブツ」という音が鳴ります。

★1 MIC感度は3段階あり、感度3では「ピビピツ」と鳴り、感度2では「ピビツ」と鳴り、感度1では、「ピツ」と鳴ります。

★2 Bluetooth搭載無線機から機能の割り当てを変更できます。

Bluetooth対応携帯電話と接続する場合

機能	操作	確認音	LED表示	備考
電源ON	[電源]ボタンを約3秒押す	メロディー音(上がる)	青色に点滅する	
電源OFF	[電源]ボタンを約3秒押す	メロディー音(下がる)	消灯する	
ペアリング	電源OFF時、[電源]ボタンを約6秒押す	ビパービロツ	接続待機中：赤色と青色で交互に点滅 接続完了：3秒間隔で青色2回点滅	
Bluetoothユニット搭載無線機に切り替える	[PTT]ボタンを押す	ピツ		
電話をかける	[電源]ボタンを押す			
電話をうける	[電源]ボタンを押す	—	3秒間隔で青色2回点滅	
電話を切る	[電源]ボタンを押す			
音量を上げる	[+]ボタンを押す	ピー(高音)*	青色に2回点滅する	*最大音量時に鳴ります
音量を下げる	[-]ボタンを押す	プー(低音)*	青色に2回点滅する	*最小音量時に鳴ります
再生/一時停止	[▶■]ボタンを押す	ピツ	青色に2回点滅する	
停止	[▶■]ボタンを押す			
早送り	[▶▶▶]ボタンを押す	ピツ	青色に2回点滅する	
早戻し	[◀◀◀]ボタンを押す	ピツ	青色に2回点滅する	
電源強制終了	[リセット]ボタンを押す	—	消灯する	
充電	取扱説明書①表面参照	—	赤色に点灯	

※ペアリング済みのBluetooth搭載無線機と携帯電話の両方に接続している場合、無線機の操作が優先されます。

ただし、無線機を操作しているときに、携帯電話に電話がかかってきた場合などで、**[電源]** ボタンを押すと、携帯電話の接続に切り替わります。

[PTT] ボタンを押すと無線機の接続に戻ります。

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

202103

高品質がテーマです。

A7132W-2J-3 Printed in Japan © 2014-2021 Icom Inc.