



リチウムイオンバッテリーSBR-53LI専用 6スロット充電スリーブ SBH-62

デジタル簡易無線 SRD580/SRD585 シリーズ用のリチウムイオンバッテリー SBR-53LI を単体で同時に6個充電することができます

充電方法（充電時間は約3時間）

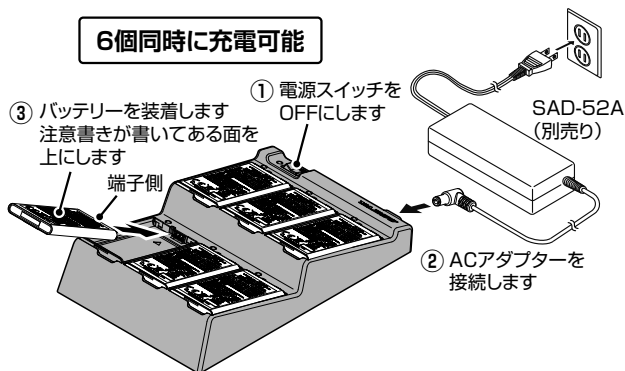

SBH-62 の電源スイッチを ON にすると充電を開始します。

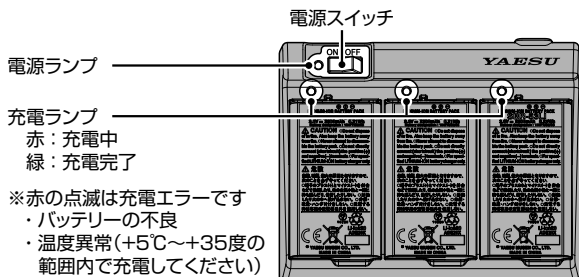


- ※赤の点滅は充電エラーです
- ・バッテリーの不良
 - ・温度異常(+5℃～+35度の範囲内で充電してください)

充電が完了すると、充電ランプは緑色に変わります。充電時間は約3時間です。

- 充電時間は、バッテリーの残容量や劣化度、充電環境（温度など）などにより異なります。
- 正しい充電をおこなっても使用できる時間が短くなってきた場合は、バッテリーの寿命と考えられます。早めに新しいバッテリーとお取替えください。

底面の連結プレートを使用して SBH-62 を連結することができます。
連結した場合は、個々の SBH-62 に AC アダプター SAD-52A を接続してください。

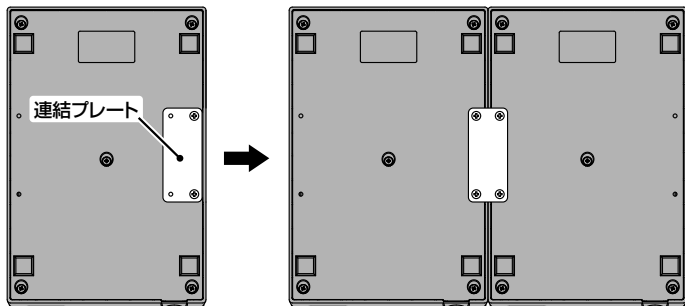

充電時のご注意

- 長時間充電を続けると、バッテリーを劣化させることがあります。
- SBH-62 のランプが赤色で点滅する場合は、周囲の温度が +5℃ ~ +35℃ の範囲外でないか確認してください。範囲内の場合は、一度バッテリーを取り外してから再度充電を行ってください。それでも赤色で点滅する場合は使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。
- 充電が完了したバッテリーを、繰り返し充電しないでください。バッテリーが過充電になり、性能が劣化したり、寿命が短くなる可能性があります。

定格

入力電圧: DC 10.5V
充電電流: 約 900mA*
使用温度範囲: +5℃ ~ +35℃
寸法 (WHD): 約 127×約 37×約 193mm
(突起物を除く)
重量: 約 395g
※バッテリー 1 個に対しての充電電流

安全上のご注意 - 必ずお読みください -

⚠ 警告

- SBH-62 から煙が出ている、変な臭いが出るときは、AC アダプターをコンセントから外し、バッテリーを取り外してください。異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因になります。

⚠ 注意

- 分解や改造をしない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない
故障や感電の原因になります。
- 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・放置しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
周囲温度が +5℃ ~ +35℃ の範囲内にある所で使用してください。
- ❗ 指定以外のバッテリーを充電しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ❗ 電源コードの上に重いものを載せない
電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- ❗ 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
ケガなどの原因になります。

2510F-AS



E B E 2 8 X 0 0 0

八重洲無線株式会社