

ALINCO株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番21号 八重洲ビル4F TEL. 03-3278-5888
 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号 近座橋ビル13階 TEL. 06-7636-2361
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号 第3博多ビル7階 TEL. 092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイヤル ☎0120-464-007

※夜間でも無料で、サービス窓口が24時間あります。

受付時間 / 10:00~17:00(曜一を除く) (祝日及び12:00~13:00は除きます)

ホームページ <http://www.alinco.co.jp/> 「電子事業」をご覧ください。

©Copyright Alinco, Inc.
Printed in Japan.

PS0652
FNEE-NK

[RoHS]

アルインコ 無線通信機用電源DM-S104を
 お買い上げいただきましてありがとうございます。
 本機は性能を十分に発揮させて効率的
 にご使用いただくために、この取り扱い説明
 書をご使用前に最後までお読みください。ま
 たこの取扱説明書は必ず保存してください。
 ご使用中の不明な点や不具合が生じたときに
 お役に立ちます。

This product is intended for use only
 in Japan.

ALINCO株式会社

■ 取り扱い上の注意

- ① 本機は指定の無線機専用の卓上電源装置です。他の機器の電源に使用したり、他の目的で使用しないでください。火災、発熱、故障の原因となります。
- ② 本機は風通しの良い所に置き、ほこりや湿気の多いところでの使用は避けてください。
- ③ 本機を家庭用コンセント(AC100V)に接続する時は、必ず本機の電源スイッチをOFFの状態で行ってください。
- ④ 本機と無線機の接続は必ず電源スイッチをOFFの状態で行ってください。
- ⑤ DC電源コードを接続する時は、プラスとマイナスの極性を間違えないように注意してください。
- ⑥ ヒューズの交換は、電源コードをコンセントより抜いた状態で、必ず定格のヒューズをご使用ください。
- ⑦ 落雷、漏電などに対する安全上の対策として、必ずアースを取ってお使いください。アースを取らずに使用することで発生した不具合(感電、ノイズ、雷撃による故障等)に対する責任はご容赦ください。
- ⑧ 本機を改造されたり、不必要に触る事は感電事故や故障の原因にもなりますので、おやめください。
- ⑨ また、この場合は保証の対象外となります。
- ⑩ マイクハンガーの取り付けには、ブラストライバーが別途必要です。

■ 定格

入力電圧	: 100VAC 50/60Hz
入力電流	: 1.0A(7YP)
出力電圧	: DC13.8V
最大出力電流	: 5A
使用ケース	: 10A
AC-カ-DC-出力	: 8Ω
AC-カ-出力	: 5W
動作温度	: 0~50℃
動作湿度	: 30~85%
動作湿度	: 165(W)×111(H)×200(D)
外形寸法	
重 量	約2.0Kg

■ 代表的な適合機種

DR-DPM50
 DR-DP50M

■ 付属品



マイクハンガー
 マイクハンガー取り付けネジ
 予備ヒューズ(10A)
 保証書
 取扱説明書(本書)

■ 無線機の取り付け

① 無線機に付属しているモービルブラケットを下図のように無線機に付属しているネジで取り付けます。

② マイクハンガーを必ず付属のネジで下図のように取り付けます。左右どちらにでも取り付けられます。

③ モービルブラケットのガイド部分に無線機側面にある溝を合わせ、カチッとなるまでスライドさせます。
 無線機を取り外すときは、モービルブラケット上のロックレバーを下げながら、無線機を手前にスライドさせてください。

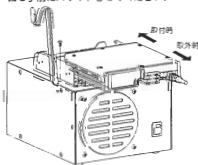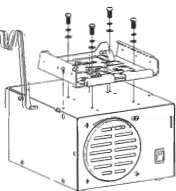


【ご注意】
 ネジのゆるみがないか定期的に点検されるようにしてください。
 取り付けには必ず付属のネジを使用してください。

■ 前面部の名称



- ① マイクホン
 使用しないときは、マイクハンガーに掛けておきます。
- ② 電源スイッチ
 運用時は、このスイッチをONにし、無線機の電源もONにします。ONにすると、電源スイッチに赤ランプが点灯します。
- ③ スピーカー部
 後面の接続により、このスピーカーが動作します。

■ 後面部の名称

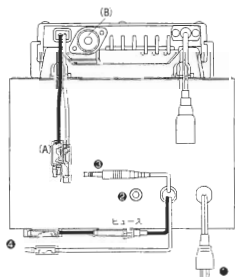

- ① ACコード : AC100Vのコンセントに接続します。
- ② アース端子 : 安全のため、接地してください。
- ③ スピーカーコード : 無線機の外部スピーカー端子(B)に接続します。
 (あらかじめ防水用のフタは外しておいてください。)
- ④ DC出力コード : 無線機の電源コード(A)に接続します。

【ご注意】
 結線にゆるみなど異常がないか定期的に点検されるようにしてください。

安全上の注意

この説明書では、あなたや他人々への危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。本文中のマークの意味は次の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

【表示の説明】

表 示	表 示 の 意 味
	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されること」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う可能性があること」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性、又は物的障害の ^{※1} みが生ずる可能性があること」を示します。

※1：障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
※2：物的障害とは、財産、家財及び家畜、ペットにかかわる損傷をさします。

【図記号の説明】

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	必ず実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	充電プラグを必ずコンセントから抜いていただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電時の外部要因で、通信などの機会を失ったために生じた損害等の純粋経済障害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**警告**

**分解禁止**
分解、改造、修理しないこと。
取扱説明書に記載されている場合を除き、ケースをはずし、内部に触れることは避けて下さい。
又、電源コードを加工して、短くしたり、継ぎ足して延長しないで下さい。
この場合、保証はできません。
又、火災、感電、ケガの原因になります。

**禁止**
電源プラグの抜き差しは、電源プラグをもって、行って下さい。
火災、感電、故障の原因になります。

**禁止**
濡れた手でプラグの抜き差しをしないこと。
濡れた手で作業をすると、感電の恐れがありますので、絶対にして下さい。

**禁止**
引火性ガスの発生場所では、電源を人れないこと。
発火の原因になります。

**禁止**
ヒューズの取り替えは電源コードをコンセントより抜き、指定のヒューズをご使用下さい。
発熱、発火の原因になります。

**水場での使用禁止**
野外や、浴室など、水のかかる場所に置かないこと。
周りにコップや花瓶など、液体の入った容器を置かないこと。
液体がこぼれて内部に入ると、火災、感電の原因となります。
液体がこぼれて内部に入った場合、電源コードをコンセントからはずして下さい。また、湿気の多い場所では使用しないで下さい。湿度の高い所や、冷たい所から急に暖かい所へ移動しますと、製品に曇りがつく場合があります。
曇りがつくと製品に悪影響を与え、故障の原因になりますので、よく乾燥させ、曇をよく取り除いてから、ご使用下さい。

**充電プラグをコンセントより抜く**
お手入れをするときは、電源コードをコンセントから抜くこと。
外さずにお手入れをすると感電、故障の原因となります。

**充電プラグをコンセントより抜く**
もし、煙が出ている、臭い臭いがする等の異常が発生したときは、すぐに電源コードを外すこと。
そのまま使用すると火災の原因となります。速やかに購入店または貴客の当社サービス窓口へご連絡下さい。

**危険**

**強制**
本機は家庭用コンセント(AC100V)でご使用ください。
それ以外で使用すると感電、火災の原因となります。

**禁止**
本機出力端子の(+)(-)端子に使用機種の(+)(-)コードを逆に接続したり、ショートさせたりしないで下さい。
故障、火災の原因となります。

**強制**
使用中は本体温度が上昇しますので、本体表面には触れないで下さい。

**危険**
本機をバッテリーには絶対接続しないで下さい。故障、火災の原因になります。

**禁止**
マイクハンガーにマイク以外のものをぶら下げると危険です。故障の原因にもなります。

**注意**

**強制**
本機は使用温度0℃～50℃の範囲で使用して下さい。
本機はなるべく風通しの良い場所に置き、湿気の多い場所での使用は避けて下さい。
直射日光のあたる場所、水滴のかかる場所や、風通しの悪い場所での使用は止めて下さい。
発熱、発火、故障の原因になります。

**禁止**
水平で安定した場所に設置して下さい。
不安定な場所に設置すると、落下、転倒でけがの原因となります。

**禁止**
本体後面部及び、上部、側面部の通風口を塞がないで下さい。
発熱、発火、故障の原因となります。

**禁止**
本機の通風口や隙間から、針金等の金属や燃えやすい物を、内部に入れないで下さい。
故障、感電、火災の原因となります。
もし異物が入った場合、本機の電源スイッチを切り、電源コードをコンセントより抜き販売店にご相談下さい。

**禁止**
幼児の手の届く場所には置かないこと。
けが、火災の原因となります。

**禁止**
本機に接続される機器は、本機指定の機器をご使用下さい。
それ以外の機器に接続すると故障の原因になります。

**禁止**
マイクハンガーに服のスナなどを引っ掛けたりせず、設置場所に十分に注意してください。

アフターサービスについて

■保証書

保証書には必ず所定事項(ご購入店名 ご購入日)の記入および記載内容をお確かめの上大切に保存してください。

■保証期間

お買い上げの日より一年間です。
正常な使用状態で上記の期間中に万一の故障が生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。
保証書の規定にしたがって修理いたします。

■保証期間が経過した場合

お買い上げの販売店または当社のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様の要望により有料で修理いたします。

アフターサービスについて、ご不明な点はお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

■製造中止製品に対する保守年限に関して

製造中止製品に関しては、下記の一定期間保守部品を常備しております。しかし、不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理が行えないこともありますのでご了承ください。

*補修用部品の保証期間は、製造中止後5年です。

■本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止です。

■誤りや技術変更などに伴い、記述を予告なく変更する場合があります。

■乱丁、落丁はお取り替え致します。