

ワイレスヘッドセット
KHS-56BT

取扱説明書
スタートアップガイド編



*お買い上げありがとうございます。

●ご使用の前に、この「スタートアップガイド編」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。



「Webマニュアル編」のご案内

詳しい操作方法やクレードルの固定、
連結方法などについては、「Web
マニュアル編」をご覧ください。



https://manuals.jvckenwood.com/
search.php?STX=KHS-56BT&ASM=I

付属品について

- ・クレードル：1台
- ・充電用USBケーブル（USB Type-A to C）：1本
- ・連結プレート：1個
- ・インイヤー型イヤーピース（S/M/L）：各1個
- ・イヤークック：1個
- ・オープン型イヤーピース（S/M/L）：各1個

電波について

- ・本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備
として技術基準適合証明等を受けております。したがって、本
機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
また、以下の事項をおこなうと、法律で罰せられることがあり
ます。
- 分解 / 改造すること
- 本機の証明表示 (㊿) を改変すること

24 FH 1	2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線機器です。 FH : FH-SS 変調方式を表します。 1 : 電波と干渉距離は 10 m です。 ——— : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置 の帯域を回避可能であることを表します。
---------	---

本機の使用周波数帯 (2.4 GHz) では、電子レンジ等の産業・科学・
医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識
別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線
局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を
要する無線局) が運用されています。

- ・本機は無線を使用しているため、移動体識別用の構内無線局、
特定小電力無線局、アマチュア無線局など他の無線局から干渉
を受ける場合があります。
万一、本機と「他の無線局」とのあいだに電波干渉が発生した
場合には、すみやかに本機の使用場所を変えるか、または本機
の運用を停止 (電波の発信を停止) してください。
そのほか、「他の無線局」に対して有害な電波干渉が発生した場
合など、何かお困りのことが起きたときには、JVC ケンウッドカ
スタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

使用上のご注意

- 火災、やけど、感電の原因となりますので、一度プラグ部分が
曲がってしまった充電用USBケーブルは使用しないでください。
また、プラグや本体の端子部分に液体（汗や飲料水、除菌用の
スプレーなど）や異物（細かいゴミやホコリ、金属片など）が
付着しないよう注意してください。付着したときや、異音・異臭
がしたり、煙が出たときは、すぐに使用を中止してください。
- イヤーピースが確実に取り付けられていないと、使用中にはずれ
て耳の中に残る場合があります。ご使用前には必ずイヤーピース
が確実に取り付けられていることをご確認ください。
- 使用中にイヤーピースがはずれて耳の中に残ってしまった場合は、
耳に損傷を与える可能性がありますので、自ら摘出はおこなわず、
ただちに医師の診療を受けてください。
- イヤーピースを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない
ところに保管してください。
- ヘッドセットなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用
を中止してください。使用を続けると炎症やかぶれなどの原因に
なることがあります。
- 冬場など乾燥した場所では、静電気により耳に刺激を感じること
があります。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。
ペースメーカーが、本機の電波の影響を受けるおそれがあります。
- 本機は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用
圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。
本機をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。
これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当
医師にご相談ください。
- 落としてたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
- 高温多湿な場所での放置は、故障の原因になりますので避けてください。
- 本機の近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが入ることが
あります。
- 本機はマグネットを内蔵していますので、時計、磁気テープ、磁気
カードなど、磁気の影響の恐れがあるものは近づけないでください。
- イヤーピースは消耗品のため、通常の使用や保存の状態でも、経
年変化で劣化します。劣化によりイヤーピースがはずれやすくなり
、使用中に耳の中ではずれて残る場合がありますので、ご注意
ください。早めに新しいイヤーピースへの交換をお勧めします。
- イヤーピースの交換品をお求めの場合は、販売店または、
JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせく
ださい。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、
その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害に
ついては法令上の賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切
その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

その他の情報

本機に対応する製品については、弊社ウェブサイトをご
覧いただくか、JVCケンウッドカスタマーサポート
センターにお問い合わせください。



充電式電池のリサイクルについて

本機に内蔵されている充電電池はリサイクルできます。
充電電池の取りはずしはお客様自身ではおこなわないで
ください。本機を処分（廃棄）する場合は、お住まい
の自治体の廃棄処分方法に従ってください。

Li-ion 00

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.
が所有権を有します。
株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを
使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の
商標および登録商標です。



充電する

1

付属の連結プレートをクレードルの底面にはめ込みます。


2

ヘッドセットをクレードルに差し込みます。

3

ヘッドセットを充電します。

・充電中は、インジケーターが点灯します。充電が完了すると、
インジケーターが消灯します。
・充電時間は約2時間です。
・充電が可能な温度範囲は、5℃～40℃です。充電時間はお客様
の使用環境により変化いたします。

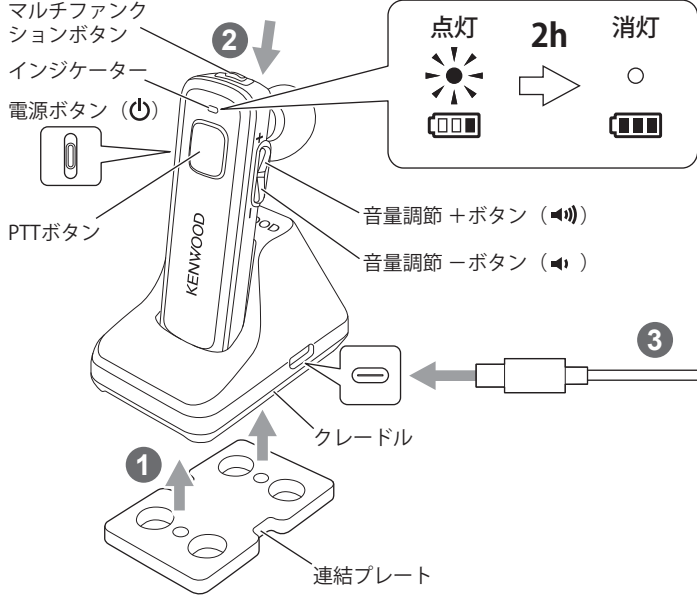

点灯 2h 消灯

音量調節 + ボタン (🔊)

音量調節 - ボタン (🔊)

3

充電ケーブルを5Vタイプ電源に接続します。

・故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換
ACアダプター（市販品）は、必ず出力電圧がDC
5Vで、電流が1A以上のものを使用してください。
・充電するときは、必ず付属の充電用USBケーブル
を使用してください。



接続する
(ペアリング)

1

ヘッドセットを取り外し、電源ボタンを約5秒間押し
続けます。

インジケーターが点灯したら離してください。このとき、音声
ガイドでペアリングモードになったことが案内されます。

2

相手機器側から本機を選びます。

無線機と接続する場合

無線機側の設定画面からBluetooth機能をオンにし、
本機を選んでください。
・無線機の機種によって、表示や操作方法は異なります。
ご利用する無線機の取扱説明書をご覧ください。

スマートフォンと接続する場合

相手機器のBluetooth機能をオンにし、本機を選んで
ください。
・一部のAndroid端末では、画面のポップアップ
表示にしたがって接続してください。

無線機と接続する場合

“ピピピッ、ピピピッ”と鳴ったら
マルチファンクションボタンを押
してください。インジケーターが
消灯すれば接続完了です。

スマートフォンと接続する場合

インジケーターが消灯すれば接続完了です。

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要は
ありません。電源がオンになると、本機は自動的
に前回使用した相手機器に再接続を試みます。



装着する

より安定した装着をしたいときは、
本機にイヤークックを取り付けて
ください。

イヤークック

イヤーピース

イヤークックとイヤーピースを
調節してください。

・良い音質でお使いいただくために、
最適なサイズのイヤーピースを選び、
耳穴にフィットさせてお使いください。
・イヤーピースのサイズが合っていないと、
低音が不足したり、ノイズキャンセリング
の効果が低下する原因になります。
・下図に示すように、イヤーピースが確実に
取り付けられているか、ご確認ください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
記載している表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。

●表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる人への危
害や損害の程度を、下記表示で区分し、説明しています。



危険

死亡、または重傷を負う可能性が切迫して
生じるおそれがあるもの。



警告

死亡、または重傷を負う可能性があるもの。



注意

傷害を負う、または物的損害が生じる可能
性があるもの。



危険



端子をショートさせない、また、金属製のネックレスや
コインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない
火災や発火、破裂の原因になります。



火の中に投入したり、加熱しない
高温での充電・使用・放置をしない
発熱や発火、破裂の原因になります。



警告



自転車・自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にヘッ
ドセットを使用しない
交通事故の原因になります。



ぬれた手で充電をおこなわない
発火や、感電の原因になります。



屋外でご使用になる場合は、周囲の交通に十分注意する

交通事故の原因になります。



分解、改造しない

故障、発熱、火災、感電の原因になります。



USB ケーブルは確実に差し込む

差し込みが不完全な場合は、発火や感電の原因になります。



注意



湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
火災ややけど、けがの原因になります。



本機を使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用する
と、聴力に悪い影響を与えることがあります。
はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が耳を
いためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

保証について

・保証期間は、お買い上げの日より1年間です。正常な使用状態に
おいて、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い
上げの日から1年以内は無償保証いたします。この場合は、領収
書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

・本書は日本国内においてのみ有効です。

・本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管
してください。

製造番号

・お買い上げの商品本体（ヘッドセットの内側）に表示されて
いる 8 桁の製造番号をお確かめのうえ、ご記入ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、
修理およびその確認に使用し、適切に管理をおこない、お客様の同
意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5本町EASTビル7F URL : https : //www.exseli.com/