


# ACアダプタ (ADPS701) 取扱説明書

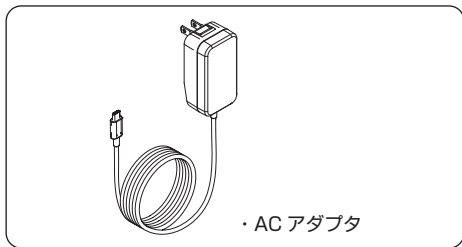

ご購入いただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。また、製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

※本製品に使用できる指定の機器についての最新情報については、京セラホームページをご確認ください。  
※本製品は防水性能を有しておりません。

## 本製品をご利用いただくにあたって

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 「取扱説明書」（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
製造元：京セラ株式会社

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	<b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 【図記号の説明】

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

## ⚠危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- オプション品は、指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## 警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。  
火災、やけどなどの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。  
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
  - ・ 電源プラグをコンセントから抜く。
  - ・ USB Type-Cプラグを接続機器から抜く。
  - ・ 接続機器の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。  
感電などの原因となります。
- ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。
- コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストップなどの金属類を接触させないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタに海外旅行用の変圧器(トランスフォーマー)を使用しないでください。  
発火、発熱、感電などの原因となります。
- 接続機器にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた手で指定の充電用機器のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。  
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。  
ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。  
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。  
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。  
指定の充電用機器のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 接続機器の接続端子にUSB Type-Cプラグを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。  
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
付着物などによりショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

## 注意

- 破損したまま使用しないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。  
落下して、けがなどの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。  
けがなどの原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。  
誤飲、けが、感電などの原因となります。
- コンセントにつないだ状態でACアダプタに長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。
- 長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。  
長時間の使用や充電中は、接続機器やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。
- 皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用を止め、医師の診察を受けてください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。


使用場所	使用材料	表面処理
本体(外装)	ポリアミド	-
コード	PVC	-
電源プラグ	亜鉛	ニッケル
充電端子	ステンレス	ニッケル

## 接続のしかた

端末の操作や充電時間／充電表示について、詳しくは端末の取扱説明書をご覧ください。


※お使いの機種により携帯電話のイラストが異なります。

### ① 本製品の電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

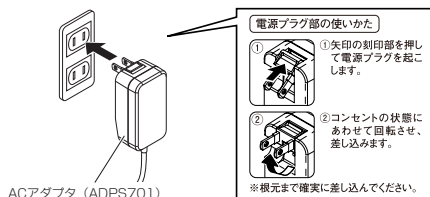

### ② ACアダプタのUSB Type-Cプラグを外部接続端子にまっすぐに差し込む

※USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます

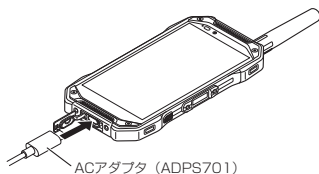

- ・充電が完了したら、外部接続端子からACアダプタのUSB Type-Cプラグをまっすぐに引き抜き、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
- ・本製品で接続機器を充電する場合は、本製品を最初にコンセントに差し込んでからご利用ください。

## 取扱上のご注意

- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ご使用中に温くなる場合がありますが異常ではありません。
- ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ACアダプタはAC100VからAC240Vまで対応しています。ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換アダプタが必要です。なお、海外旅行用変圧器を使用した充電は行わないでください。

## 仕様

入 力: AC100V～AC240V 0.8A 50/60Hz  
出 力: DC 5.0V 3.0A / 7.0V 3.0A / 9.0V  
3.0A / 12.0V 2.25A

コード長さ: 約 1.5m

寸 法: 約 40mm × 約 75mm × 約 28mm

周囲温度: 5℃～35℃

周囲湿度: 35%～85%

\*仕様は予告なく変更することがあります。

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書では実物とは形状が異なっている場合や、一部省略などがあります。ご了承ください。

## お問い合わせ先番号

### ■ 京セラ通信サポートセンター

一般電話／携帯電話などから

**0120-993-950 (通話料無料)**

受付時間: 9:00～17:00 (平日)

- ・年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話(050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

### ■ ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせ

京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

製造元: 京セラ株式会社