

スピーカーマイク「EMS-66」各部の名称と操作

Speaker- Microphone EMS-66 / Descriptions and operations

■PTT スイッチ

PTT

押すと送信を開始します。

放すと受信します。

Press to transmit, release to receive.

■外部イヤホン端子

External earphone jack

イヤホン(オプション)を使用時に
この端子に接続します。

Use an optional ear-phone if desired.

■マイク本体

Microphone unit

IP54 相当の生活防水・防塵

濡れた手でさわったり、埃が多い
環境で使われても大丈夫なヘビー
デューティ仕様です。

The microphone unit is IP54-compat-
ible splash/dust-proof.

■接続プラグ


Connector

ケーブルが上方を向くように、取
付ネジで無線機本体に接続します。

Position the cable upward and fix
the connector securely to the body
using provided 2 screws.

*本品は消耗品として、ご購入直後の動
作不良以外は保証の対象外とさせて頂き
ます。使用方法を良くお読みの上、正し
くお使い下さい。

*This accessory is considered as a
consuming part and except for the very
initial defect the warranty is void. Please
read the instruction for correct operation.

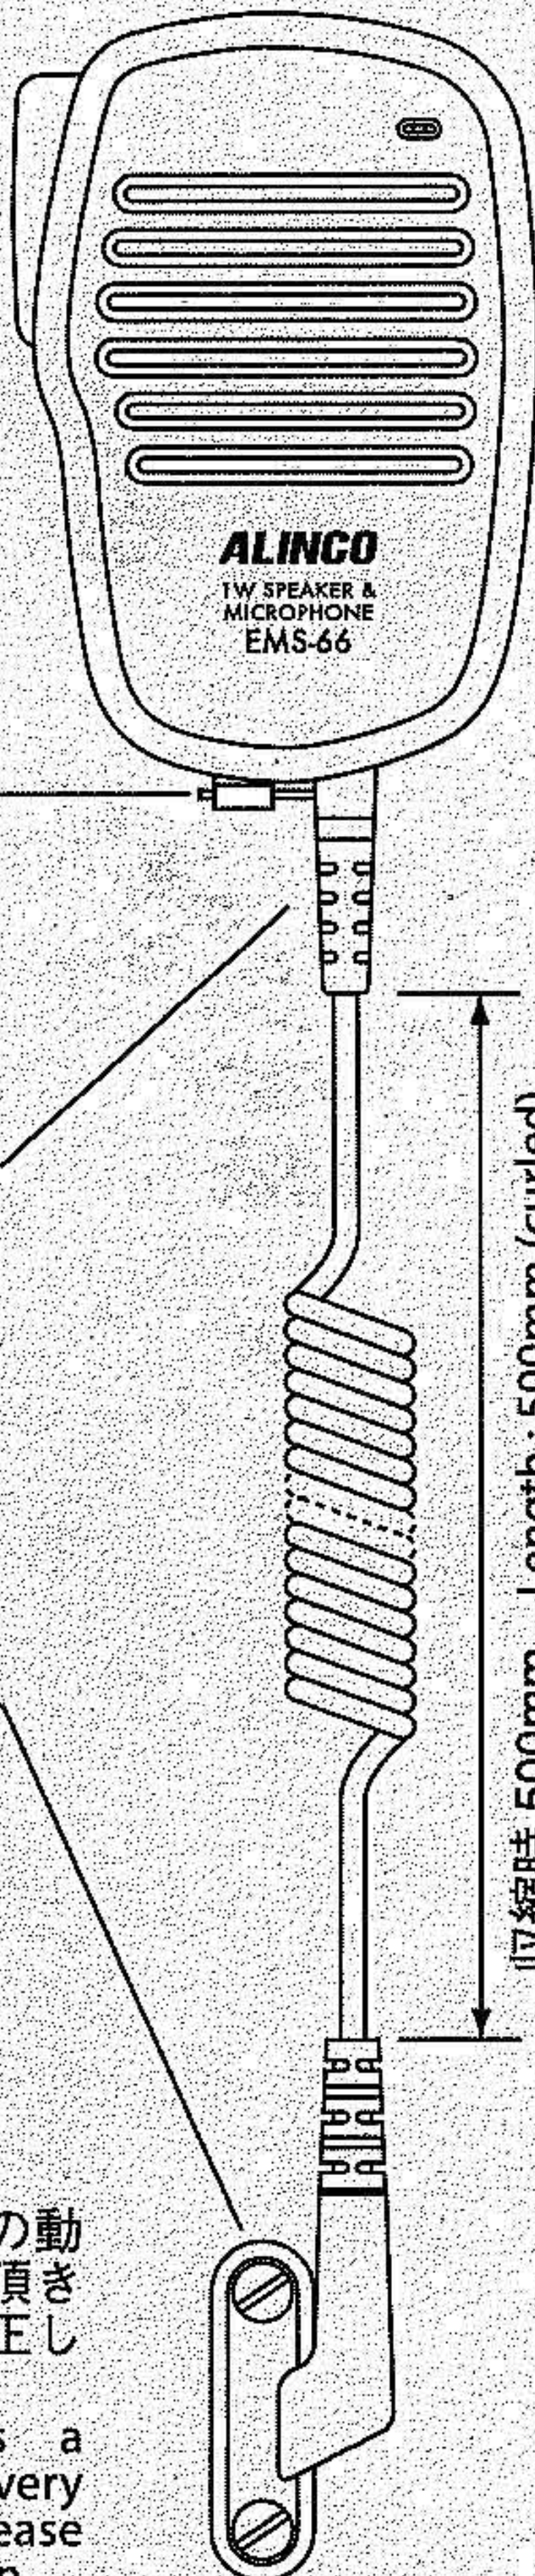

収縮時 500mm Length : 500mm (curled)



4 969182 394030

MADE IN TAIWAN

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 JKビル6F / 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32
お問い合わせ総合ダイヤル 0120-880-200

