


STANDARD HORIZON

SSM-BT10

Bluetooth[®] HEADSET

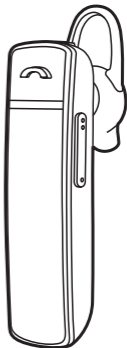

付属品






- ・イヤーチップ
- ・イヤーフック
- ・USB ケーブル
- ・取扱説明書(本書)

※ USB ケーブルは本製品専用です。他の製品では使用しないでください。

定格

通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver4.1
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 2
プロファイル	HSP/HFP
外形寸法：	60mm(幅) × 15.2mm(高さ) × 22mm(奥行)
重量：	約 12g
使用温度範囲：	- 20°C ~ +60°C
充電温度範囲：	0°C ~ 45°C

安全上のご注意

-  車やバイクまたは自転車などを運転中は、本製品の操作を行わない。
通話は、無線機の VOX 機能を使用したハンズフリー運用を行ってください。
-  火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・放置しない。
周囲温度が 0℃～+ 45℃の範囲内にある所で充電してください。
-  水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らないでください。
故障や感電する原因になります。
-  分解や改造は絶対にしないでください。
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
-  **小さなお子さまの手の届かない場所に保管する**
ケガなどの原因になります。

Bluetooth[®] のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

各部の名称


マルチファンクションボタン (MFB)

- ・電源オン：3秒以上押す
- ・電源オフ：5秒以上押す

接続している無線機の VOX 機能が動作していないときは、短く押すたびに無線機の送信と受信を切り替えます。


接続している無線機の VOX 機能が動作しているときに、一時的に音声による送信をやめたいときは、VOL (+) と (-) を同時に押すと、マイクを無効にできます。

もう一度 VOL (+) と (-) を同時に押すと、再びマイクが有効になります。

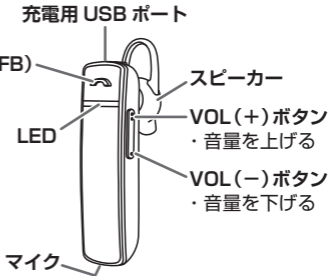

充電方法

初めて使用する前や使用中に LED が赤色点滅した場合は、充電を行ってください。

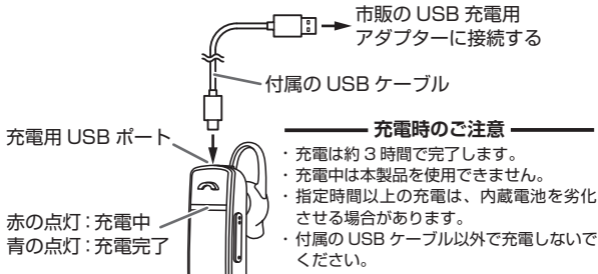

はじめて無線機と接続する場合 ～ペアリング～


あらかじめ、接続する無線機に本製品の登録(ペアリング)が必要です。

1 3秒以上押して電源を入れる



2

接続する無線機で、本製品“SSM-BT10”の登録操作をします。
操作方法は、無線機の取扱説明書をご覧ください。



左イラストの状態になると接続完了です。
“通話のしかた”(6ページ)に進みます。


接続されない場合は、約3分後に電源が切れます。

登録済の無線機と接続する場合

1 3秒以上押して電源を入れる



2 接続する無線機のBluetooth機能を動作させます。
操作方法は、無線機
の取扱説明書をご覧ください。



左イラストの状態になると接続完了です。
“通話のしかた” (6ページ)に進みます。

ご注意：本製品は、当社のBluetooth対応無線機専用です。その他のBluetooth対応機器(スマートフォンやパソコン等)との動作は保障できません。


通話のしかた ～無線機のVOX機能を使用する場合～

1



無線機が受信
すると受信音
声が聞こえます

2

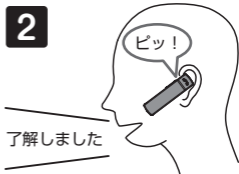

了解しました

3



プッ!

話を終わるとスピーカーから“プッ”と音が鳴り、無線機が受信状態に戻ります。

話を始めるとスピーカーから“ピッ”と音が鳴り無線機が自動的に送信状態になりますので、そのまま通話してください。

4

マルチファンクションボタンを5秒以上押すと電源が切れます。

通話のしかた ～通常の場合～

1



無線機が受信
すると受信音
声が聞こえます

2

送信をする時は短く
押します



ピッ!

4

もう一度短く押すと受信に戻ります



ブッ!

ご注意

話が終わったら必ずマルチファンクションボタンを押してください。押し忘れると送信したままの状態になります。

3



了解しました

5

マルチファンクションボタンを
5秒以上押すと電源が切れます。

主な操作一覧

動作	操作	LED	音声 / ビープ音
電源オン	MFB を 3 秒押す	赤/青点滅	パワーオン
電源オフ	MFB を 5 秒押す	赤点灯	パワーオフ
無線機と接続 (初回)	1. MFB を 3 秒押す 2. 無線機でペアリング 操作を行う	赤/青点滅 (接続中) 青点滅 (接続後)	コネクティッド (接続時)
無線機と接続 (二回目以降)	MFB を 3 秒押す	赤/青点滅 (接続中) 青点滅 (接続後)	コネクティッド (接続時)
音量を上げる	VOL + を押す	—	—
音量を下げる	VOL - を押す	—	—
最大音量	—	—	ピッ (最大音量時)
最小音量	—	—	ブッ (最小音量時)

SSM-BT10の マイクを無効にする	VOL + と VOL - を同 時に押す	—	ミュートオン
SSM-BT10の マイクを有効にする	再度 VOL+ と VOL - を同時に押す	—	ミュートオフ
VOX 機能による送信	マイクに向かって話す	—	ピッ (送信開始時)
VOX 機能による受信	話すのをやめる	—	プッ (送信終了時)
MFB による送信	MFB を短く押す	—	ピッ (送信開始時)
MFB による受信	再度 MFB を短く押す	—	プッ (送信終了時)
電池残量警告	—	赤点滅	バッテリーロー
電圧低下による 電源オフ	自動的に電源がオフに なる	—	—
充電	付属の USB ケーブルで 充電器に接続	赤点灯	—
充電完了	—	青点灯	—

STANDARD HORIZON

YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building
2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

EBB77X700 (1904I-AC)

八重洲無線株式会社