



ラジオ共聴用ホイップアンテナ

MODEL
WH-025A(F)

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長


1. このアンテナは、AM帯より短波帯までの放送が、高感度で受信できる高性能ラジオ共聴用ホイップアンテナです。
2. エレメントには強靱なステンレス鋼を使用していますので、耐久性には特に優れ、また本体は材質の面から、発錆、腐食防止が施されています。
3. アンテナ基部の給電部はF型接栓座のため、接続作業が簡単な上、付属の防水キャップにより防水は完全です。また、3、5、7C-2Vの同軸ケーブルが接続できる便利さがあります。
4. 取付金具が付属されていますので、マストへの取付は容易です。

■規格表


使用周波数	中波・短波帯域
入力インピーダンス	1K Ω ～10K Ω
絶縁抵抗	DC500Vにて500M Ω 以上
耐風圧	AC1000V1分間加え異常のないこと
給電部接栓座	F-J型
アンテナ質量	約1.3kg
最大受風荷重	約7.0kg (60m/secにて破損しないこと)
取付金具	D-I型(マスト径 ϕ 40～ ϕ 60に取付可能)

●アンテナ本体の材質は、黄銅、ステンレスです。


●取付金具は、鉄素地に溶融亜鉛メッキ仕上げをしており、取付ビスはステンレス材を使用しています。

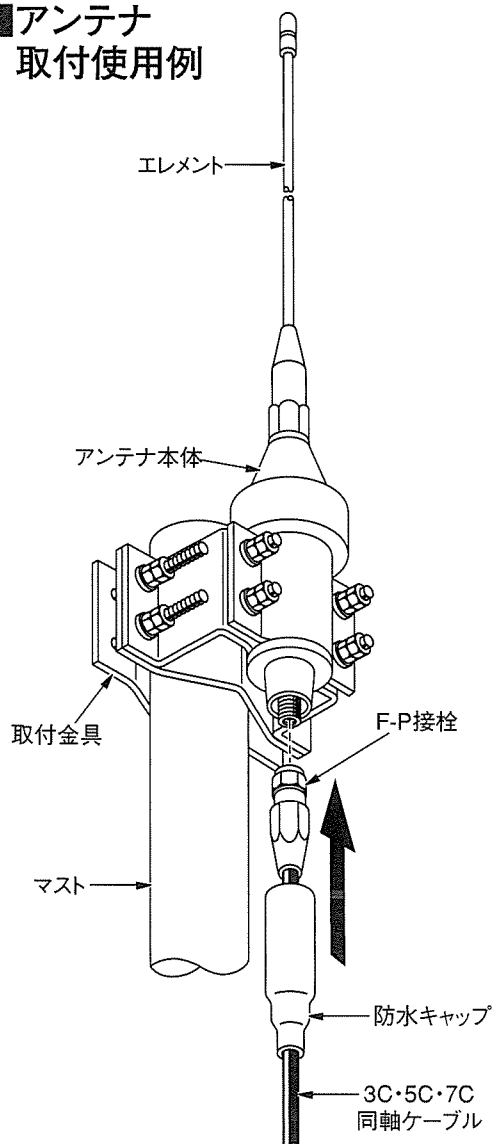■アンテナ
取付使用例

■AM機器使用例

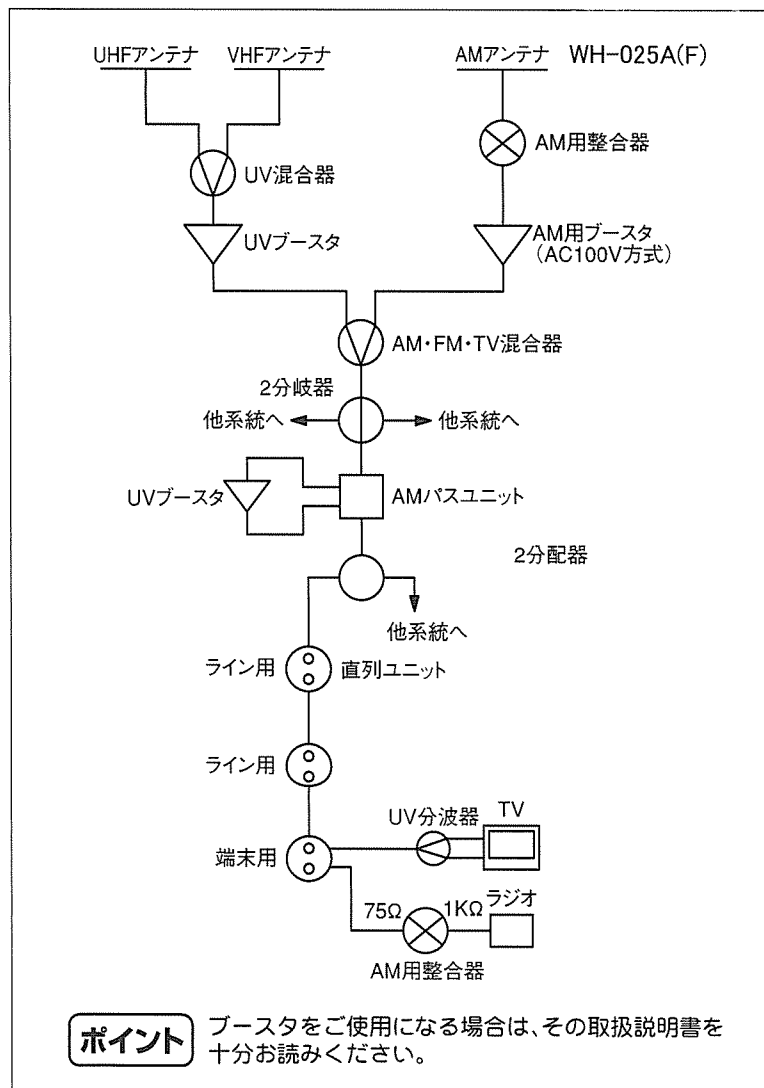


■外観図及び構成部品

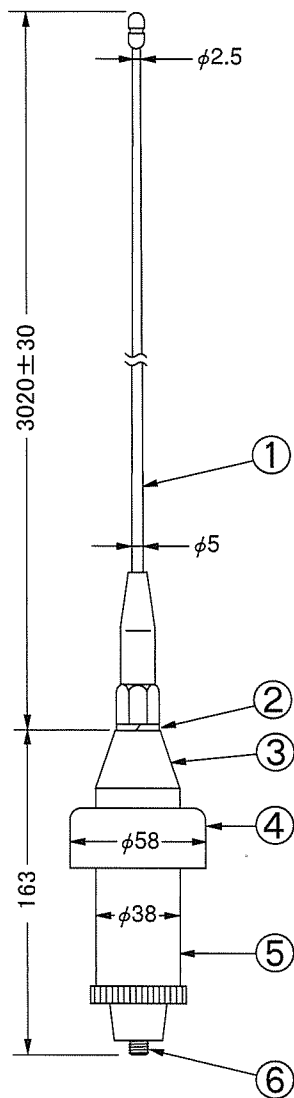


部番	名 称	個数	材質・処理
1	放 射 素 子	1	SUS201
2	スプリングワッシャ	1	SUS
3	ベ ー ス	1	BaBM、MBCr
4	絶 縁 硝 子	1	ステアタイト
5	取 付 用 支 柱	1	SUS
6	F 型 接 栓 座	1	C3604他
7	防 水 キ ャ ッ プ	1	軟質塩ビ

●取付状態図

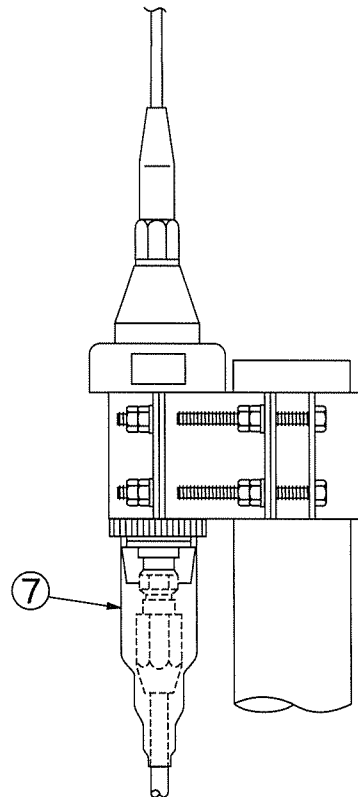

●取付金具

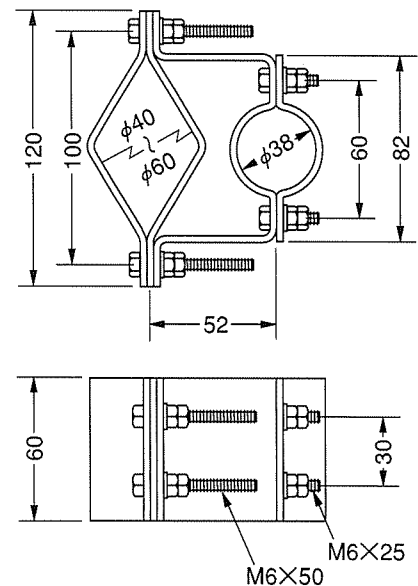

●取付金具材質・処理

ボルト、ナット SUS
取付板 SS400、HDZ

■アンテナ取付上の注意

- このアンテナには避雷回路が付いていません。
アンテナに関連した機器を使用する場合には、必ず避雷対策された機器をご使用ください。
- アンテナエレメントが長尺のため、かなり柔軟性があり、常時揺れています。そのため、強風や突風時のエレメントの屈曲、復元力が大きく、設置したアンテナの付近の建造物や機器などに、損傷を与えることがありますので、あらかじめアンテナエレメントの中間を絶縁物にてサポートし、揺れ防止の対策をすることをおすすめいたします。
- 本製品を設置する地域や場所の電波状況により、良好に受信できないことがあります。

情報通信が仕事です。—— 日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221 (大代)

●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります

支店 東京 ☎(03)3893-5371 名古屋 ☎(052)822-3321 大阪 ☎(06)6928-3461 福岡 ☎(092)584-1751 営業所 札幌 ☎(011)865-8522 仙台 ☎(019)625-3128 仙台 ☎(022)390-0255 宇都宮 ☎(024)921-6011 宇都宮 ☎(028)663-4191 高松 ☎(027)361-1041 水戸 ☎(029)253-6901	長野 ☎(026)244-3135 山梨 ☎(076)494-8552 さいたま ☎(048)651-7361 千葉 ☎(043)265-6401 千葉 ☎(042)540-1100 横浜 ☎(045)829-0024 静岡 ☎(054)238-1200 浜松 ☎(053)462-8521 戸田 ☎(078)978-5545 神奈 ☎(082)292-2747 広島 ☎(087)865-0945 北九州 ☎(093)611-5258 熊本 ☎(096)358-6211	鹿児島 ☎(099)260-9666 出張所 釧路 ☎(0154)24-7410 塩尻 ☎(0263)53-5221 岡山 ☎(086)241-9808 上野事務所 伝送システム部 ☎(03)5806-8174 営業開発部 ☎(03)5806-8161 関係会社 ニチアンCATV(株) ☎(03)3843-2419
---	--	--