


# DJ-P240

L:ロングアンテナ  
S:ショートアンテナ



## 簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

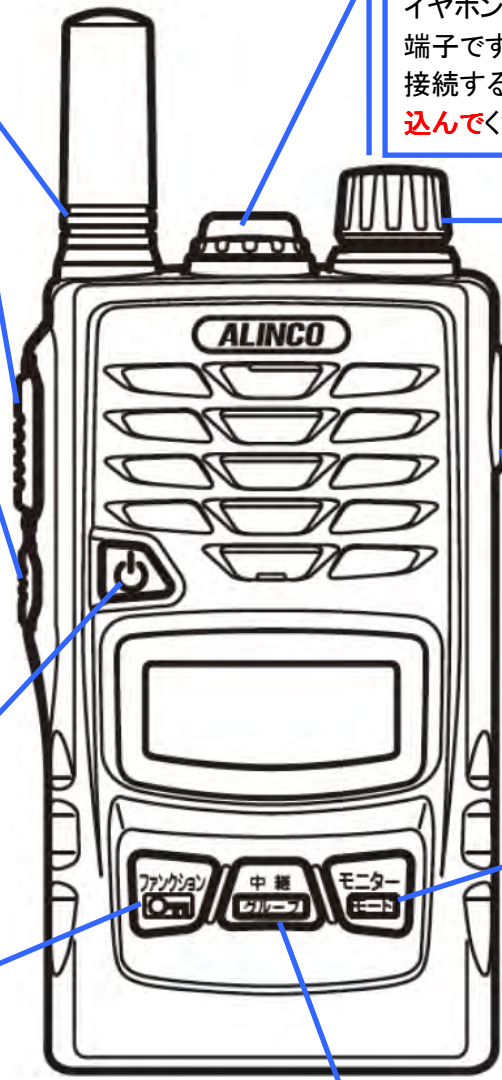

**アンテナ**  
アンテナは外れません。

**PTT(送信)キー**  
押しながら話します。  
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

**[フック(A/B、サーチ)]キー**  
2波同時受信モード等のサブ送信に使用します。  
周波数帯(A/B)切替えの際にも使用します。

**電源キー**  
約2秒長押しすると電源が入ります。  
電源を切るときも同じです。

**[ファンクション]キー**  
各種機能設定を設定するときに使用します。  
**※約2秒押しとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。**  
**解除する場合も約2秒長押し。**

**イヤホン/マイク端子**  
イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。  
接続するときは**プラグを奥までしっかりとねじ込んで**ください。

**ダイヤル**  
**[チャンネル(ボリューム、グループ、セット)]キー**  
ダイヤルを回す  
→チャンネル  
ダイヤルを上から1回押し  
→音量調整  
ダイヤルを上から2回押し  
→グループ番号  
(チャンネルは同じ他グループからの受信音声を、聞こえないようにする)が設定できます。


**DC-IN**  
外部電源接続端子です。

**[モニター/モード]キー**  
相手の音声途切れるときに使用します。  
ディスプレイで **F** が点灯状態では、モードの切り替えに使用します。

**[中継(グループ)]キー**  
中継通信モードに切換え時使用します。  
ディスプレイで **F** が点灯状態では、グループトーク機能に使用します。  
メモリーモードの呼び出し、書き込みにも使用します。

**音声通話の明瞭度を上げたいときは...**  
**バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。**

- [ファンクション]キーを押して、ダイヤルを上から2回を押します。  
→ディスプレイが『off ComPnd』と表示されます。
- ダイヤルを回します。  
→ディスプレイが『on ComPnd』と表示されます。
- PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。



## チャンネル/グループ設定済みのトランシーバーと、同じ設定にしたいときは・・・


### “ACSH”アクシュ機能を活用する。

- ① 電源OFFの状態から、電源キーを約7秒間長押しする。  
→「アクシュモードです。設定もとなるトランシーバーを送信してください。」とアナウンスします。
- ② 設定済みのトランシーバーを送信状態にしてください。
- ③ しばらくすると「ピピッ」と鳴り、「自動設定が完了しました。」と、設定したチャンネル番号をアナウンスします。
- ④ その後自動的に電源がOFFになり、設定完了です。
- ⑤ もう一度電源をONにすると、「アクシュ設定」のあと、設定したチャンネル/グループ番号をアナウンスします。

## 接続したイヤホンマイク等から聞こえる音声を、一時的に小さくしたい・・・

### “接客モード機能”を設定する。


- ① [ファンクション]キーを押して、ダイヤルを上から1回押します。  
→ディスプレイが『CH-vol』と表示されます。
- ② [フック(A/B、サーチ)]キーを1回押します。  
→ディスプレイが『oFF r-mutE』と表示されます。
- ③ ダイヤルを回して、『Hnd r-mutE』にします。
- ④ PTT(送信)キーを押して、設定を完了します。
- ⑤ イヤホンから聞こえてくる音声を小さくしたい時に、外部マイクのPTT(送信)キーを1回押すと、音量が小さくなります。  
→もう一度PTT(送信)ボタンを押すと、音量が設定値に戻ります。  
※15秒後には自動的に音量が設定値に戻ります。

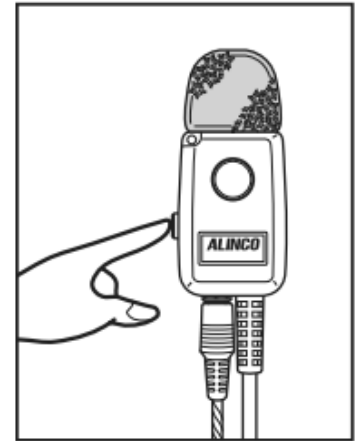


## 異なる2つのチャンネルを同時に受信したいときは・・・

### “2波同時受信”機能を活用する。

- ① ダイヤルを回して、メインのチャンネルを選択します。
- ② [ファンクション]キーを押します。  
→ディスプレイの左上に『M』が点灯します。
- ③ ダイヤルを回して、点滅する『0』を『A』に選択します。
- ④ [中継(グループ)]キーを長押しします。  
→『writE』と表示されます。
- ⑤ ダイヤルを回して、サブのチャンネルを選択します。
- ⑥ [ファンクション]キーを押します。  
→ディスプレイの左上に『M』が点灯します。
- ⑧ ダイヤルを回して、『A』を『b』に選択します。
- ⑨ [中継(グループ)]キーを長押しします。  
→『writE』と表示されます。
- ⑩ [ファンクション]キーを押し、続けて[モニター/モード]キーを押します。  
→ディスプレイの左端『1』が点滅します。
- ⑫ ダイヤルを回して点滅する『1』を『17』にします。
- ⑬ PTT(送信)ボタンを押して、設定を完了します。
- ⑭ メインのチャンネルはPTT(送信)キー、サブのチャンネルは[フック(A/B、サーチ)]キーでそれぞれ送信できます。(イヤホンマイク等を併用時は外部マイクの PTT(送信)キーを1回押しでメイン、2回押しでサブボタンになります。)

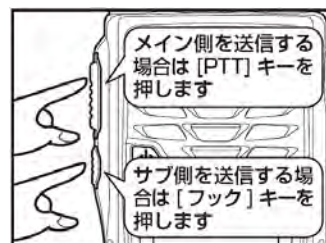

1回押しでメイン側  
2回押しでサブ側を  
送信します。

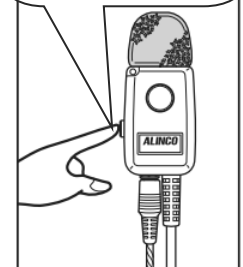

※当機能をご利用時は、チャンネルを極力離して設定してください。正常に動作しない恐れがあります。

## 設定状態がわからなくなったときは・・・

### リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを約2秒押し、電源を切ります。
- ② [ファンクション]キーを押しながら、電源キーを押して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に、[ファンクション]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。

