

# FTH-307/308+FTR-400操作方法

①のツマミを時計回りに回すと電源が入り「ピッ」と音がします。  
さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のボタンで中継チャンネルに合わせる！

\*10~18・12~29が中継チャンネルとなります。

表示されない場合は一度電源を切り、②▲ボタンを押しながら①のツマミで電源を入れて下さい。

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

\*中継器の設定は裏面をご覧ください。

⊘のボタンは使用しません

**注意**

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。  
不用意にボタンを押さないようお願い致します。  
設定が変わってしまった場合は！！

## 無線機リセット方法

一度電源を切り、②の▲ボタン、▼ボタン  
④のMODEボタンを押しながら  
①のツマミを時計回りに回して電源を入れます。  
“ピッ”と鳴りオールリセットされます。



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

# F T R-400 操作方法

①のボタンを長押しすると電源が入ります！

②のボタンで無線機で設定した中継チャンネルに合わせる！

\*10~18・12~29が中継チャンネルとなります。

③のACアダプターは背面ジャックに接続し必ずご利用下さい。

❌のボタンは使用しません

**注意**

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。  
不用意にボタンを押さないようお願い致します。  
設定が変わってしまった場合は！！


## 中継器リセット方法

一度電源を切り、②の▲ボタン、▼ボタン

④のMODEボタンを押しながら

①ボタンで電源を入れます。

チャンネル表示が12chになり  
オールリセットされます。

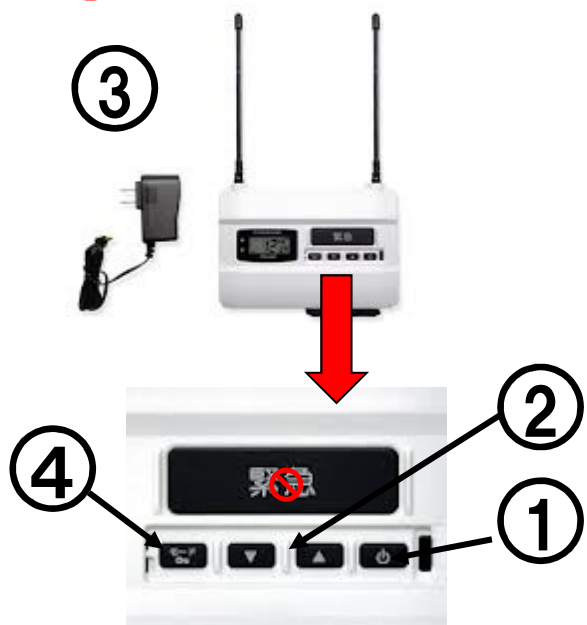

お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177