


## ポータブルトランシーバー

### 型名 **WD-TR300**

技術基準適合証明品

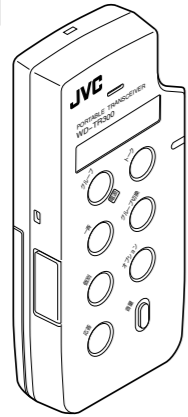

### 取扱説明書

#### — お買い上げありがとうございます。 —

ご使用前に、この「取扱説明書」と添付の「電池の取扱いについてのご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。  
本説明書に合わせて「デジタルワイヤレスインターカムシステム／WD-3000シリーズ」の「取扱説明書」と「安全上のご注意」もお読みください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

LST1295-001B

#### ご注意


- 本機は「デジタルワイヤレスインターカムシステム／WD-3000シリーズ」のシステム商品です。本機を使用する場合は、次の機器が「(E)」タイプ以降のものを使用してください。
  - ・メインコントローラー WD-M300
  - ・セルステーション WD-T300
- (E) より前のタイプをご使用の場合、機能の一部がお使いいただけない場合があります。
- 本書はポータブルトランシーバー WD-TR300 の機能について解説しています。インカム通話手順や詳しい操作方法については、メインコントローラー WD-M300 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機を分解、改造しないでください。本機の改造は、法律でも固く禁じられています。
- 本機には、「技術基準適合証明品」をあらわす証明ラベルがはってあります。証明ラベルをはがしたり、破いたりすると、サービスを受けられないことがあります。大切に扱ってください。
- 本機を落としたり、ぶつけたり不安定な場所に置かないでください。強い衝撃を与えると故障の原因となります。
- バッテリーを使わないときは、涼しい乾燥した場所に保管してください。高温になる場所（直接日光の当たる場所など）に放置しないでください。液モレや寿命を早める原因になります。
- バッテリーの端子部が汚れていると、動作時間が短くなります。メインコントローラー WD-M300 添付の「充電端子のお手入れについて」をご覧ください。清掃してください。
- バッテリーの充放電回数は約 500 回です。500 回以下であっても動作時間が大幅に短くなったら、バッテリーの寿命と思われます。新しいものをお買い求めください。
- コントロールマイクロホンやイヤホンマイクアダプターを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。電源が入った状態で接続すると、保護装置がはたらき、本機での操作ができなくなります。コントロールマイクロホンやイヤホンマイクアダプターも動作しません。
- 【トーク】 ボタンを押した状態で本機の電源を入れると、保護装置がはたらき、本機やコントロールマイクロホン、イヤホンアダプターでの操作ができなくなります。
- コントロールマイクロホン WT-UM33 など、ロック式のマイクはロックを解除してから電源を入れてください。

## ご使用前に

### バッテリーの取り付け／取りはずし


#### ■ 取り付け

本体にバッテリーのつめを合わせ、バッテリーの上部をカチッと音がするまで押す

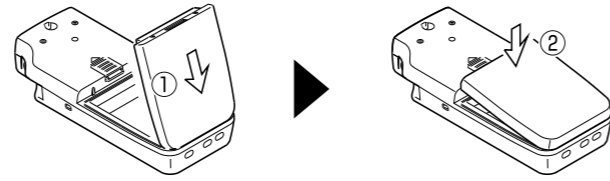

#### ■ 取りはずし

電源を切った状態で、ロックレバーを下図矢印の方向へスライドさせながら、バッテリーを持ち上げる

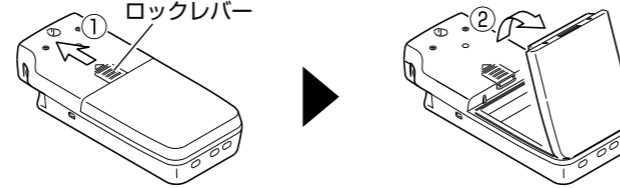

### 充電について

ご使用になるときは、あらかじめ専用充電器 WD-C11/WD-C12 で必ず充電（約 3～4 時間）してください。充電のしかたについては、専用充電器 WD-C11/WD-C12 の取扱説明書をお読みください。

#### ご注意

- 本機を充電するときは、必ず専用充電器 WD-C11/WD-C12 を使用してください。


### コントロールマイクロホン、イヤホンの接続

別売のコントロールマイクロホン、イヤホンなどを接続します。

- ・ 適合機種：
  - WT-UM8 / WT-UM50 / WT-UM52 / WT-UM33 / WD-UM300

※ ご使用前に、接続機器の取扱説明書を必ずお読みください。  
※ 必ず本機の電源を切った状態で接続してください。電源が入った状態で接続すると、保護装置がはたらき、本機での操作ができなくなります。コントロールマイクロホンやイヤホンマイクアダプターも動作しません。

- コントロールマイクロホン
- イヤホン

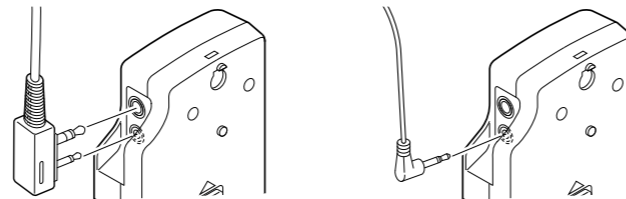


### ベルトクリップセットの取り付け

付属のベルトクリップセットを使って、本機をベルトなどにつけて使用することができます。


ベルトクリップのみまたはホルダー付の 2 つの方法から選択できます。

#### ■ ベルトクリップの取り付け

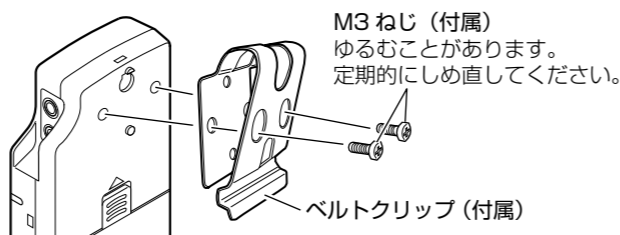

#### ■ ホルダーへのベルトクリップの取り付け

ホルダーにベルトクリップを取り付けます。ベルトクリップは横向き（下図）が推奨方向ですが、縦向きでも使用できます。

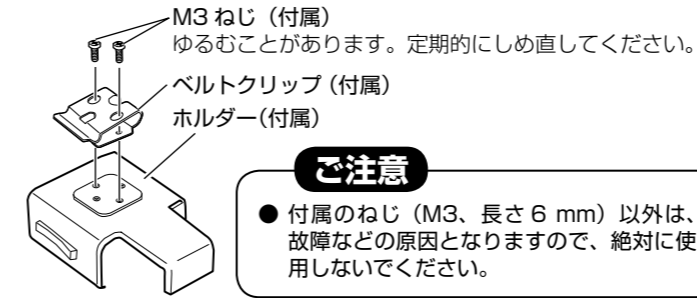

#### ご注意

- 付属のねじ（M3、長さ 6 mm）以外は、故障などの原因となりますので、絶対に使用しないでください。


#### ■ ホルダーへの本機の取り付け／取りはずし

##### ● 取り付け


下図のように、ホルダーに本機をカチッと音がするまで押し込みます。ロックされたことを確認してください。

##### ● 取りはずし

ホルダーのロックレバーを押しながら本機を矢印の方向に引き抜きます。

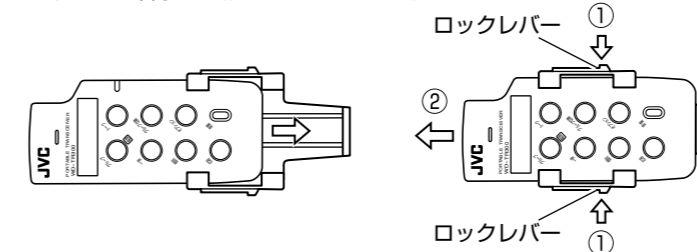

### 各部の名称とはたらき

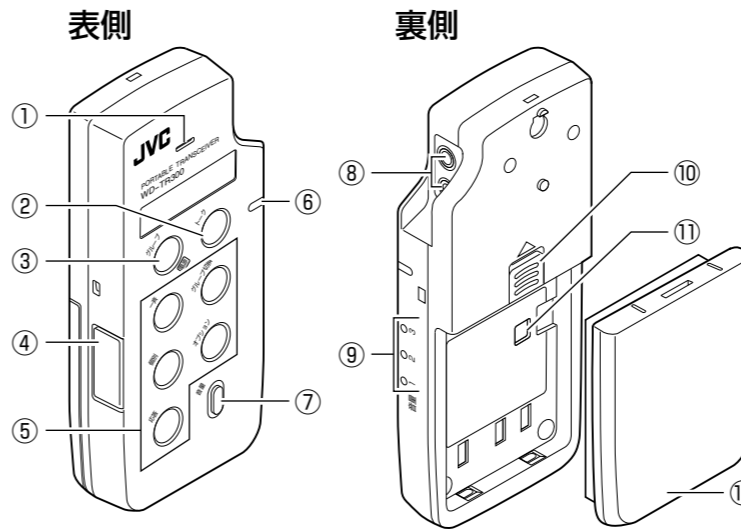

#### ① 内蔵マイク

- ・ コントロールマイクロホンを使用せずに本機で通話するときは、ここに向かって話します。
- ※ 別売のコントロールマイクロホンまたはイヤホンマイクアダプターを接続すると使用できなくなります。

#### ② 【トーク】 ボタン

- ・ 通話するときに押します。
- ※ 初期設定では、別売のコントロールマイクロホンまたはイヤホンマイクアダプターを接続すると使用できなくなります。設定により使用することもできます。詳しくは、お買い上げの販売店または設置業者にお問い合わせください。

#### ③ 【グループ】（グループ／電源）ボタン

- ・ 2 秒以上長押しすると、電源が入／切します。
- ・ 本機が所属するグループ（ホームグループ）のグループ通話モードに切り換えます。

#### ④ データ設定端子

- ・ 本機をシステムへ登録したり、設定の変更などを行うときに使用します。
- ※ 通常は使用しません。端子には触らないでください。

#### ⑤ 機能ボタン

- ・ 各ボタンに設定された機能を実行します。

工場出荷時は、次のボタン名と機能が割り当てられています。

ボタン名	一斉	個別	応答	グループ 切換	オプション
機能	一斉通話	未設定	応答	未設定	未設定

※ 各ボタンには任意の機能を設定できます。なお、各ボタンの名称と機能は、本機をお受け取りの際に変更されている場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店または設置業者にお問い合わせください。  
※ ボタンに割り当てられた機能が「未設定」の場合は、押ししても動作しません。

#### ⑥ 動作ランプ

- ・ 本機の状態が表示されます。

表示	状態
緑点滅	電源起動中（回線接続中）
緑点灯	回線接続（エリア圏内、通話可）
赤点灯	回線未接続（エリア圏外、通話不可）
赤点滅	バッテリー残量低下

#### ⑦ 【音量】 ボタン

- ・ 受話音量レベルを調節します。受話音量は、「音量」 ボタンを押すたびに 10 段階に切り換わります。（☞「受話音量レベル表示」）

#### ⑧ マイク端子／イヤホン端子

- ・ 別売のコントロールマイクロホン、イヤホン、またはイヤホンマイクアダプターを接続します。適合機種以外のは接続しないでください。

#### ⑨ 音量／バッテリー残量表示ランプ

- ・ 「音量」 ボタンを押しているあいだ、音量レベルを表示します。（☞「受話音量レベル表示」）
- ・ 本機の電源を入れると、4 秒間バッテリー残量を表示します。
- ・ 「電池残量お知らせ」 ボタンを押すと 2 秒間バッテリー残量を表示します。（☞「バッテリー残量表示」）

#### ⑩ ロックレバー

- ・ バッテリーを取りはずすときに使用します。

#### ⑪ モード設定スイッチ

- ・ 動作モードやサービス用の設定を行います。
- ※ 通常は使用しません。スイッチには触らないでください。

#### ⑫ バッテリー（消耗品）

- ・ 指定のバッテリーを使用してください。

### 受話音量レベル表示

【音量】 ボタンを押してるあいだ表示します。（1：音量最小，10：音量最大）

音量レベル (切換順)	音量／バッテリー残量表示ランプ			☀：点灯 ●：消灯
	1	2	3	
1				
2	☀	●	●	
3		☀		
4	●		●	
5			☀	
6	●	●	☀	
7		☀	☀	
8	●		☀	
9	☀	☀	☀	
10			☀	

### バッテリー残量表示

本機の電源を入れたとき、また【電池残量お知らせ】 ボタンを押したときに表示します。

バッテリー残量	音量／バッテリー残量表示ランプ			☀：点灯 ●：消灯
	1	2	3	
約 30% 以上	☀	☀	☀	
約 30%～10%	☀	☀	●	
約 10% 以下	☀	●	●	

※ バッテリー残量が約 10% 以下に低下すると、バッテリー残量警告音（10 秒間隔でピッ、ピッ…）がなり、動作ランプが赤く点滅します。バッテリーを充電するか、予備のバッテリーに交換してください。

