

## ワイヤレスディスカッションシステム

### 取扱説明書 送信機 M / 受信機 S

BRIDGECOM LT-M/LT-S BM-LTM/BM-LTS

ブリッジコム エルティエム / エルティエス

### 安全のための注意事項

**警告** 火災や人身事故防止のため、電気製品は注意事項を必ずお守り下さい。万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
- ➡ 2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる

\* お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。



- 危険** 万が一、電池の液漏れが起きた場合。
- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
  - ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
  - ・ 液を口に入れた場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
  - ・ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流して下さい。

- 注意** 必ずお守り下さい。
- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
  - ・ 本製品は防水ではありません。水に濡れたり、水没させたりしますと故障の原因になります。
  - ・ 磁場が発生するような場所、電子レンジの近くや湿気等が多いところでの使用を避けて下さい。

- 1 -

### 使用方法 送信機 M / 受信機 S <共通>


1. **ヘッドホンマイク・マイク・イヤホン接続**  
送信機 M にヘッドホンマイクを繋げて下さい。受信機 S にヘッドホンマイク、またはマイク、イヤホンをそれぞれ繋げて下さい。
2. **電源オン/オフ**  
電源を 2 秒間押すと電源オン、電源オン中に再度電源を 2 秒間押すと電源オフになります。
3. **音量設定** - 電源オンになると音量が表示されます。  
1) UP/DOWN を押して音量を調整して下さい。  
2) 音量は 00 ~ 09 で選択して下さい。

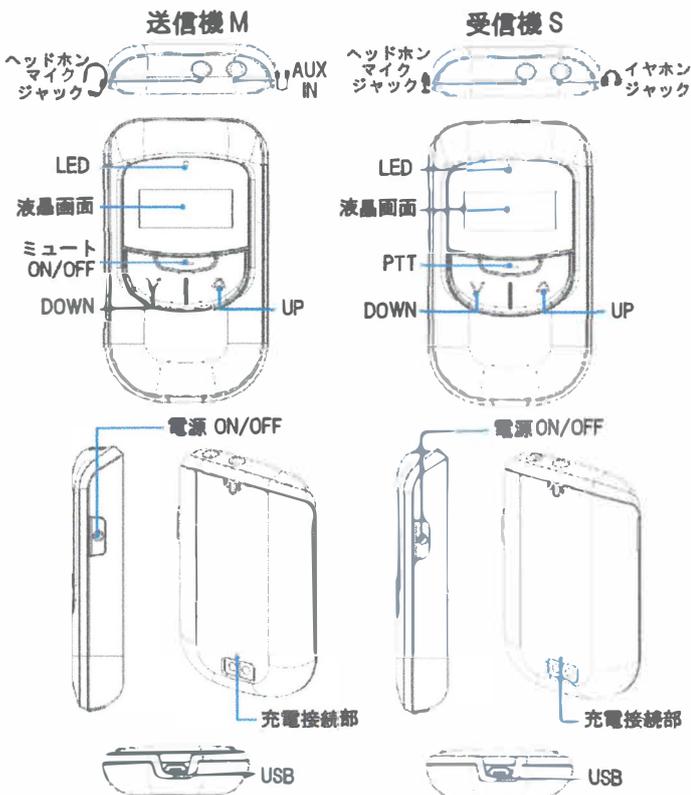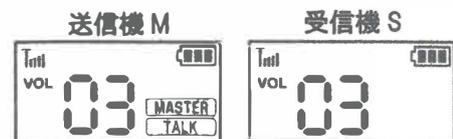

付属品 \* 各一つずつ


- ・ USB 充電ケーブル
- ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書 (本書)

4. **グループ設定** - 80 グループの登録が可能です。  
UP/DOWN を同時に押して下さい。液晶画面に下図が表示され GRP が点滅します。  
GRP が点滅中に UP/DOWN を押して、00~79 の番号を選択して下さい。

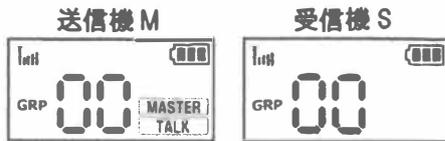

- \* GRP が点滅するのは約2秒間です。その間に次の操作を行わないと最初の画面へ自動で戻り、再度 UP/DOWN を同時に直す必要がございます。

5. **マイク感度設定** - 感度は5段階ございます。  
UP/DOWN を同時に押して液晶画面に GRP が点滅したら、送信機 M はミュート、受信機 S は PTT を押すと VOL が点滅し、C2 と表示されます。VOL が点滅中に、C1~C5 を UP/DOWN を押して選択して下さい。

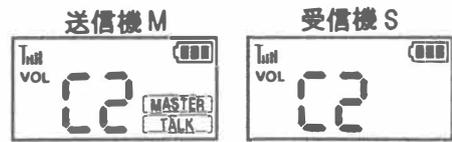


- \* Vol が点滅するのは約2秒間です。その間に次の操作を行わないと最初の画面へ自動で戻り、再度 UP/DOWN を同時に直す必要がございます。

- 4 -

- 5 -

6. **サイドトーン (自分の声) オン/オフ**  
UP/DOWN を同時に押して液晶画面に GRP が点滅したら、送信機 M はミュート、受信機 S は PTT を押すと VOL が点滅し、C2 と表示されます。VOL が点滅中に、再度、送信機 M はミュート、受信機 S は PTT を押すと SF が点滅します。SF が点滅中に UP/DOWN を押すと、SO になりサイドトーンがオンになります。

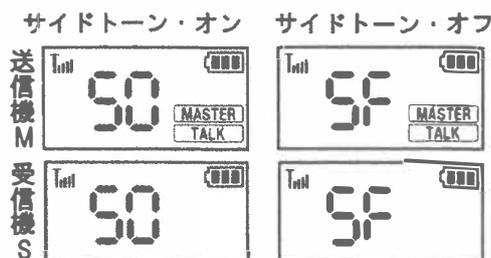

- \* SF が点滅するのは約2秒間です。その間に次の操作を行わないと最初の画面へ自動で戻り、再度 UP/DOWN を同時に直す必要がございます。

7. **送信・双方通話**
- 1) 送信機 M は電源オンになると、受信機 S への通話が可能です。
  - 2) 受信機 S は電源オン後、PTT を押し続けると液晶画面に TALK と ON AIR が表示され、送信機 M と双方通話することができます。  
また、その会話を他の受信機 S は傍聴することが可能です。
  - 3) 1 機の受信機 S と送信機 M が双方通話中に、他の受信機 S が PTT を押しても送信機 M と双方通話することはできません。  
双方通話中の受信機 S の通話終了後、最初に PTT を押した受信機 S が送信機 M と双方通話することができます。



- 6 -

- 7 -

## 8. 送信機 M のミュート

送信機 M は電源オンになると、受信機 S へ通話が可能となりますが、ミュートを押しとプーと通知音が鳴り、ミュート状態になるので、送信機 M の声は受信機 S には送信されません。

ミュート中は液晶画面のバッテリー残量のアイコンの左横に  のアイコンが表示されます。

再度ミュートを押しとプップと通知音が鳴り、受信機 S へ通話が可能となります。

## 9. 充電 - 充電方法は 2 通りございます。

1) USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。

2) 専用充電器(別売)を御使用下さい。

\* 電池残量が少なくなると LED が赤く点滅します。

\* 充電中は LED が赤く点灯し、終了すると消灯します。

## 10. 電池交換

リチウム電池は交換可能です。

本体後ろの電池カバーは右上部に爪等を引っ掛け、ゆっくりと開けて下さい。

強く引っ張るとカバーが割れてしまう可能性がございますので、注意して開けて下さい。

## 使用上の注意事項

### 1. 送信できない/受信できない

1) 端末同士のグループ番号を合わせて下さい。

2) ヘッドホンマイク、イヤホンマイク等がしっかり繋がっているか確認して下さい。

3) 音量を確認して下さい。

4) 電波を妨害する機器等が無い確認して下さい。

5) 電池残量を確認して下さい。

## 仕様

項目	内容
周波数帯域	ISM 2,403~2,480MHz
電波型式	GFSK ホッピング方式
定格出力	10mW
受信感度	-95dBm
チャンネル数	80 チャンネル
最大接続台数	1 チャンネルあたり無制限
電波到達距離	最大約 150m ※使用環境により異なります
周波数間隔	500KHz
データ送信レート	500Kbps
音声コーデック	16bit/16KHz
音声遅延時間	< 20ms
連続使用時間	約 12 時間
充電時間	約 5 時間
充電電池	リチウムイオン @3.7V/800mA
サイズ	50mm x 88mm x 15mm.
重量	約 60g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE

## 保証とアフターサービスについて

保証期間：お買い上げ日から本体のみ 1 年間

販売店名

電話 ( )

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される際は、まずお買い求め頂いた先へご相談下さい。使い方や修理のご相談は・・・

株式会社ベアリッジ

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969