

特定小電力トランシーバー


DJ-CH3

A: アクアブルー
B: ブラック
P: ピンク



簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

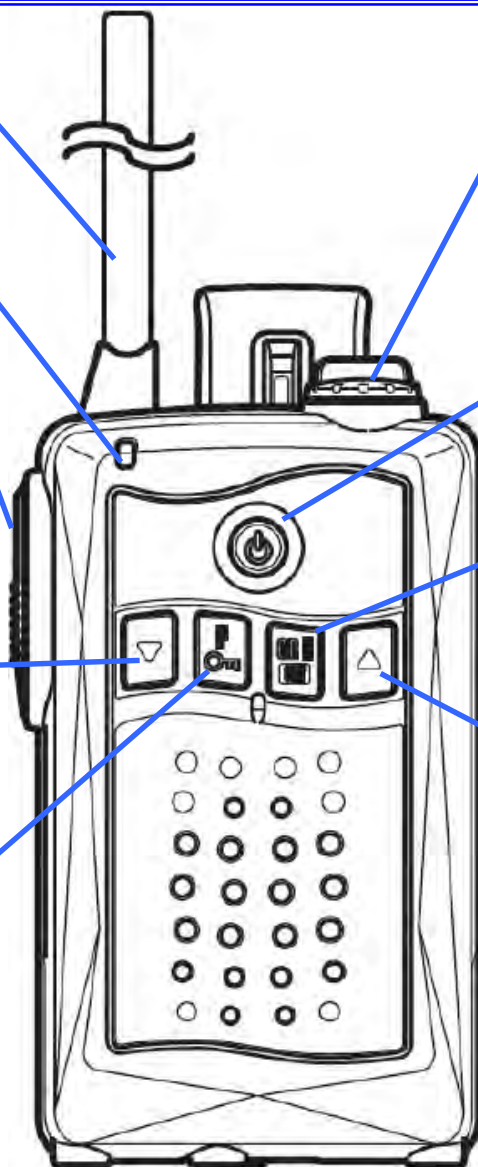

アンテナ

アンテナは回転しますが、外れません。

LED ランプ

送受信や各状態を表示します。

PTT(送信)ボタン

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

▽(ダウン)キー

音量/チャンネル等を合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

F (ファンクション)キー

各種機能設定を設定するとき 사용합니다。

※約2秒間長押しとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。
解除も約2秒間長押し。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。
接続するときは**プラグを奥までしっかりとねじ込んで**ください。

電源キー

約2秒間長押しして電源をON/OFFします。

GR (グループ)/SETキー

グループトーク設定や各種機能設定時に押します。

△(アップ)キー

音量/チャンネル等を合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

チャンネル設定の方法

F(ファンクション)キーを押しながら、▽(ダウン)または△(アップ)キーを押してチャンネルを選択してください。

グループ番号設定の方法

チャンネルは同じ他グループからの受信音声を、聞こえないようにします。

GR(グループ)キーを押しながら、▽(ダウン)または△(アップ)キーを押してグループ番号を選択してください。

チャンネル/グループ設定済みのトランシーバーと、同じ設定にしたいときは・・・

“ACSH”アクシュ機能を活用する。

- ① 電源OFFの状態から、電源キーを約7秒間長押しする。
⇒「アクシュモードです。設定もとなるトランシーバーを送信してください。」とアナウンスします。
- ② 設定済みのトランシーバーを送信状態にしてください。
- ③ しばらくすると「ピピッ」と鳴り、「自動設定が完了しました。」と、設定したチャンネル番号をアナウンスします。
- ④ その後自動的に電源がOFFになり、設定完了です。
- ⑤ もう一度電源をONにすると、「アクシュ設定」のあと、設定したチャンネル/グループ番号をアナウンスします。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・


バックノイズを低減させる“コンパンダー機能”を設定する。

- ① F(ファンクション)キーを押しながら GR(グループ)キーを押します。
⇒LEDランプが点滅し、「セットモード 1 電池選択 乾電池」とアナウンスします。
- ② GR(グループ)キーをもう一度押します。
⇒「2 コンパンダー設定 OFF」とアナウンスします。
- ③ △(アップ)キーを押すと、「オン」にかわります。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して、設定を完了します。

接続したイヤホンマイクから聞こえる音声を、一時的に小さくしたい・・・

“接客モード機能”を設定する。

- ① F(ファンクション)キーを押しながら GR(グループ)キーを押します。
⇒LEDランプが点滅し、「セットモード 1 電池選択 乾電池」とアナウンスします。
- ② F(ファンクション)キーをもう一度押します。
⇒「13 受信音ミュート オフ」とアナウンスします。
- ③ △(アップ)キーを押して、「ハンド」にします。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して、設定を完了します。
- ⑤ イヤホンから聞こえてくる音声を小さくしたい時に、外部マイクの PTT(送信)ボタンを一回押すと、音量が小さくなります。
⇒もう一度 PTT(送信)ボタンを押すと、音量が設定値に戻ります。
※15秒後には自動的に音量が設定値に戻ります。

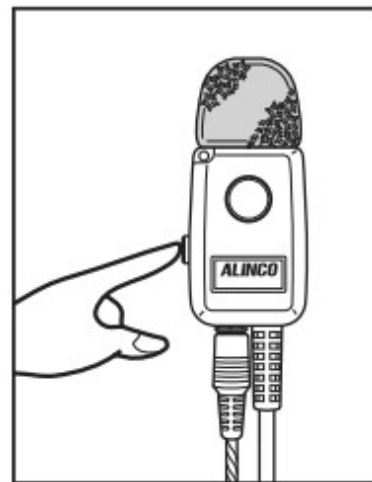

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源がOFFの状態、F(ファンクション)キーと電源キーを約5秒間長押しします。
⇒途中でLEDランプが点灯しますが、そのまま押し続けます。
- ② LEDランプが白色点灯に変わり、「初期化しました。」とアナウンスすると完了です。