

ワイヤレスアンプ

- WA-2700
- WA-2700CD
- WA-2700SC
- WA-2800
- WA-2800CD
- WA-2800SC

このマニュアルの使いかた

- あらかじめ、製品に付属の取扱説明書をお読みいただき、ワイヤレスの周波数を設定しておいてください。
- このマニュアルでは操作のしかたの概略を説明しています。詳細は、取扱説明書をお読みください。
- 取扱説明書をお読みの上、このマニュアルを製品の近くに置いてお使いいただくと便利です。

TOA 株式会社

# 電源を入れる

**3 電源スイッチを押す**  
点灯 ■ 電源

**2 すべての音量を最小にする**  
収納ふた  
電源コード通し穴

**1 電源を用意する**  
家庭用電源 (AC100V) を使うときは、収納ふたを開けて、電源コードを出す。  
乾電池、充電電池も使用可。

# ワイヤレスマイクを使う

**1 ワイヤレスマイクの電源を入れる**  
ON  
OFF

カラーマーク

**2 音量を調節する**  
ワイヤレスマイクと同じカラーマークのつまみを調節

電源スイッチ

充電中 ■ ■ ■ ■ ■ 残量

電池残量

OFF 10 OFF 10 OFF 10


■ 電源 ■ ワイヤレス1 ■ ワイヤレス2 ■ ワイヤレス3

カラーマーク

**3 音質を調節する**  
通常は「標準」

※ カラーマークの色と配置は使用イメージです。

# 有線マイクを使う

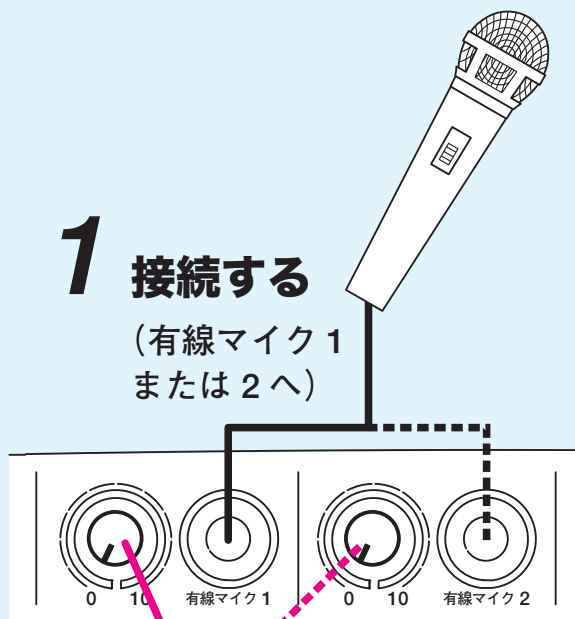

**2 音量を調節する**


**3 音質を調節する**

通常は「標準」



# SD、USB を再生する

(WA-2700SC、WA-2800SC のみ)

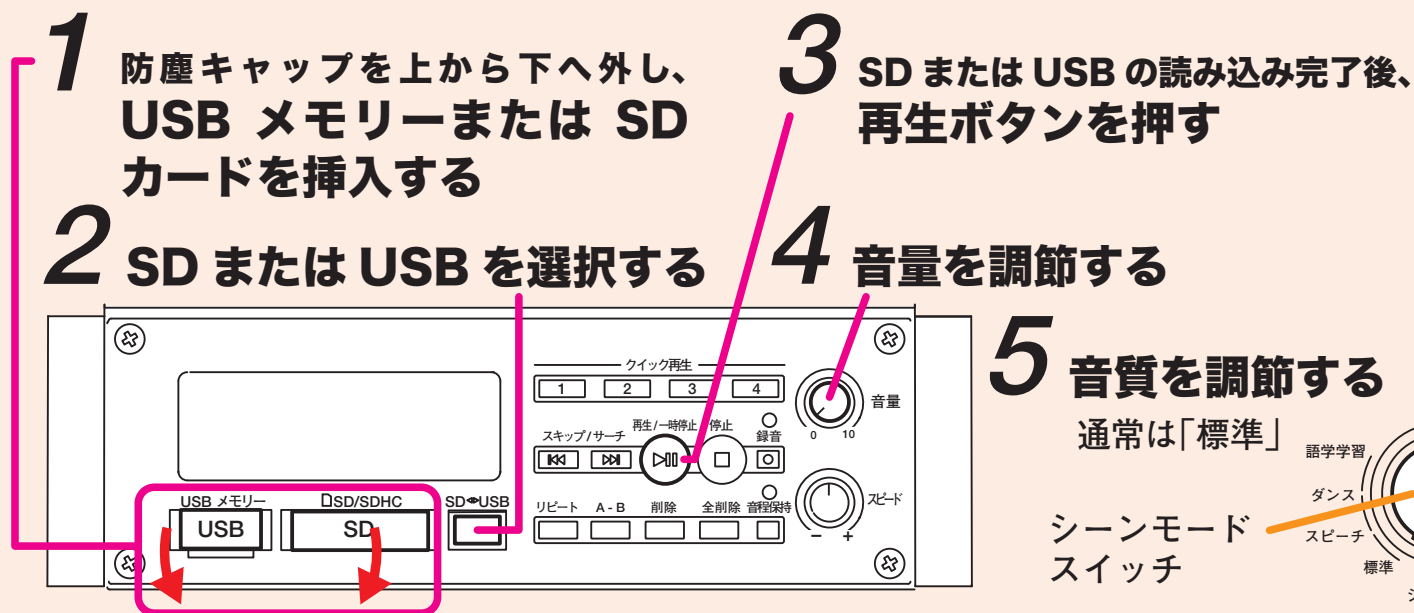

# CD を再生する

(WA-2700CD、WA-2700SC、WA-2800CD、WA-2800SC のみ)

