

UBZ-EA20R+UBZ-RJ27 操作方法

①のボタンを押すと電源が入り「ピピッー」と音がします。

②のΛ、Vボタンで中継チャンネルを合わせる！

* d1～d18、d h1～d h9までが中継チャンネルとなります。

表示されない場合は一度電源を切り、⑤ボタンを押しながら①ボタンを押して電源を入れて下さい。

⑤ボタンを押して「mod」を選択②ボタンで「d P」を選択し、⑤ボタンを1秒以上押して下さい。

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

④のツマミで音量を調整して下さい。

*中継器の設定は裏面をご覧ください。

❌のボタンは使用しません

注意

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。
不用意にボタンを押さないようお願い致します。
設定が変わってしまった場合は！！

無線機リセット方法

一度電源を切り、②のΛボタン、Vボタンを押しながら①のボタンを押して電源を入れます。

“ピピッー”と鳴り「S U r」と表示されます。

⑤のボタンを押すとオールリセットされます。



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

UBZ-RJ27 操作方法

①のボタンを押すと電源LEDが点灯し電源が入ります。

②のUP,DOWNボタンで中継チャンネルを合わせる！

* d1～d18、d h1～d h9までが中継チャンネルとなります。


ACアダプターは必ずご利用下さい。

 のボタンは使用しません

注意

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。
不用意にボタンを押さないようお願い致します。
設定が変わってしまった場合は！！

中継器リセット方法

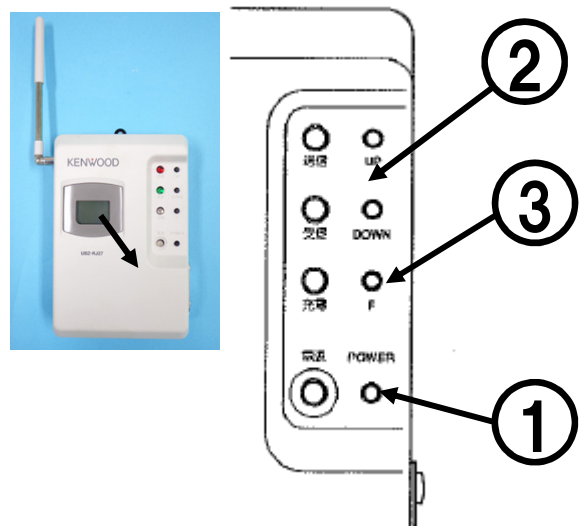

一度電源を切り、②のUPボタン、DOWNボタンを押しながら①のボタンを押して電源を入れます。

「SURE」と表示されます。

③のFボタンを押すとオールリセットされます。

お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177