特定小電力トランシーバー

DJ-PC27

ALINCO

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

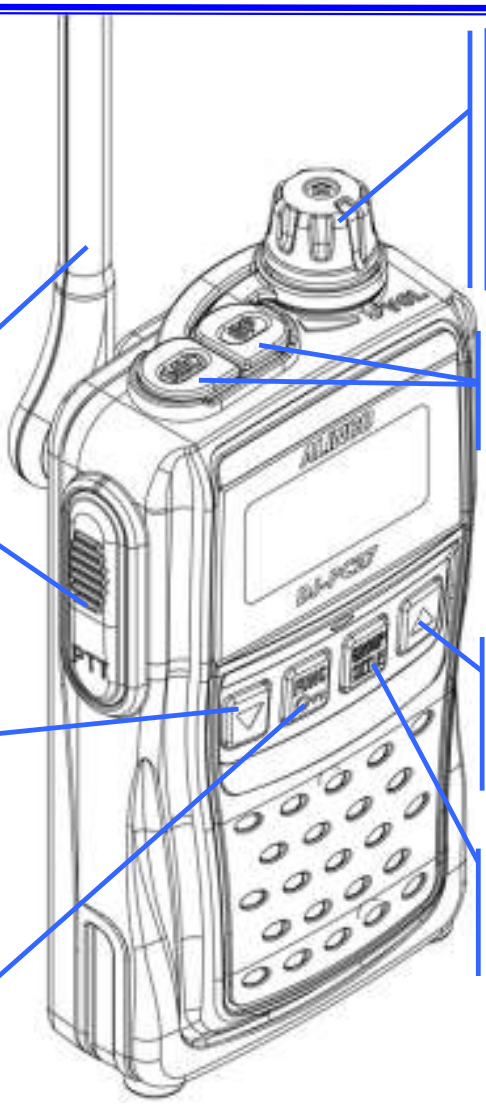

電源/音量ツマミ
時計（右）方向に回すと電源が入ります。
さらに回すと音量が大きく、反時計方向に回すと音量が小さくなります。
左に回し切ると電源が切れます。

アンテナ
使用時はアンテナを立ててください。

イヤホン/マイク端子
イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

ＰＴＴ(送信)キー
押しながら話します。
ボタンを離すと、受信待ち受け状態に戻ります。

▲(アップ)キー
チャンネルを合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

▼(ダウン)キー
チャンネルを合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

ＧＲＯＵＰキー
グループトーク設定時に押します。

ＦＵＮＣ（🔑）キー
各種機能設定を設定するときに使用します。
※約２秒押すとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。
解除も約２秒長押し。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・
バックノイズを低減させる“コンパンダー機能”

① ＦＵＮＣキーを押しながらＧＲＯＵＰキーを押します。
⇒ディスプレイが『ｂｔ-ＡＬ』と表示されます。

② ＧＲＯＵＰキーをもう一度押します。
⇒ディスプレイが『ＣＰ-ｏＦ』と表示されます。

③ ▲(アップ)/▼(ダウン)キーを押してディスプレイを『ＣＰ-ｏｎ』に変更します。

④ ＰＴＴ(送信)ボタンを押して設定を完了します。
⇒ディスプレイに『♫』が表示されます。

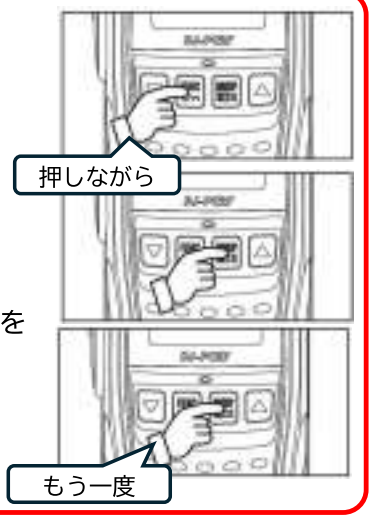

設定状態がわからなくなったときは・・・
リセット（初期化）

・電源/音量ツマミを反時計（左）方向に回して、電源を切ります。

・ＦＵＮＣキーを押しながら電源/音量ツマミを時計（右）方向に回して電源を入れます。

・ディスプレイ表示が全て点灯中にＦＵＮＣキーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。