

特定小電力専用受令機

DJ-RX3

ALINCO
簡易マニュアル
交互通話用チャンネル設定

アンテナ

アンテナは外れません。

イヤホン端子

イヤホンを接続する端子です。

電源ランプ

電源を入れると赤く点灯します。
電池残量が少なくなると点滅します。

▲(アップ)キー


音量を上げるときに押します。
※長押し操作可能。

電源スイッチ

上にスライドすると電源が入ります。
下に戻すと電源が切れます。

▼(ダウン)キー

音量を下げるときに押します。
※長押し操作可能。

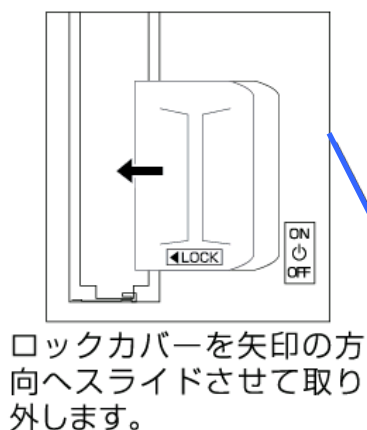


電池スロット

市販の単三乾電池、または EBP-179(ニッケル水素充電電池)を装着します。
※上がマイナス側、下がプラス側です。

ベルトクリップ取り付け穴

付属のネジで取り付けてください。

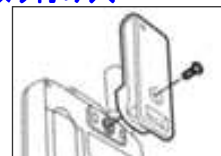

設定スイッチ1

各種機能を設定するときに使います。
※EBP-179(ニッケル水素充電電池)利用時はスイッチ“10”を ON にしてください(初期設定では OFF)。

設定スイッチ2

チャンネルを設定するときに使用します。
※チャンネルの切り替えは電池カバー裏と本体電池スロット横に表記しています。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

設定スイッチ1の“7”を ON にしてください(初期設定では OFF)。バックノイズを軽減する『コンパンダー機能』が設定されます。