

# 故障かな？と思う前に

## ◎電源が入らない！

- ・電池の残量は大丈夫ですか？  
状態表示ランプが青と紫の交互に点滅している場合は残量不足です。

→ 電池を交換して下さい。

## ◎通話できない！

- ・接続不良になっていませんか？  
接続不良になると電源ON時に赤ランプが点滅し通信できません。

→ ④接続を抜き差ししてください。

→ ③端子を抜き差ししてください。

- ・プレトークモードになっていませんか？  
状態表示ランプが青の2回点滅の場合は②ボタンを押さないと話せません。

→ ①ボタン（MODE）を押して同時通話モードに変更してください。

- ・受信設定の本体を使用されていますか？

→ 同時通話の無線機を2台以上電源ONの状態にしないと受信設定にした無線機の通話はできません。




# G-TALK

## 同時通話⇔受信専用 切替方法

### ①電池パックを取り外す




### ②動作モードスイッチ切り替え

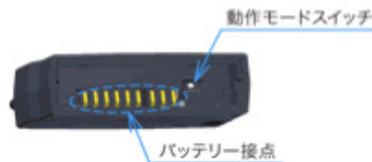

(乾電池ボックスを外して下から見たところ)

電池ボックスを外した本体の中にある動作モードスイッチを右にスライドさせると受信専用モードに切り替わります。



(トランシーバーモード⇔レシーバーモード)

電源スイッチを入れた際にランプの色が青の場合は同時通話  
ピンクの場合は受信専用モードになります。

**※同時通話モードでグルーピングできる台数は5台までです。**