



各部の名称

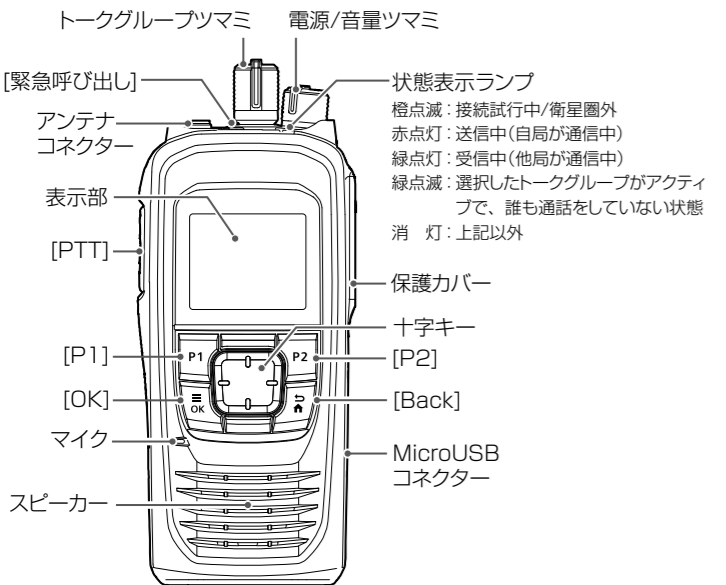

■ 表示部

本製品は、中国語、英語、フランス語、日本語、スペイン語表示に対応しています。必要に応じて、メニュー画面で言語を変更してください。
([OK] > 表示 > 言語)

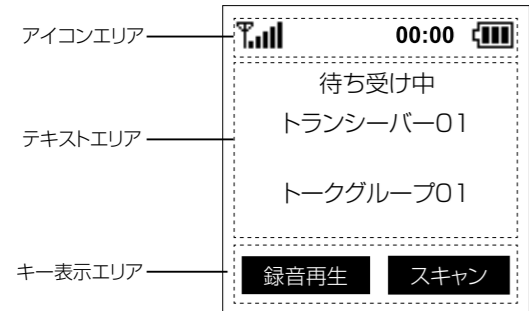

アイコンエリア

無線機の状態や、設定している機能をアイコンで表示します。

	受信している電波の強さ(目安)を6段階で表示 ※圏外の場合は、だけが表示されます。
	点灯: 振動機能設定時
	: Bluetooth機能ON時、: Bluetooth接続中
	点灯: 監視機能設定時
	点灯: ロック機能動作中
	点滅: メッセージ受信時、点灯: 未読メッセージあり
	点灯: 録音機能設定時
	点灯: USBケーブル接続時
	点灯: 時刻表示機能設定時
	電池の残量(目安)を4段階で表示 十分、残量あり、 (早めに充電)、 残量なし(要充電)
	USB充電時

テキストエリア

無線機の状態や名称、選択しているトークグループなどが表示されます。

状態	説明
待ち受け中	選択したトークグループがアクティブではない状態
オープン	選択したトークグループがアクティブで、誰も通話をしていない状態
リクエスト中	システムに送信要求を送信している状態
音声送信中	選択したトークグループに送信している状態
音声受信	選択したトークグループから受信している状態
スキャン中	割り当てされているトークグループをすべてスキャン中

キー表示エリア

[P1]、[P2]で操作できる機能が表示されます。(例:[P1] TGリスト、[P2] スキャン)
必要に応じて、メニュー画面で機能を変更してください。
([OK] > 機能 > キー設定)

基本操作

1. 電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回すと、電源が入ります。
※衛星への接続(登録)が完了すると、自局の端末名とトークグループの名称が表示されます。
※反時計方向に回すと、電源が切れます。

2. トークグループを選択する

トークグループツマミを回して、トークグループを選択します。

3. 呼び出しをする(送信する)

相手と同じトークグループに合わせてから、「送信中」が表示されるまで、[PTT]を押します。
「送信中」が表示されたら、[PTT]を押しながら、マイクに向かって呼びかけます。
※システムから許可された時間まで連続して送信できます。

4. 呼び出しを受ける(受信する)

信号を受信すると、「受信」と相手局の名称が表示され、状態表示ランプが緑色に点灯します。

5. 通話をつづける

※送信の終わりに「どうぞ」を付け加えると、互いの会話がスムーズになります。

メニュー画面による機能設定

設定内容を変更するとき

- [OK]を短く押します。
 - メニュー画面が表示されます。
- 十字キーを押して、設定する項目を選択します。
※メニューを選択するときは上下キー、階層を移動するときは左右キーを押してください。
- 上下キーを押して、変更する設定を選択します。
- [OK]を短く押します。
 - 変更した内容が確定します。
- [Back]を長く(約1秒)押します。
 - メニュー画面が解除され、待受画面に戻ります。

メニュー画面一覧


トークグループ	リフレッシュ トークグループリスト
PTTオプション	通話時間表示 マイクゲイン 通話録音 受信メッセージ メッセージリスト 位置情報共有 位置情報タイプ 距離フォーマット
Bluetooth	Bluetoothオン/オフ デバイスリスト Bluetoothリセット 自動接続 オーディオ選択 Bluetooth情報 キービーブ (VS3) パワーセーブ (VS3) PTTビーブ (VS3) ワンタッチPTT ペアリング待ち
機能	自動キーロック キー設定
	P1キー P2キー
時計	PCコマンド 時計表示 時刻形式 タイムゾーン選択 サマータイム
表示	バックライト コントラスト 言語
ビーブ	システムビーブレベル 緊急ビーブレベル キービーブレベル 受信ビーブレベル オープニングビーブレベル

振動	システム振動 緊急時振動 操作時振動 受信時振動 起動時振動
情報	バッテリー情報 RSSI 現在位置 ファームウェア情報 サテライト情報 認証

付属品


- アンテナ(FA-S102U)
- バッテリーパック(BP-300)
- 充電器(BC-241)
- 保証書
- ベルトクリップ(MBB-5)
- ACアダプター(BC-242)
- ご使用になる前に(本書)

■ アンテナの取り付け

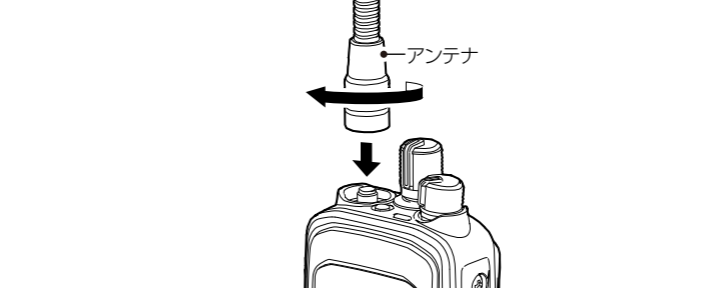


■ ベルトクリップの取り付けと取りはずし

バッテリーパックを本体から取りはずした状態で、ベルトクリップを着脱してください。
※バッテリーパックが装着されていると、ベルトクリップを着脱できません。

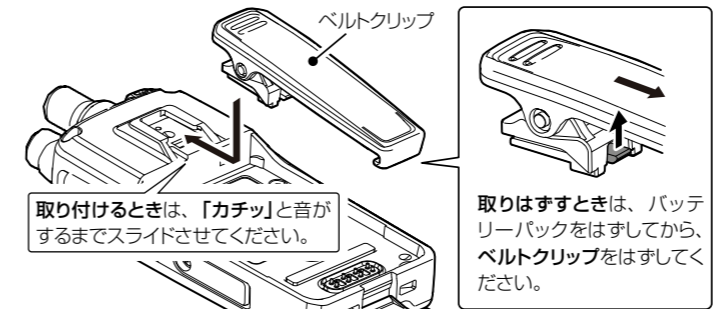

■ バッテリーパックの取り付け

本体の電源を切った状態で、バッテリーパックを着脱してください。

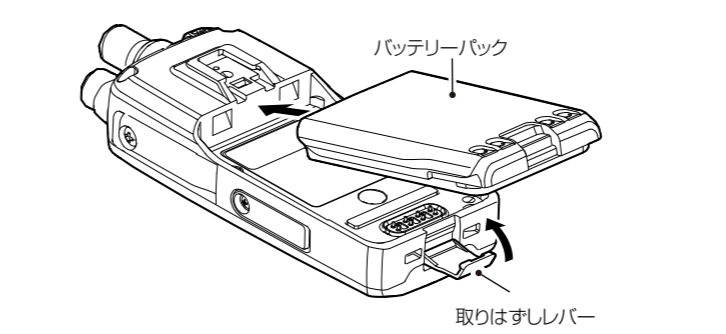

△注意

しばらく使用しないときは、バッテリーパックを本製品から必ず取りはずしてください。
本製品の電源を切った状態でも、常に微量の電流が流れていますので、電池が消耗する原因になります。


■ 充電時間と運用時間の目安

充電時間 約3.1時間 (BC-241使用時)
運用時間 約14.5時間 (送信5、受信5、待ち受け90の割合で繰り返し運用)
※ご使用になる環境によって、運用時間や充電時間が異なります。
※バッテリーパックの残量がない状態で充電した場合の時間です。

■ 充電のしかた

お買い上げいただいたときや2ヵ月以上使用しなかったときは、必ず充電してから、ご使用ください。

※電源を入れたまま充電すると、充電が完了するまでの時間が長くなります。

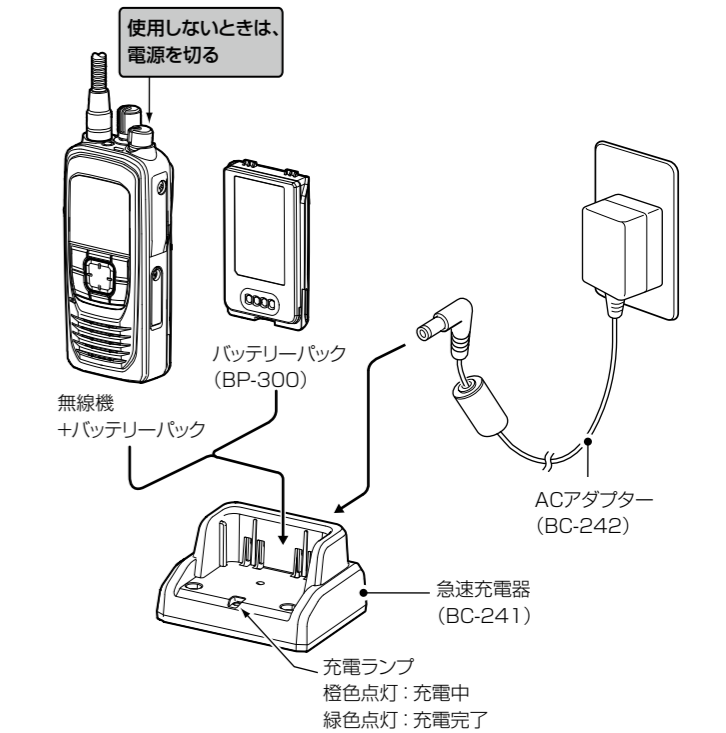

△危険

- 充電するとき、必ず本製品に対応した充電器(弊社ホームページに掲載)をご使用ください。
- 「安全上のご注意」(表面)を併せてお読みになり、安全な方法で充電してください。

ご参考


- 充電器の底面にあるスイッチを「ON」にすると、満充電時の容量を抑え、電池の寿命を延ばせます。ただし、無線機を使用できる時間は短くなりますので、ご注意ください。
- 本製品のMicroUSBコネクタを利用して充電できますが、充電器より充電が完了するまでの時間が長くなります。

別売品

本製品を便利にお使いいただくため、別売品をご用意しています。
※別売品については、弊社ホームページ <http://www.icom.co.jp/> をご覧ください。

■ スピーカーマイクロホンなどの接続

スピーカーマイクロホンやヘッドセットなどを接続するときは、無線機の電源を切ってから、図のように保護カバーを取りはずし、別売品のコネクタを接続してください。
※防水性能の維持と端子保護のため、別売品を接続しないときは、保護カバーを取り付けてご使用ください。

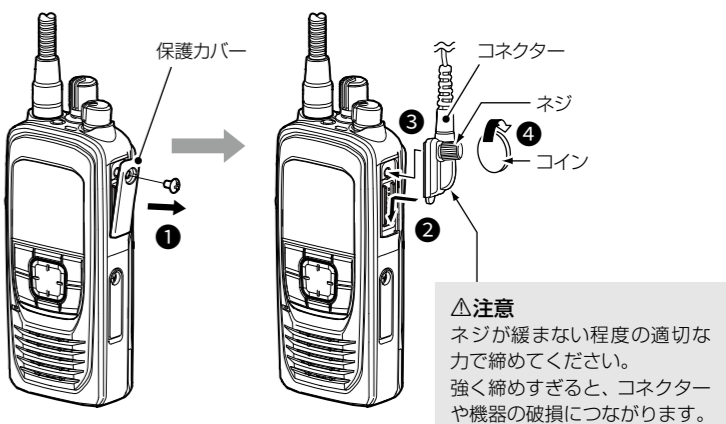

△注意

ネジが緩まない程度の適切な力で締めてください。
強く締めすぎると、コネクタや機器の破損につながります。