

デジタル複数同時通話無線機

取扱説明書

BRIDGECOM X5 BM-X5

ブリッジコム エックスファイブ

安全のための注意事項



火災や人身事故防止のため、電気製品は
注意事項を必ずお守り下さい。

万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、



1. 電源を切る
2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる

* お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。



万が一、電池の液漏れが起きた場合。

- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が口に入った場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流して下さい。



必ずお守り下さい。


- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は完全防水ではありません。水没させますと故障の原因になります。
- ・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして下さい。

本体構造

左側面

正面

右側面

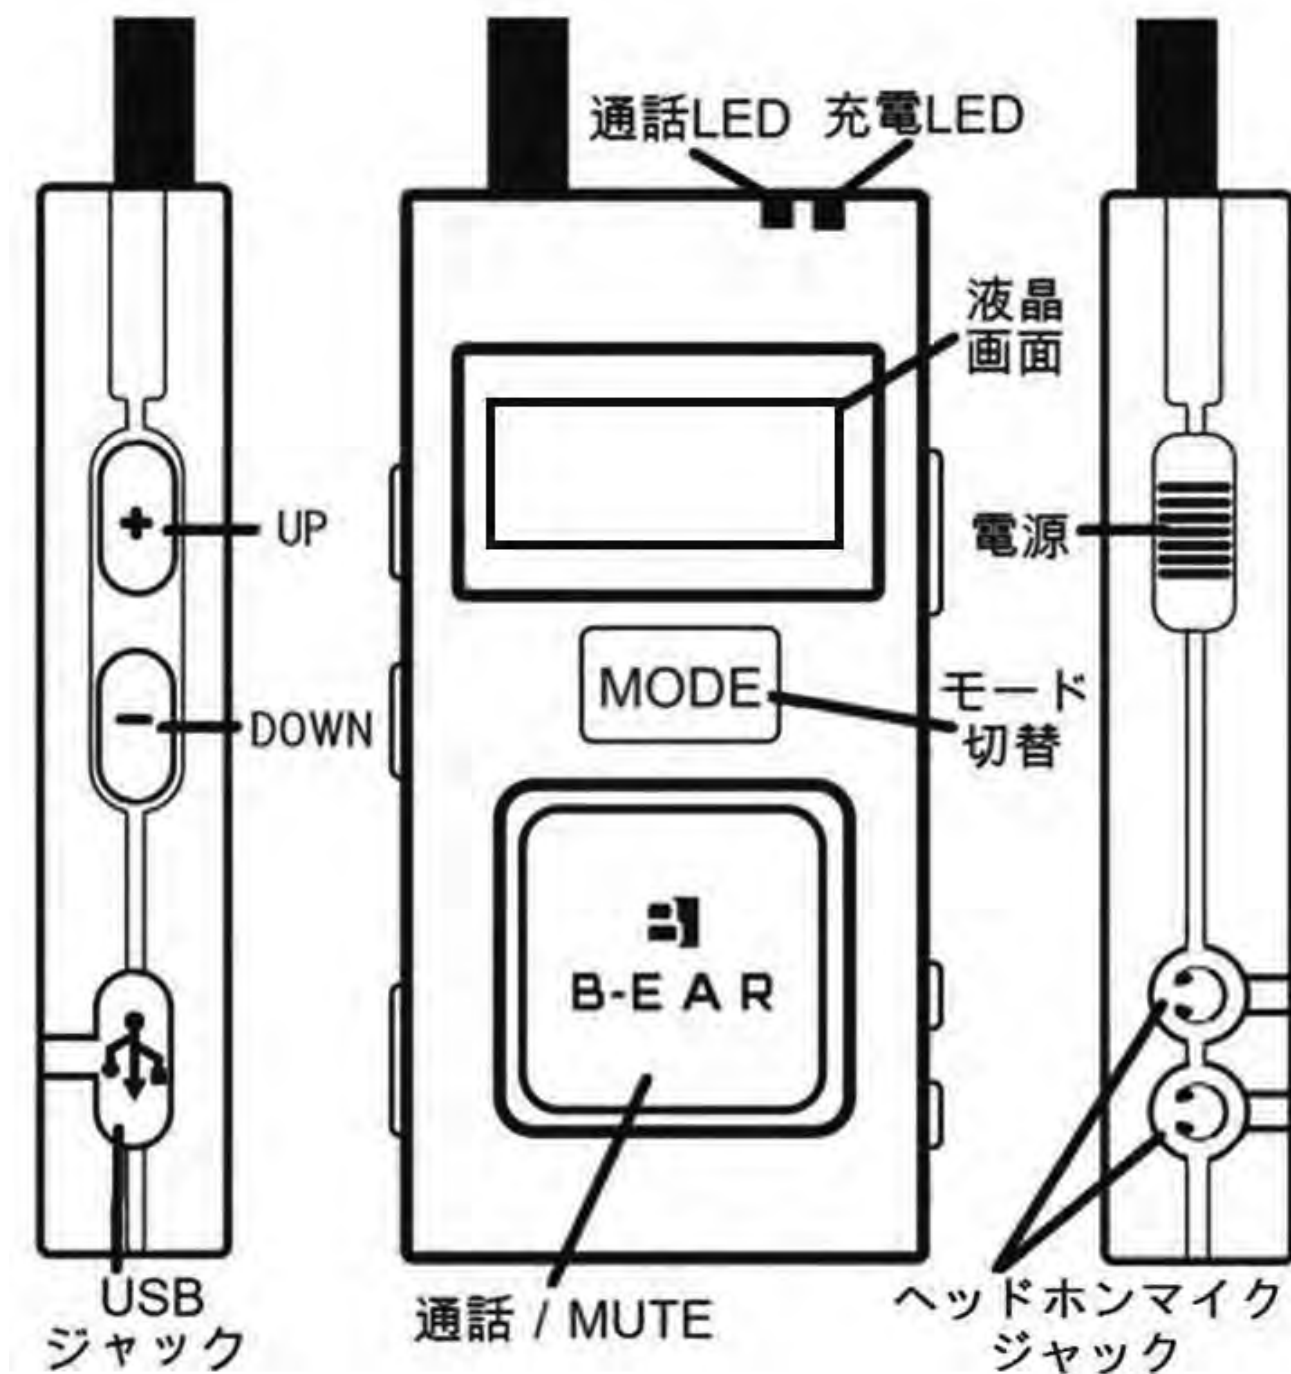

付属品＊各一つずつ

- ・ USB 充電ケーブル ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書（本書）

＊ ヘッドホンマイク、イヤホンマイクは別売です。

使用方法

1. 電源オン／オフ

オン：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に、音量が表示され、通話 LED が青色点滅します。

オフ：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に OF と点滅表示され、電源がオフになります。



2. ヘッドホンマイク接続

ヘッドホンマイクジャックにヘッドホンマイクもしくは、イヤホンマイクを接続して下さい。どちらに繋いでも通話できます。



ヘッドホンマイク
ジャック

3. 音量設定 - 電源が入ると音量が表示されます。

UP/DOWN を押して音量を上げ下げして下さい。

音量は 00～06 です。


音量



4. グループ設定 - 40 グループの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しすると、液晶画面に下図が表示され GRP が点滅し、GRP が点滅中に UP/DOWN を押して 00～39 の番号を選択して下さい。同時に使用する本機のグループ番号は同じ番号に合わせて下さい。

GRPが点滅中にUP/DOWNで変更

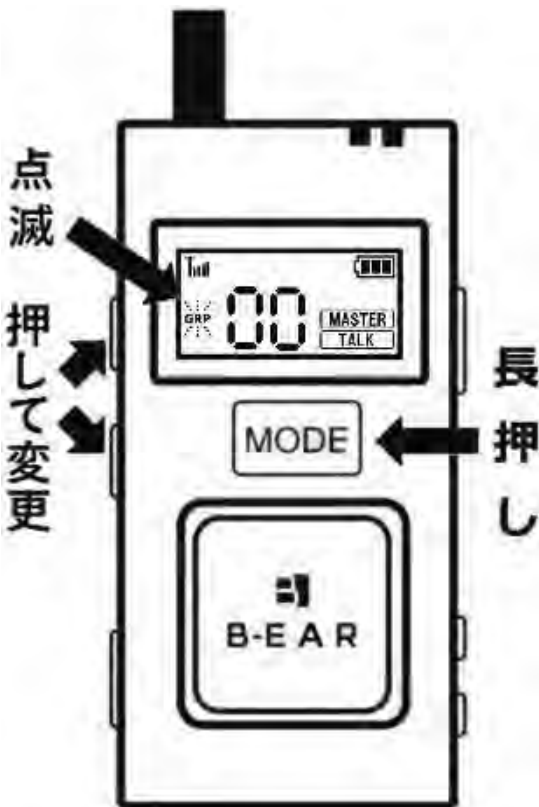


※モード切替を長押しし、GRPが点滅するのは約6秒間です。その間に操作を開始しないとVOLが表示される画面へ自動で戻り、モード切替を再度長押ししなければなりません。

※設定変更する際は、必ず液晶画面にVOLが表示されている時にモード切替を長押しして下さい。VOL表示以外の画面でモード切替を長押ししても画面がフリーズし、設定変更は出来ません。

5. ID 設定 - ID00 から 99 までの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を一回押す と下図が表示されます。ID が点滅中に UP/DOWN を押し 00～99 の番号を選択して下さい。ID00 がグループの親機となり MASTER と TALK が表示されます。

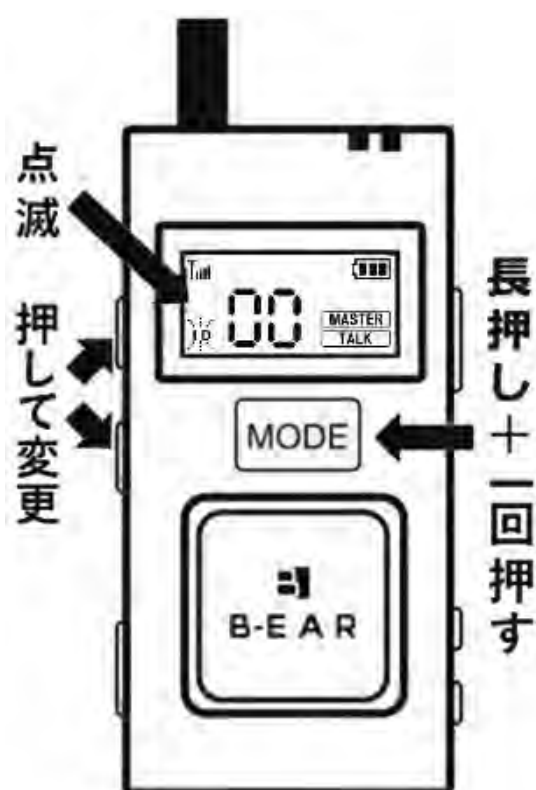


IDが点滅中にUP/DOWNで変更



- ※ID 0 0のMASTERを必ず設定しないとグループ通話は出来ません。
- ※ID番号が重複すると通話出来ません。ID番号は必ず1グループ1機につき、1ID番号を割り当て下さい。
- ※MASTER以外 (ID01～99) は、通話/MUTEを長押ししてTALKが表示されれば通話出来ます。


6. サイドトーン（自分の声）オン／オフ

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したらモード切替を連続で二回押すと下図が表示されます。SO が点滅中に UP/DOWN を押し SF に合すとサイドトーンはオフになり、SO はサイドトーンがオンになります。サイドトーンがオンになると、バッテリー残量のアイコンの左横に  のアイコンが表示されます。

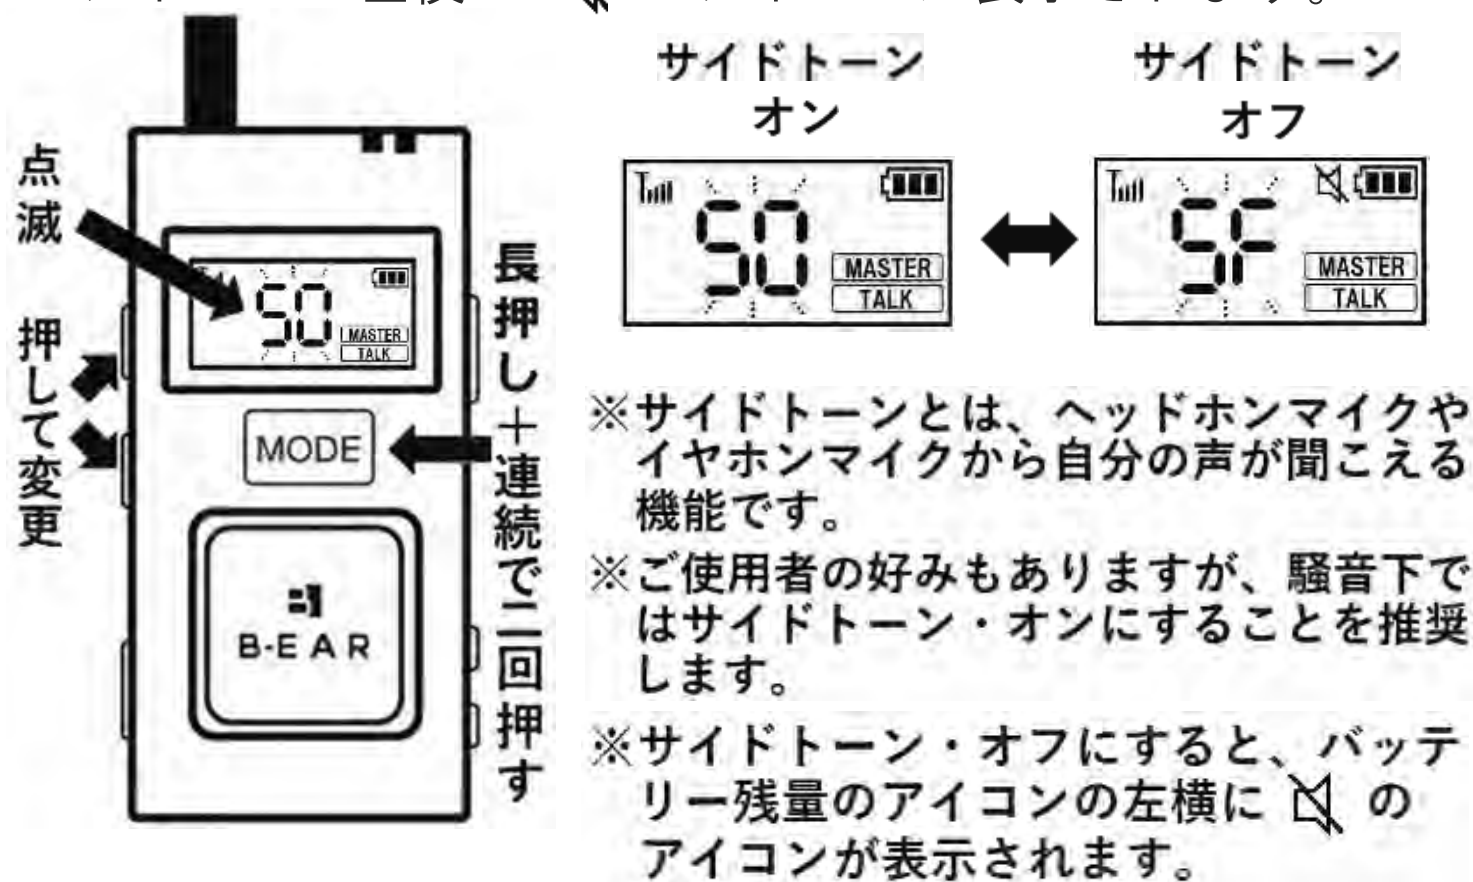

7. MUTE 設定


モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したらモード切替を連続で三回押すと下図が表示されます。PO が点滅中に UP/DOWN を押し PF に合すと MUTE 設定になり傍聴のみになります。

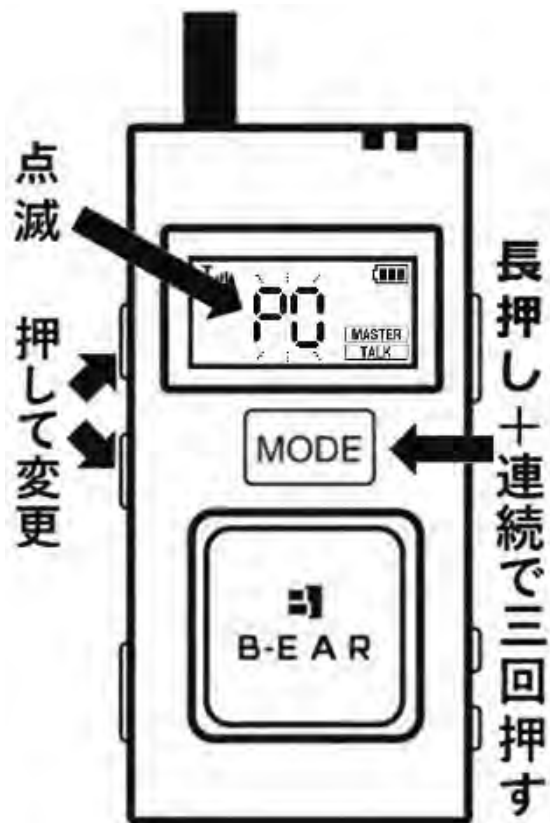

MUTE
オン



MUTE
オフ


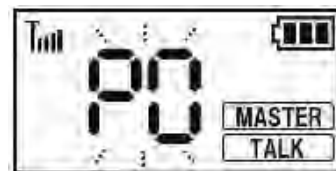


※通常使用では、POになっていることを御確認下さい。

※PF設定をすると通話／MUTEを長押ししてもTALKにはなりません。

8. マイク感度設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で四回押す と下図が表示されます。C1 が点滅中に UP／DOWN を押し C1～C5 を選択して下さい。

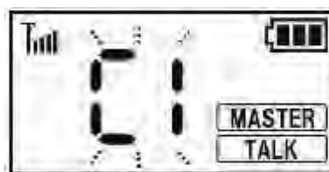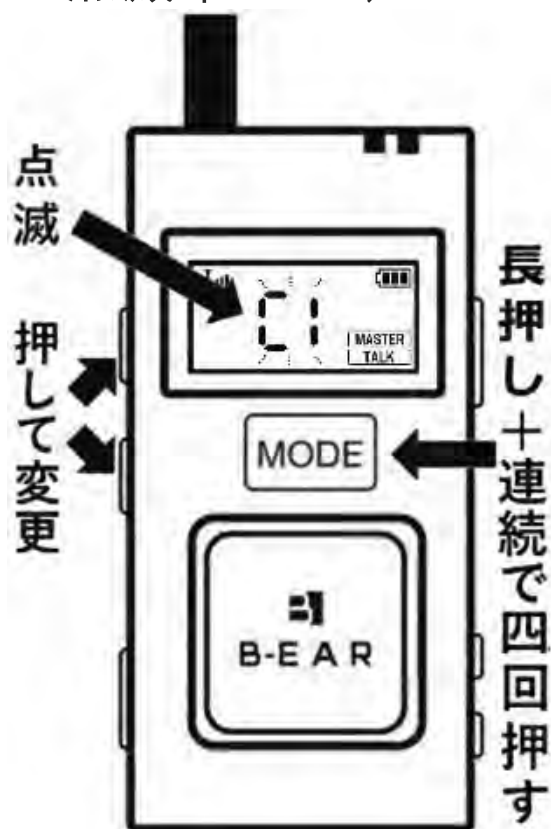


※感度はC1が最も低く、C5が最も高くなります。

※感度が上がる度に、声や周辺音を拾いやすくなりますが、音質は下がります。

9. 音量出力設定


モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で五回押す と下図が表示されます。UL が点滅中に UP/DOWN を押し、UH に合すと音量出力が高くなり、声がよく聞こえますが、無線特有の雑音聞こえます。UL は音量出力が低くなり、聞こえは落ちますが、雑音も聞こえなくなります。

現場に合わせて調整して下さい。

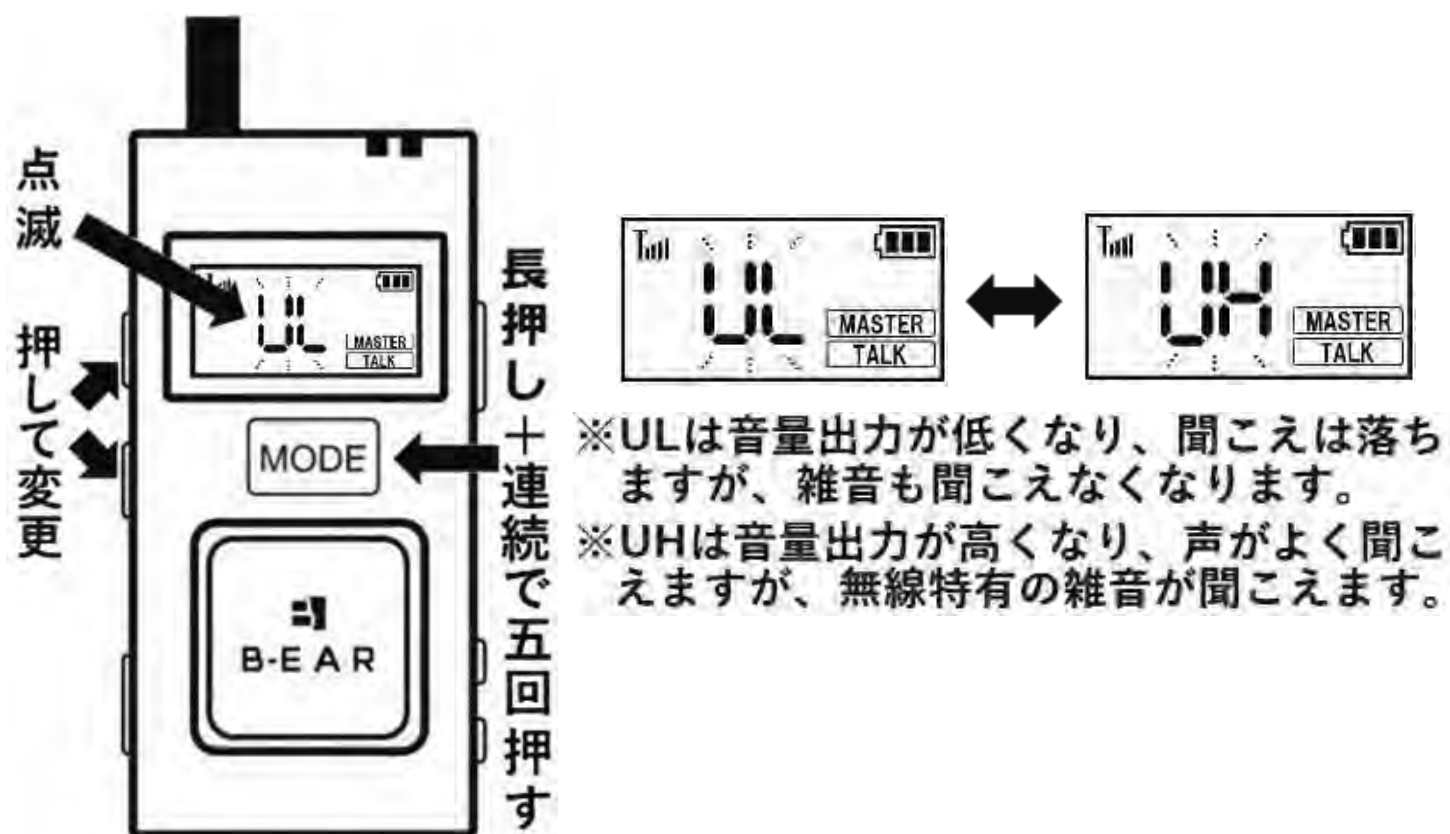

1 0. 通話方法

MASTER (ID00) は、電源を入れると TALK が表示され通話可能となります。MASTER 以外 (ID01～99) は、通話／MUTE を長押しして TALK が表示されれば通話出来ます。

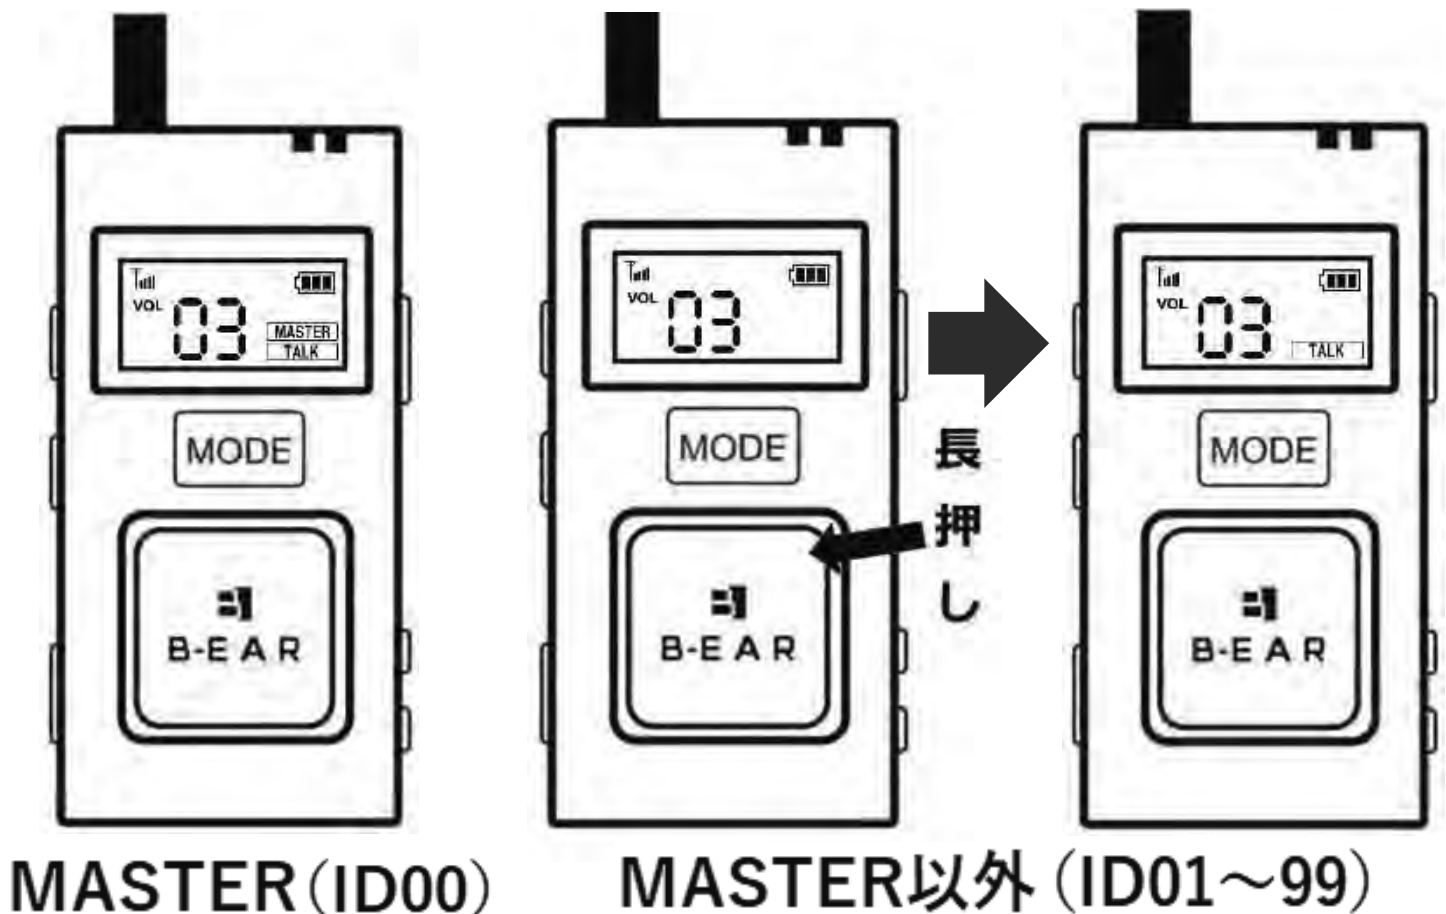


1 1. 傍聴者と通話者の入れ替わり方

5 機が通話者になると、アンテナマークの横に PTT1 が点滅します。6 機以上使用中に PTT1 が点滅し、傍聴者が通話／MUTE を長押しすると通話者になります。

5 機同時通話中に傍聴者が通話者になる場合、MASTER

以外の通話者4機の中から、通話者になった順に傍聴者へ入れ替わります。

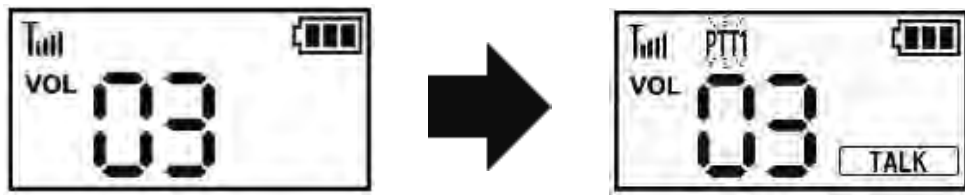

※ 5機が通話者になると、アンテナマークの横に PTT1が点滅します。

※ MASTERは常時「通話者」になれ、MASTER 以外のID01～99は「通話者」と「傍聴者」に入れ替わり立ち替わりとなります。

※ MASTERにはPTT1は表示されません。

1 2. 通知音

下記の通知音で状態をお知らせします。

「プップッ」 - TALK にした時

通話距離範囲に戻った時

「プープープー」 - TALK を自分から外れた時

通話距離範囲から外れた時

「プープープー」が二回 - 通話者が増え、自動で傍聴者に入れ替わった時

通話距離範囲から離れ、TALK から外された時

1 3. バッテリー残量

液晶画面の右上にバッテリー残量が表示されます。
満充電から連続通話時間は、約 10 時間です。



1 4. リセット

電源ボタンと UP/DOWN を同時に 2 秒以上押し、ボタンを離すとリセットされ電源がオフになります。

1 5. 充電

USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。
充電中は充電 LED が赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。バッテリーを使い切った状態から満充電までの時間は、約 3 時間です。



USB
ジャック



充電中は赤色点灯
充電完了で消灯

仕様

周波数 : 2.403～2.480GHz
定格出力 : 10mW/MHz
受信感度 : -95dBm
周波数特性 : 50 Hz～7 KHz
CH数 : 40 チャンネル
電池容量 : 1100mA
サイズ : H98mm x W49mm x D17mm
重量 : 88g
技術基準適合証明  005-101162