

クリアトークカム簡易取扱説明書



携帯端末一覧:

- ・デジタルトランシーバー
 - ・コントロールマイク
 - ・イヤホン(耳かけ選択可)
- ※状況に応じて子機ケース

●状態確認LED

接続状態や通話圏外時などの子機の状態を伝えるLEDです。

グループ切替方法

●グループ選択ボタン

機能ボタンを押しながらグループボタンにてグループ1・2・3・4の切替が出来ます。

●音量ボタン

ボリュームを6段階で調整可能です。
※横面のボリュームレベル確認LEDがついております。

●トークスイッチ

押し続けている間だけ相手に会話を伝えることが出来ます。
※機能ボタン+トークスイッチで、ハンズフリーモードに切り替え可能です。



電源投入および子機の状態確認について



●電源ボタン

電源ON : 長押しで状態確認LEDが一瞬だけ点滅致します。その後、正常であればLED点灯になり通話が可能になります。

電源OFF : 電源ボタン長押しで電源OFFとなります。

●状態確認LEDについて（黒子機）

青色点灯 : 通信状態

赤色点灯 : 充電中（消灯後充電完了）

紫色点灯 : バッテリー不足

青色点滅 : 通信圏外

赤色点滅 : サーバー登録処理中

紫色点滅 : 通信エラー

●状態確認LEDについて（白子機）

緑色点灯 : 通信状態

橙色点灯 : 充電中（消灯後充電完了）

黄色点灯 : バッテリー不足

緑色点滅 : 通信圏外


橙色点滅 : サーバー登録処理中

黄色点滅 : 通信エラー

会話の方法ならびに音量の確認について

● トークスイッチ（会話ボタン）

トークスイッチを押すことで会話を行うことができます。『子機本体の会話ボタン』とコントロールマイクの『会話ボタン』は同一の働きをしますので、どちらかのボタンを押しながら会話を行ってください。

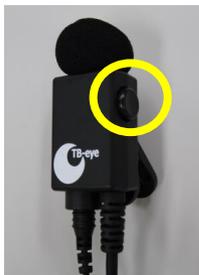

● ハンズフリー会話

子機の左下に『機能ボタン』があります。このボタンを押しながら子機かマイクの会話ボタンを押すと、ハンズフリーモードになります。

ハンズフリーモード中は、会話ボタンを押すことなく会話を行うことが可能で、同様の操作を行うと解除となります。

● 音量ボタン

6段階で音量の調整をすることが可能です。

押すごとに増加し、子機横面のLEDランプが3つ点灯している状態がMAX値の6となります。



ボリューム
レベル 1



ボリューム
レベル 6

※注意！！

● 圏外時の通話について

圏外の場合に会話ボタンを押すと、『ピンポン』という警告音が流れます。

● 圏外からの復帰時について

圏外エリアから圏内エリアに復帰した際、もともと所属していたグループに再度追加されるため、『グループ○が選択されました。』というアナウンスが流れます。



機能ボタン

コンソールボックスについて



- ① 数字キー
- ② 決定キー
- ③ ミュートキー/LED
- ④ オフフックキー/LED
- ⑤ 音声マイク
- ⑥ スピーカー

インカムの会話を電話機のスピーカーで聞く、マイク（受話器）で話す

◆グループ通話

- グループ1で聞く、話す： 数字キー 1 + 決定キー
- グループ2で聞く、話す： 数字キー 2 + 決定キー
- グループ3で聞く、話す： 数字キー 3 + 決定キー
- グループ4で聞く、話す： 数字キー 4 + 決定キー
- ※グループ〇〇が選択されましたとメッセージが流れます。

◆一斉通話

- グループを跨いだ通話： 数字キー 1 + 1 + 決定キー
- ※一斉連絡を開始しますというメッセージが子機全てに対して流れます。

この状態で、選択したグループの子機と⑤の音声マイクにより会話ができます。音声マイクで会話をしない場合は、③のミュートキーを押します。（音声のモニタリングのみ） また、受話器でも同様に会話でき、受話器を戻すと終話となります。（オフフックキーを押しても終話となります。）

◆注意

- ・受話器を置いた状態で操作をすると、マイクがONの状態となります。この状態は、インカムグループに対してコンソールボックスの周囲の音が入りっぱなしになりますのでご注意ください。ミュートキーを押して、会話するときのみミュート解除をすることをお勧め致します。
- ・通常時は、画面に3001の番号が表示されてます。この表示が無い場合は接続が出来ておりませんので、ご連絡ください。

充電・その他子機の取扱いについて

- 充電器正面には子機用スロット・裏面にはバッテリー用スロットがあります。

充電はおよそ4時間で満充電となりまして、以下のLEDランプ点灯状態により充電状態が分るようになっています。

※白色子機の場合は、子機のLED表示が黄色になります。

・正面子機スロット

- ：赤色点灯→充電中
- ：消灯 →満充電



正面

・裏面バッテリー用スロット

- ：赤点灯→充電中
- ：緑点灯→満充電



裏面

- 子機に接続するマイクにつきましては、端子接続部を持って真っ直ぐ挿入または引き抜くようにしてください。

負荷が掛かると、端子部分の接触不良を起こし、故障の原因となります。



※注意！！

子機は防水仕様にはなっておりません。水場または水掛かる恐れがある場所でのご使用は控えていただきますよう、お願い申し上げます。

FAQ/よくある質問

Q.トランシーバーの電源が入りません。

A.電源ボタンを3秒以上、長押ししてください。トランシーバー上面のLEDが赤色に一度光って、消えることを確認してください。

Q.接続中に青色に光るLEDが紫色になりました。正常ですか？

A.機器としては正常ですが、電池がなくなってきたことを表示しています。予備の電池に交換してください。

Q.プレストークボタンを押さずにハンズフリーで会話するにはどうすればよいですか？

A.機能ボタンを押しながら子機の会話ボタンもしくはマイクの会話ボタンを押します。解除は、再度、機能 + 会話ボタンで行います。

Q.電源ボタンを3秒以上長押ししてもトランシーバーが動作しません。また、電池も充電完了したものに入れ替えても動作しません。

A.トランシーバーが壊れている可能性があります。裏面の蓋を外して、電池を取り出すと、シリアル番号があるので、この番号をご連絡ください。

Q.時々、トランシーバーのイヤフォンから聞こえる音が小さくなったり、大きくなったりします。電波の問題ですか？

A.電波に問題があった場合は、デジタル音声なので、音が途切れたり、聞こえないという状況になります。音が小さくなる場合は、イヤフォンの不良が発生している可能性があります。マイクを交換しても同様の症状が発生する場合は、ご相談ください。

Q.『グループ1が選択されました』というアナウンスが何もしていないのに流れるのですが？

A.通話圏外時からエリア内に戻った際、もともといたグループに戻るという動作が行われます。EVの中や階段などでは、建物の構造上でどうしても通話圏外になる場所がありますので、そのような場所から通常のエリアに戻ったというサインになります。

※通話圏外時に通話を行おうとすると、ピンポン音で警告音が鳴るようになっております。