


全体設定

15種類の機能設定で、本機の設定を使いやすくカスタマイズすることや、様々な機能を動作させることができます

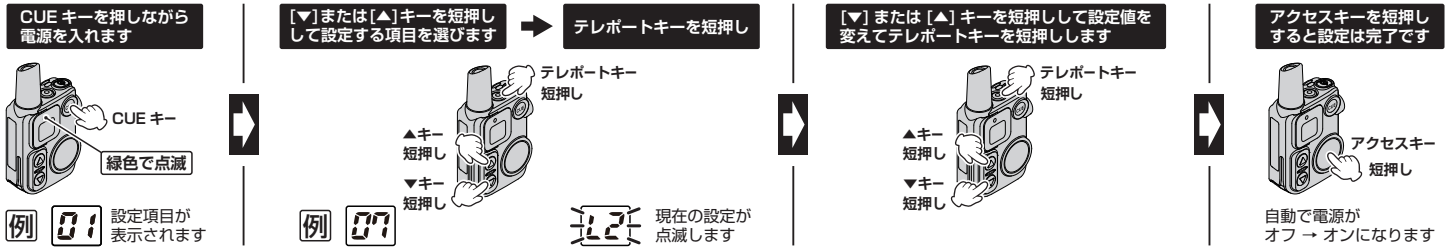

機能項目	出荷時の設定	機能
CUE ビープ音量 画面表示 01 CUE 信号を受信した時に鳴るビープ音の音量を選択することができます	L3	L1 L2 L3 oF 音量小 → 音量大 音量オフ
CUE のビープ音を変える 画面表示 02 CUE 信号を受信した時に鳴るビープ音を好みに合わせて選択することができます	A	A b c 好みにあわせて 3 パターンから選択することができます
受信ビープ音量 画面表示 03 受信時に鳴る通話開始・終了を確認するビープ音の音量を選択することができます。(通常はオンにしておき、相手の通話の始めと終わりをビープ音で確認できます)	L2	L1 L2 L3 oF 音量小 → 音量大 音量オフ
送信ビープ音量 画面表示 04 送信時に鳴る通話開始・終了を確認するビープ音の音量を選択することができます	L2	L1 L2 L3 oF 音量小 → 音量大 音量オフ
受信ビープモード 画面表示 05 受信時に相手の通話開始・終了を確認するビープ音をオフにすることができます	RL	RL : 受信開始と受信終了時にビープ音が鳴ります bE : 相手の通話を受信開始した時にだけビープ音が鳴ります En : 相手の通話が終了した時にだけビープ音が鳴ります oF : ビープ音は鳴りません
送信ビープモード 画面表示 06 送信時に自分の通話開始・終了を確認するビープ音を鳴らすことができます	En	RL : 送信開始と送信終了時にビープ音が鳴ります bE : 送信を開始した時にだけビープ音が鳴ります En : 送信が終了した時にだけビープ音が鳴ります oF : ビープ音は鳴りません
キービープ音量 画面表示 07 トランシーバーを操作したときに鳴るビープ音の音量を選択することができます	L2	L1 L2 L3 oF 音量小 → 音量大 音量オフ
内部マイク感度 画面表示 08 相手から「声が小さい」と言われた時に、内部マイクの感度を調節することができます	L2	L1 L2 L3 感度小 → 感度大

機能項目	出荷時の設定	機能
外部マイク感度 画面表示 09 外部マイク使用時に外部マイクの感度を調節することができます	L2	L1 L2 L3 感度小 → 感度大
ホットライン機能 画面表示 10 特定のスタッフとだけ通話することができます	oF	on : CUE キーを押しながら話すと「ON」に設定したスタッフとだけ通話ができます oF : ホットライン機能は動作しません
アクセスキー動作 画面表示 11 送話するときの動作を選択することができます	L2	L1 : キーを短押しして送信を開始し、話し終わると自動で受信に戻ります。周りの音で受信に戻らない時はもう一度キーを押すと受信に戻ります。静かな場所で使う場合に適しています L2 : キーを短押しして送信を開始し、話し終わると自動で受信に戻ります。通常はこの設定で使います L3 : キーを短押しして送信を開始し、話し終わると自動で受信に戻ります。話しているのに受信状態に戻ってしまう場合はこの設定にします PL : キーを押し続けているときだけ送信します。放すと受信に戻ります ct : キーを短押しすると送信を開始し、もう一度短押しするまで送信を続けます oF : キーを押しても送信しません。受信専用になります
CH 番号表示 画面表示 12 チャンネル番号の表示を消すことができます	on	on : チャンネル番号が表示されます oF : チャンネル番号の表示が消えます 2 ~ 4 グループモード時は、グループ名表示は消えません
スケルチレベル 画面表示 13 雑音をカットする機能で、信号が無い時に頻繁に「ザ、ザ」という雑音が耳障りなときは数字を大きくします	L1	L1 L2 L3 : 設定値を大きくすると雑音は消えやすくなりますが、弱い電波が聞こえなくなることがあります
設定内容転送 画面表示 14 全体設定の設定内容をグループ内の他の SRS12 にコピーすることができます	-	1. 設定を送る側と受ける側両方の SRS12 の設定項目を「14」にあわせませ 2. 両方の SRS12 のテレポートキーを短押しします(「re」の表示になります) 3. 設定を送る側のテレポートキーを短押しして「tr」の表示に変わったらアクセスキーを短押しします 4. コピーが終了すると、自動で電源オフ → 電源オンになります
秘話 画面表示 15 他のグループに自分のグループの通話内容を聞き取りにくくすることができます	oF	oF : 秘話機能は動作しません(通常はこの状態で使います) 1 2 3 : 秘話モードを使用する時に、どれかを選択します 通話するグループ全員が同じ数字に合わせてください
出荷時リセット 画面表示 rs (点滅) 全ての設定を工場出荷時の状態に戻すことができます	-	1. 「rs」にあわせませ 2. テレポートキーを短押しします 3. 工場出荷時の状態に戻ります

マニュアルでチャンネルを変える(通常は変える必要はありません)

工場出荷時は、以下のチャンネルが割り当てられていますが、それぞれのチャンネルを 01~20 の中から選んで変更することができます

A1	A2	b1	b2	c1	c2	d1	d2	L
05	16	18	07	02	13	19	15	11

はじめに 1 台のチャンネルを変更する

1. [▼] と [▲] キーを同時に押しながら電源を入れます
2. [▼] または [▲] キーを短押しして変更したいチャンネルを選びます
3. テレポートキーを短押しします
4. [▼] または [▲] キーを短押ししてチャンネルを変えて、テレポートキーを短押しします
5. 電源を切ります
6. 右記の「エアクローン」で、他の SRS12 へ変更したチャンネルをコピーします



他の SRS12 へ「エアクローン」で同期する


全ての SRS12 でテレポートキーを押しながら電源を入れます

チャンネルを変えた SRS12 のアクセスキーを短押しすると全ての SRS12 が自動で同じチャンネルになります



全ての SRS12 が同じチャンネルになります

グループ内の全ての SRS12 の設定内容を同期したり、必要に応じて混信を気にせずに通信できる各種の設定を変更します
テレポートキーを押しながら電源を入れると、設定モードになります

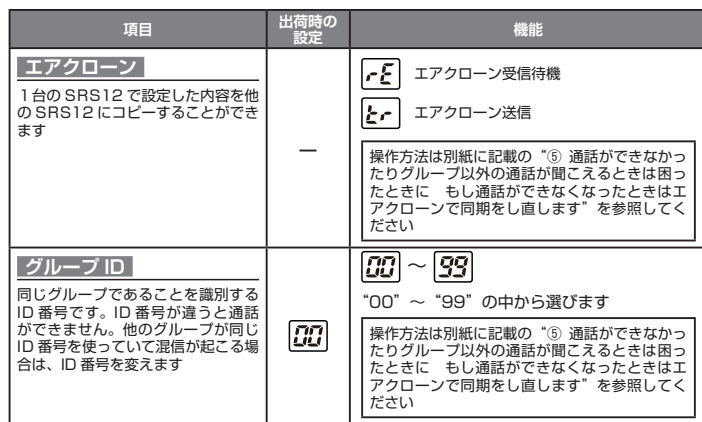

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5本町EASTビル7F URL: <https://www.exselli.com/>